



BA II PLUS™
BA II PLUS™ PROFESSIONAL
-laskin

Tärkeää

Texas Instruments ei anna mitään takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuus, koskien kaikkia ohjelmia tai painettua aineistoa, ja jättää tällaisen aineiston käytettäväksi yksinomaan periaatteella "siinä muodossa kuin on".

Missään tapauksessa ei Texas Instruments ole vastuussa kenellekään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista, tai välillisistä vahingoista näiden materiaalien hankkimisen tai käytön yhteydessä tai niistä johtuen, ja Texas Instruments Inc.:ille jäävä ainoa ja yksinomainen vastuu, toiminnan muodosta riippumatta, mitään tämän esineen tai materiaalin käypää ostohintaa. Texas Instruments ei myöskään ota vastuuta mistään eikä minkäänlaisesta vaateesta, joka koskee näiden materiaalien käyttöä toisen osapuolen toimesta.

Sisällys

Tärkeää	ii
1 Yleistietoja laskimen käytöstä	1
Laskimen käynnistäminen.....	2
Laskimen sammuttaminen	2
Kakkostoimintojen valitseminen	3
Näytön lukeminen	3
Laskimen esitystapojen asettaminen	5
Laskimen palauttaminen alkutilaan.....	7
Laskimen syötteiden ja muistipaikkojen tyhjentäminen	7
Syöttövirheiden korjaaminen	9
Matemaattiset operaatiot	9
Muistitoiminnot.....	13
Vakioiden avulla suoritettavat laskutoimitukset	15
Viimeinen vastaus -toiminto	16
Taulukoiden käyttö: Talouslaskennan työkalut.....	17
2 Rahan aika-arvotaulukko ja kuoletustaulukko	23
TVM- ja kuoletustaulukon muuttujat	24
Tulevien ja lähtevien kassavirtojen syöttäminen.....	27
Kuoletusaikataulun laatiminen	27
Esimerkki: Lainan peruskoron laskeminen	29
Esimerkkejä: Lainan maksuerien laskeminen	29
Esimerkkejä: Säästöjen arvon laskeminen	30
Esimerkki: Annuiteettien nykyarvon laskeminen	31
Esimerkki: Jatkuvien annuiteettien laskeminen	33
Esimerkki: Muuttuvien kassavirtojen nykyarvon laskeminen....	34
Esimerkki: Vuokran nykyarvon laskeminen jäännösarvon avulla..	36
Esimerkki: Muiden kuukausimaksujen laskeminen	37
Esimerkki: Säästäminen kuukausitalletuserin.....	38
Esimerkki: Lainamäärän ja omarahoitusosuuden laskeminen ..	39
Esimerkki: Tasamääräisten talletusten laskeminen tietyllä tulevalle määälle	40
Esimerkki: Maksuerien laskeminen ja kuoletusaikataulun laatiminen	40
Esimerkki: Maksuerän, koron ja tietyn maksun jälkeisen lainasaldon laskeminen	42
3 Kassavirtataulukko	45
BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimen kassavirtataulukon muuttujat	45

Epätasaiset ja ryhmitellyt kassavirratt	47
Kassavirtojen syöttäminen	47
Kassavirtojen poistaminen	48
Kassavirtojen lisääminen	48
Kassavirtojen laskeminen	49
Esimerkki: Epätasaisten kassavirtojen ratkaiseminen.....	52
Esimerkki: Vuokran arvo epätasaisilla maksuerillä	55
4 Arvopaperitaulukko	57
Arvopaperitaulukon muuttujat	58
Arvopaperitaulukon terminologia	61
Arvopaperin tietojen syöttäminen ja tulosten laskeminen	62
Esimerkki: Arvopaperin hinnan, kertyneen koron ja modifioidun duraation laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL - laskimella	63
5 Poistotaulukko	65
Poistotaulukon muuttujat.....	65
Datan syöttäminen ja tulosten laskeminen	67
Esimerkki: Tasapoiston laskeminen	69
6 Tilastotaulukko	71
Tilastotaulukon muuttujat	71
Regressiomallit.....	74
Tilastotietojen syöttäminen	74
Tilastojen laskeminen	75
7 Muut taulukot	77
Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko.....	77
Korkomuutostaulukko	81
Päivämäärätaulukko.....	83
Katetuottotaulukko.....	85
Kannattavuuslaskentataulukko	87
Muistitaulukko.....	89
A Liite - Viitetiedot.....	91
Kaavat.....	91
Virheilmoitukset	103
Tarkkuustiedot	105
AOS™-laskutoimitukset (algebraallinen käyttöjärjestelmä).....	106
Pariston tiedot	106
Vianetsintä	108
TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa	109

Hakemisto	111
------------------------	------------


Yleistietoja laskimen käytöstä

BA II PLUS™ -laskin ja BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskin ovat muuten keskenään samanlaisia paitsi että BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa on enemmän kassavirtatoimintoja ja taloudellisia toimintoja. Tätä ohjekirjaa voidaan käyttää kummallekin laskimelle.

Tässä luvussa on kuvattu BA II PLUS™ -laskimen ja BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimen perustoiminta. Käsiteltäviä aiheita ovat

- Laskimen käynnistäminen ja sammuttaminen
- Kakkostoimintojen valitseminen
- Näytön lukeminen ja laskimen esitystapojen asettaminen
- Laskimen näytön tyhjentäminen ja syöttövirheiden korjaaminen
- Matemaattisten operaatioiden ja muistilaskutoimitusten suorittaminen
- Viimeinen vastaus -toiminnon käyttö
- Taulukoiden käyttö

Laskimen käynnistäminen

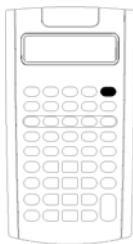

Paina **ON/OFF**.

- Jos olet sammuttanut laskimen näppäimellä **ON/OFF**, laskin palaa vakiotilaan, ja näytössä näkyvä arvo on nolla.

Kaikki taulukot sekä lukujen, kulman yksiköiden, päivämäärien, lukuarvojen erotinmerkkien ja laskentamenetelmän esitystavat ovat aikaisempien arvojen ja määritysten mukaisia.

- Jos laskin on sammutettu Automatic Power Down™ (APD™) -toiminnolla, laskin käynnistyy täsmälleen samassa tilassa kuin mihin se on jäänyt, ja näytön asetukset ja tallennetut muistit, suorittamattomat laskutoimitukset ja virhetilat ovat tallessa.

Laskimen sammuttaminen

Paina **ON/OFF**.


- Näytössä näkyvä arvo ja mahdollinen virhetila poistuvat.
- Kaikki suorittamattomat laskimen vakiotilan laskutoimitukset ja käynnissä oleva taulukkolaskenta peruuntuvat.
- Constant Memory™ -toiminto säilyttää kaikki taulukon arvot ja asetukset, mukaan lukien 10 muistipaikan sisällöt ja kaikki esitystapa-asetukset.

Automatic Power Down™ (APD™) -toiminto

Pariston keston pidentämiseksi Automatic Power Down (APD) -toiminto sammuttaa laskimen virran automaattisesti viiden minuutin käyttämättömän jakson jälkeen.

Seuraavan kerran kun painat näppäintä **ON/OFF**, laskin käynnistyy samassa tilassa ja näytön asetukset ja tallennetut muistit, suorittamattomat laskutoimitukset tai virhetilat ovat tallessa.

Kakkostoimintojen valitseminen

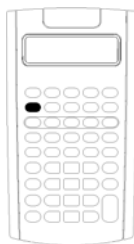

Kunkin näppäimen ensisijainen toiminto on merkitty itse näppäimeen. Esimerkiksi, näppäimen **ON/OFF** ensisijainen toiminto on käynnistää tai sammuttaa laskin.


Useimmilla näppäimillä on kakkostoiminto, joka on merkitty näppäimen yläpuolelle. Kakkostoiminto valitaan painamalla näppäintä **[2nd]** ja vastaavaa näppäintä. (Kun painat näppäintä **[2nd]**, kakkostoiminnon ilmaisin tulee näkyviin näytön vasempaan ylänurkkaan.)

Esimerkiksi, kun painat **[2nd] [QUIT]**, poistut valitusta taulukosta ja palaat laskimen vakiotilaan.

Huomaa: Jos haluat peruuttaa painettua näppäintä **[2nd]**, paina uudelleen näppäintä **[2nd]**.

Näytön lukeminen

Valitut muuttujien tunnuksat näytetään näytössä enintään 10 numeron arvoina. (Laskin näyttää 10 numeroa ylittävät arvot kymmenpotenssimuodossa.)

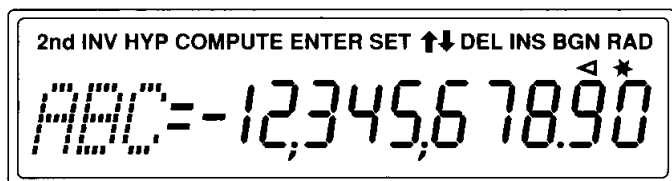


Näytön yläreunassa näkyvät ilmaisimet kertovat, mitkä näppäimet ovat aktiivisia ja antavat tietoa laskimen tilasta.

Ilmaisin	Merkitys
----------	----------

2nd	Valitse näppäimen kakkostoiminto painamalla näppäintä.
-----	--

Ilmainen	Merkitys
INV	Valitse näppäimen käänteinen trigonometrinen toiminto painamalla näppäintä.
HYP	Valitse näppäimen hyperbolinen toiminto painamalla näppäintä.
COMPUTE	Laske näytössä näkyvän muuttujan arvo painamalla näppäintä [CPT] .
ENTER	Painamalla [ENTER] voit määrittää näytössä näkyvän arvon näytössä näkyvälle muuttujalle.
SET	Muuta näytössä näkyvän muuttujan asetusta painamalla [2nd] [SET] .
↑ ↓	Hae näyttöön taulukon edellinen tai seuraava muuttuja painamalla [↑] tai [↓] . Huomaa: Voit selata muuttujia helposti painamalla ja pitämällä alaspainettuna näppäintä [↓] tai [↑] .
DEL	Poista kassavirta tai tilastollinen datapiste painamalla [2nd] [DEL] .
INS	Syötä kassavirta tai tilastollinen datapiste painamalla [2nd] [INS] .
BGN	TVM-laskuissa käytetään jakson alussa tapahtuvia maksuja. Kun BGN ei ole näkyvissä, TVM-laskutoimituksissa käytetään jakson lopussa tapahtuvia maksuja (END).
RAD	Kulman arvot näytetään radiaaneina. Kun RAD ei ole näkyvissä, kulman arvot näytetään ja ne on syötettävä asteina.
◁	Näytössä näkyvä arvo on syötetty valittuun taulukkoon. Ilmainen poistuu näkyvistä laskutoimituksen jälkeen.
*	Näytössä näkyvä arvo on laskettu valitussa taulukossa. Kun joku arvo muuttuu ja tekee lasketun arvon kelpaamattomaksi, -ilmainen poistuu näkyvistä.
=	Näytössä näkyvälle muuttujalle on määritetty näytössä näkyvä arvo.
–	Näytössä näkyvä arvo on negatiivinen.

Laskimen esitystapojen asettaminen

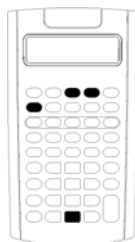

Voit vaihtaa seuraavia laskimen esitystapoja:

Valinta	Paina	Näyttö	Oletusarvo
Desimaalien lukumäärä	[2nd] [FORMAT]	DEC 0–9 (Valitse liukuvat desimaalit painamalla 9)	2
Kulman yksiköt	[↓]	DEG (asteet) RAD (radiaanit)	DEG
Päivämäärä t	[↓]	US (kk-pp-vvvv) Eur (pp-kk-vvvv)	US
Lukuarvojen erotinmerkit	[↓]	US (1,000.00) Eur (1.000,00)	US
Laskentamenetelmä	[↓]	Chn (ketju) AOS™ (algebraallinen käyttäjärjestelmä)	Chn

- Siirry esitystavan vaihtoehtoihin painamalla **[2nd]** **[FORMAT]**. Näyttöön ilmestyy ilmaisin **DEC** ja valittu desimaalien lukumäärä.
- Voit vaihtaa näytettävien desimaalien lukumäärää syöttämällä arvon ja painamalla **[ENTER]**.
- Voit siirtyä toiseen laskimen esitystapaan painamalla **[↓]** tai **[↑]** kerran kullekin esitystavalle.

Esimerkiksi, kun haluat siirtyä kulman yksiköiden esitystapaan, paina **[↓]**. Siirry lukuarvojen erotinmerkkien esitystapaan painamalla **[↑]** **[↑]** **[↑]** tai **[↓]** **[↓]** **[↓]**.

- Muuta valittua esitystapaa painamalla **[2nd]** **[SET]**.
- Kun haluat vaihtaa jotain muuta laskimen esitystapaa, toista vaiheet 3 ja 4.
— tai —
Kun haluat palata laskimen vakiotilaan, paina **[2nd]** **[QUIT]**.
— tai —
Avaa taulukko painamalla taulukon näppäintä tai näppäinyhdistelmää.

Näytössä näkyvien desimaalien lukumäärän valitseminen

Laskin tallentaa numeeriset arvot sisäisesti 13 numeron tarkkuudella, mutta voit määrittää näytössä näkyvien desimaalien lukumäärän. Laskin näyttää enintään 10 numeroa liukuvan desimaalin vaihtoehdossa. 10 numeroa ylittävät tulokset näytetään kymmenpotenssimuodossa.

Desimaalien lukumäärän muuttaminen vaikuttaa vain näyttöön. Kuoletus- ja poistotuloksia lukuunottamatta laskin ei pyöristä sisäisiä arvoja. Jos haluat pyöristää sisäisen arvon, käytä pyöristystoimintoa. (Katso "Pyöristäminen & o", sivu 12.)

Huomaa: Kaikissa tämän ohjekirjan esimerkeissä käytetään kahden desimaalin asetusta. Muilla asetuksilla tulos voi olla erilainen.

Kulman yksikön valitseminen

Kulman yksikön arvo vaikuttaa tulosten näyttöön trigonometrisissa laskutoimituksissa. Kun valitset radiaanit, näytön oikeaan ylänurkkaan tulee näkyviin ilmaisin **RAD**. Kun valitset asteet, joka on oletusarvoinen yksikkö, ilmaisinta ei näy.

Päivämäärien käyttäminen

Laskin käyttää päivämääriä arvopaperi- ja päivämäärätaulukkoissa sekä ranskalaisissa poistomenetelmissä. Päivämäärät syötetään seuraavaa käytäntöä noudattaen: *kk.pvvv* (USA) tai *pp.kkvv* (Eurooppa). Syötettyäsi päivämäärän paina **[ENTER]**.

Laskentamenetelmien valitseminen

Kun valitset ketjulaskumenetelmän (**Chn**), laskin ratkaisee ongelmat niiden syöttöjärjestyksessä. (Useimmissa talouslaskimissa käytetään ketjulaskumenetelmää **Chn**.)

Esimerkiksi, kun syötät $3 \div 2 \times 4 =$, **Chn**-menetelmässä vastaus on 20 ($3 \div 2 = 1.5$, $1.5 \times 4 = 6$).


Käytettäessä **AOS™**-menetelmää (algebrallinen käyttäjärjestelmä), laskin ratkaisee ongelmat algebrallisen hierarkian vakiosääntöjen mukaisesti suorittaen kerto- ja jakolaskut ennen yhteen- ja vähennyslaskuja. (Useimmissa tieteellisissä laskimissa käytetään **AOS**-menetelmää.)

Esimerkiksi, kun syötät $3 \div 2 \times 4 =$, **AOS**-menetelmässä vastaus on 11 ($2 \times 4 = 8$; $3 + 8 = 11$).

Oletusarvojen palauttaminen

Kun haluat palauttaa kaikki laskimen esitystavat oletusarvoihin, paina **[2nd] [CLR WORK]** yhden esitystavoista ollessa näkyvissä.

Laskimen palauttaminen alkutilaan

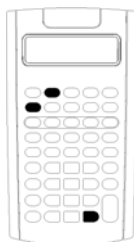

Laskimen palauttaminen alkutilaan:

- Tyhjentää näytön, kaikki 10 muistipaikkaa, mahdolliset suorittamattomat laskutoimitukset ja kaikki taulukoiden tiedot.
- Palauttaa kaikki oletusasetukset
- Palauttaa laskimen toiminnan laskimen vakiotilaan

Koska laskimessa on vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden avulla voit tyhjentää tiedot valikoidusti, käytä alkutilaan palauttamista varoen, jotta et menetä tietoja turhaan. (Katso "Laskimen syötteiden ja muistipaikkojen tyhjentäminen", sivu 7.) Esimerkiksi, haluat mahdollisesti palauttaa laskimen alkutilaan ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa, aloittaessasi uuden laskutoimituksen tai kun laskimen käytössä on ongelmia ja muut mahdolliset ratkaisut eivät auta. (Katso "Vianetsintä", sivu 108.)

Näppäinten **[2nd]** **[RESET]** **[ENTER]** **[RAND]** **[I/CONV]** **[DATE]** **[BOND]** **[BOND]** **[RAND]**

1. Paina **[2nd]** **[RESET]**. **RST ?** ja **ENTER**-ilmaisimet tulevat näkyviin.

Huomaa: Voit peruuttaa alkutilaan palautuksen painamalla **[2nd]** **[QUIT]**. **Näyttöön ilmestyy arvo 0.00.**

2. Paina **[ENTER]**. **Näkyviin tulee ilmaisin RST** ja arvo **0.00** vahvistaen, että laskin on palautettu alkutilaan.

Huomaa: Jos kyseessä on virhetila, paina **[CE/C]** ja tyhjennä näyttö ennen kuin yrität palauttaa laskinta alkutilaan.

Laitteiston palauttaminen alkutilaan

Voit palauttaa laskimen alkutilaan myös työntämällä varovasti teräväkärkisen esineen (esim. paperiliittimen piikin tai vastaavan) laskimen takana olevaan aukkoon, jossa on merkintä **RESET**.


Laskimen syötteiden ja muistipaikkojen tyhjentäminen

Huomaa: Kun haluat tyhjentää valittuja muuttujia, lue ohjeet tämän ohjekirjan tiettyä taulukkoa koskevasta luvusta.

Poiston kohde	Paina
Merkki kerrallaan alkaen viimeisestä syötetystä luvusta	[→]

Poiston kohde	Paina
Virheellinen syöte, virhetila tai virheilmoitus	[CE/C]
Kehotemerkeillä varustettu taulukko ja oletusarvojen palauttaminen	[2nd] [CLR WORK]
Laskimen esitystavan asetukset ja oletusarvojen palauttaminen	[2nd] [FORMAT] [2nd] [CLR WORK]
- Ulos kehotemerkeillä varustetusta taulukosta ja paluu taulukon vakiotilaan - Kaikki käynnissä olevat toiminnot laskimen vakiotilassa	[2nd] [QUIT]
- Kehotemerkeillä varustetussa taulukossa näppäily, mutta syöttämätön muuttujan arvo (näkyvissä on edellinen arvo) - Aloitettu, mutta ei vielä loppuun suoritettu laskutoimitus	[CE/C] [CE/C]
TVM-taulukon muuttujat ja oletusarvojen palauttaminen	[2nd] [QUIT] [2nd] [CLR TVM]
Yksi 10 muistipaikasta (vaikuttamatta muihin)	[0] [STO] ja muistinumeron näppäin (0–9)

Syöttövirheiden korjaaminen

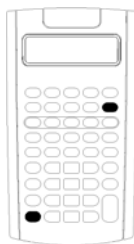

Voit korjata syötteen poistamatta koko laskutoimitusta, jos teet korjauksen ennen kuin painat laskutoimitusta kuvaavaa näppäintä (esimerkiksi, $+$ tai x^2).

- Voit poistaa viimeisen näytössä näkyvän numeron painamalla $\rightarrow$.
- Voit poistaa näytössä näkyvän luvun kokonaan painamalla CE/C .

Huomaa: Kun painat näppäintä CE/C painettuasi laskutoimituksen näppäintä, käynnissä oleva laskutoimitus poistetaan.

Esimerkki: Tarkoituksesi on laskea $3 \times 1234,56$, mutta syötät vahingossa 1234,86.

Toiminto	Paina	Näyttö
Aloita lausekkeen kirjottaminen.	$3 \times$	3.00
Syötä joku luku.	1234.86	1,234.86
Pyyhi syöttövirhe.	$\rightarrow$ $\rightarrow$	1,234.
Näppäile oikea luku.	56	1,234.56
Laske tulos.	$=$	3,703.68

Matemaattiset operaatiot

Kun valitset laskentamenetelmän ketju (**Chn**), laskin suorittaa matemaattiset lausekkeet (esimerkiksi, $3 + 2 \times 4$) siinä järjestyksessä kuin syötät ne.

Esimerkkejä matemaattisista operaatioista

Näissä laskutoimituksissa on painettava näppäintä $=$ laskun suorittamiseksi.

Toiminto	Paina	Näyttö
Laske yhteen $6 + 4$	$6 + 4 =$	10.00
Vähennä $6 - 4$	$6 - 4 =$	2.00
Kerro 6×4	$6 \times 4 =$	24.00
Jaa $6 \div 4$	$6 \div 4 =$	1.50

Toiminto	Paina	Näyttö
Etsi universaali potenssi: $3^{1.25}$	3 $\boxed{y^x}$ 1.25 $\boxed{=}$	3.95
Käytä sulkeita: $7 \times (3 + 5)$	7 $\boxed{\times}$ $\boxed{(}$ 3 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{)}$ $\boxed{=}$	56.00
Etsi prosentti: 4 % määrästä 453 EUR	453 $\boxed{\times}$ 4 $\boxed{\%}$ $\boxed{=}$	18.12
Etsi prosenttisuhde: luvun 14 suhde lukuun 25	14 $\boxed{\div}$ 25 $\boxed{\%}$ $\boxed{=}$	56.00
Etsi prosentuaalisesti korotettu hinta: 498 EUR + 7 %:n myyntivero	498 $\boxed{+}$ 7 $\boxed{\%}$ $\boxed{=}$	34.86 532.86
Etsi prosentuaalisesti alennettu hinta: 69,99 EUR – 10 %	69.99 $\boxed{-}$ 10 $\boxed{\%}$ $\boxed{=}$	7.00 62.99
Etsi kombinaatioiden määrä, jossa: n = 52, r = 5	52 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[nCr]}$ 5 $\boxed{=}$	2,598,960.00
Etsi permutaatioiden määrä, jossa: n = 8, r = 3	8 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[nPr]}$ 3 $\boxed{=}$	336.00

Näiden laskutoimitusten suorittamisessa ei tarvitse painaa näppäintä $\boxed{=}$.

Toiminto	Paina	Näyttö
Korota neliöön 6.3^2	6.3 $\boxed{x^2}$	39.69
Etsi neliönjuuri: $\sqrt{15.5}$	15.5 $\boxed{\sqrt{x}}$	3.94
Etsi käänteisluku: $1/3.2$	3.2 $\boxed{1/x}$	0.31
Etsi kertoma: 5!	5 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[x!]}$	120.00
Etsi luonnollinen logaritmi: $\ln 203.45$	203.45 $\boxed{LN}$	5.32
Etsi luonnollinen antilogaritmi: $e^{.69315}$	.69315 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[e^x]}$	2.00
Pyöristä $2 \div 3$ asetetun desimaalien esitystavan mukaisesti	2 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{=}$ $\boxed{2nd}$ $\boxed{[ROUND]}$	0.67
Luo satunnaisluku*	$\boxed{2nd}$ $\boxed{[RAND]}$	0.86
Tallenna <i>siemenarvo</i>	$\boxed{STO}$ $\boxed{2nd}$ $\boxed{[RAND]}$	0.86
Etsi sini:** $\sin(11.54^\circ)$	11.54 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[SIN]}$	0.20
Esti kosini:** $\cos(120^\circ)$	120 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[COS]}$	-0.50
Etsi tangentti:** $\tan(76^\circ)$	76 $\boxed{2nd}$ $\boxed{[TAN]}$	4.01

Toiminto	Paina	Näyttö
Etsi arkussini:** $\sin^{-1}(.2)$	.2 [INV] [SIN]	11.54
Etsi arkuskosini:** $\cos^{-1}(-.5)$	.5 [+/-] [INV] [COS]	120.00
Etsi arkustangentti:** $\tan^{-1}(4)$	4 [INV] [TAN]	75.96
Etsi hyperbolinen sini: $\sinh(.5)$	.5 [2nd] [HYP] [SIN]	0.52
Etsi hyperbolinen kosini: $\cosh(.5)$	.5 [2nd] [HYP] [COS]	1.13
Etsi hyperbolinen tangentti: $\tanh(.5)$	.5 [2nd] [HYP] [TAN]	0.46
Etsi areasini: $\sinh^{-1}(.5)$	5 [2nd] [HYP] [INV] [SIN]	2.31
Etsi areakosini: $\cosh^{-1}(.5)$	5 [2nd] [HYP] [INV] [COS]	2.29
Etsi areatangentti: $\tanh^{-1}(.5)$	.5 [2nd] [HYP] [INV] [TAN]	0.55

* Luomasi satunnaisluku voi olla erilainen.

** Kulmat voidaan laskea asteissa tai radiaaneissa. Esimerkeissä kulman yksikkönä on käytetty asteita. (Katso "Kulman yksikön valitseminen", sivu 6.)

Universaali potenssi y^x

Painamalla näppäintä y^x voit korottaa näytössä näkyvän *positiivisen* luvun mihin tahansa potenssiin (esimerkiksi, 2^{-5} tai $2^{(1/3)}$).

Huomaa: Koska parillisen juuren otto (ts. korottaminen potenssiin 1/2, 1/4, 1/6 jne.) antaa negatiiviselle luvulle tulokseksi kompleksiluvun, voit korottaa negatiivisen kantaluvun vain kokonaispotenssiin tai potenssiin 1/3, 1/5, 1/7, jne. (ts. pariton juuri).

Sulkeet $() [] \{\}$

Määritä sulkeiden avulla järjestys, jolla laskin suorittaa numeerisen lausekkeen jakolaskussa, kertolaskussa, potenssilaskuissa, juurissa ja logaritmilaskuissa. Laskimessa on enintään 15 sulkeiden tasoa ja enintään 8 käynnissä olevaa laskutoimitusta.

Huomaa: Näppäintä $()$ [COS][e^{-x}] [RAND][BRKEVN][ICNV][e^{-x}] [nCf][COS] [DEPR][RAND][e^{-x}] [RAND][RAND] lausekkeissa, jotka päättävät suljettujen sulkumerkkien sarjaan. Näppäin $\equiv$ sulkee automaattisesti sulkeet, suorittaa lausekkeen ja näyttää lopputuloksen. Voit tarkistaa välituloksia painamalla $\square$ kerran kullekin avoimelle sulkumerkille.

Kertoma $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\times!}$

Luvun, jolle lasket kertoman, on oltava positiivinen kokonaisluku, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin 69.

Satunnaisluvut $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{RAND}}$

Laskin luo satunnaisreaaliluvun, joka on välillä nolla ja yksi ($0 < x < 1$) tasaisesta jakaumasta.

Voit toistaa satunnaislukujen sarjan tallentamalla *siemenarvon* satunnaislukugeneraattoriin. Siemenarvojen avulla voit laatia uudelleen kokeita luomalla saman satunnaislukujen sarjan.

Tallenna siemenarvo syöttämällä nollaa suurempi kokonaisluku ja paina $\boxed{\text{STO}} \boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{RAND}}$.

Kombinaatiot $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{nCr}}$

Laskin laskee n yksikön kombinaatioiden lukumäärän r kerrallaan. Kummankin muuttujan, n ja r , on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$$

Permutaatiot $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{nPr}}$


Laskin laskee n yksikön permutaatioiden lukumäärän r kerrallaan. Kummankin muuttujan, n ja r , on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Pyöristäminen $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{ROUND}}$

Laskin suorittaa laskut käyttäen luvun pyöristettyä, näytössä näkyvää muotoa sisäisesti tallennetun arvon sijaan.

Esimerkiksi, arvopaperitaulukossa haluat mahdollisesti pyöristää lasketun myyntihinnan lähimpään senttiin (kaksi desimaalia) ennen kuin jatkat laskua.

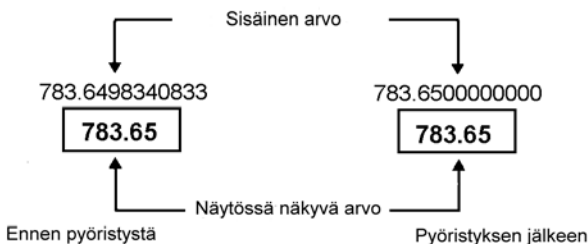

Huomaa: Laskin tallentaa arvot enintään 13 numeron tarkkuudella. Desimaalien esitystavan asetus pyöristää näytössä näkyvän arvon, mutta ei pyöristämätöntä, sisäisesti tallennettua arvoa. (Katso ”Näytössä näkyvien desimaalien lukumäärän valitseminen”, sivu 6.)


Kymmenpotenssimuoto

Kun lasket desimaalien vakioesitystavassa arvon, joka on joko liian suuri tai pieni näytettäväksi, laskin näyttää sen kymmenpotenssimuodossa, toisin sanoen perusarvon (tai *mantissan*), jonka jäljessä on välilyönti ja sen jälkeen eksponentti.

Kun valittuna on AOS™, voit syöttää näppäimellä  luvun kymmenpotenssimuodossa. (Katso ”Laskentamenetelmien valitseminen”, sivu 6.)

Esimerkiksi, kun haluat syöttää 3×10^3 , näppäile **3**  **10**  **3**.

Muistitoiminnot

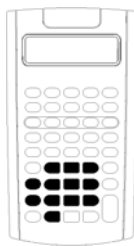

Voit tallentaa arvoja mihin tahansa 10 muistipaikasta laskimen vakionäppäimillä.

Huomaa: Voit käyttää myös muistitaulukkoa. (Katso ”Muistitaulukko”, sivu 89.)

- Voit tallentaa muistiin minkä tahansa numeerisen arvon, joka on laskimen alueella.
- Avaa muistipaikat **M0** - **M9** painamalla vastaavaa numeronäppäintä (0 - 9).

Muistin tyhjentäminen

Muistin tyhjentäminen ennen uuden laskutoimituksen aloittamista on tärkeää virheiden välttämiseksi.

- Tyhjennä yksittäinen muistipaikka tallentamalla sen arvoksi nolla.

- Tyhjennä laskimen kaikki 10 muistipaikkaa painamalla **[2nd] [MEM] [2nd] [CLR WORK]**.

Muistiin tallentaminen

Kun haluat tallentaa näytössä näkyvän arvon muistiin, paina näppäintä **[STO]** ja numeronäppäintä (0–9).

- Näytössä näkyvä arvo korvaa mahdollisen muistiin aikaisemmin tallennetun arvon.
- Vakiomuistitoiminto säilyttää kaikki tallennetut arvot, kun sammutat virran laskimesta.

Muistista hakeminen

Voit hakea muistiin tallennetun luvun painamalla näppäintä **[RCL]** ja numeronäppäintä (0–9).

Huomaa: Haettu luku säilyy muistissa.

Esimerkkejä muistitoiminnoista

Toiminto	Paina
Tyhjennä muistipaikka 4 (tallentamalla sen arvoksi nolla)	0 [STO] 4
Tallenna 14.95 muistipaikkaan 3 (M3)	14.95 [STO] 3
Hae arvo muistipaikasta 7 (M7)	[RCL] 7

Aritmeettinen muisti

Aritmeettisen muistin avulla voit suorittaa laskutoimituksen tallennetun arvon avulla ja tallentaa yhden laskutoimituksen tuloksen.


- Aritmeettinen muisti muuttaa vain kohteena olevan muistipaikan arvon eikä näytössä näkyvää arvoa.
- Aritmeettinen muisti ei suorita mitään käynnissä olevia laskutoimituksia.

Aritmeettisen muistin toiminnot on esitetty alla olevassa taulukossa. Tulos tallennetaan kussakin tapauksessa määritettyyn muistipaikkaan.

Toiminto	Paina
Lisää näytössä näkyvä arvo muistipaikkaan 9 (M9) tallennettuun arvoon.	[STO] [+] 9
Vähennä näytössä näkyvä arvo muistipaikkaan 3 (M3) tallennetusta arvosta.	[STO] [-] 3

Toiminto	Paina
Kerro muistipaikan 0 (M0) arvo näytössä näkyvällä arvolla.	$\boxed{\text{STO}} \boxed{\times} \mathbf{0}$
Jaa muistipaikan 5 (M5) arvo näytössä näkyvällä arvolla.	$\boxed{\text{STO}} \boxed{\div} \mathbf{5}$
Korota muistipaikan 4 (M4) arvo näytössä näkyvän arvon potenssiin.	$\boxed{\text{STO}} \boxed{y^x} \mathbf{4}$

Vakioiden avulla suoritettavat laskutoimitukset

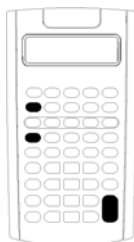

Voit tallentaa vakion käytettäväksi toistuvissa laskutoimituksissa syöttämällä luvun ja laskutoimituksen ja painamalla sen jälkeen $\boxed{2\text{nd}} \boxed{[K]}$.

Kun haluat käyttää tallennettua vakiota, näppäile arvo ja paina $\boxed{=}$.

Huomaa: Kun painat jotain muuta näppäintä kuin numeronäppäintä tai näppäintä $\boxed{=}$, vakion arvo poistuu.

Esimerkki: Kerro 3, 7 ja 45 luvulla 8

Toiminto	Paina	Näyttö
Tyhjennä laskin.	$\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{QUIT}]}$	0.00
Syötä arvo ensimmäiselle laskutoimitukselle.	3	3
Syötä laskutoimitus ja vakioarvo.	$\boxed{\times} \mathbf{8}$	8
Tallenna laskutoimitus ja arvo ja suorita sen jälkeen lasku.	$\boxed{2\text{nd}} \boxed{[K]} \boxed{=}$	24.00
Laske 7×8 .	7 $\boxed{=}$	56.00
Laske 45×8 .	45 $\boxed{=}$	360.00

Vakiolaskutoimituksissa käytettävät näppäimet

Tässä taulukossa on kuvattu, miten voit luoda vakion käytettäväksi erilaisissa laskutoimituksissa.

Toiminto*	Paina**
Lisää c jokaiseen seuraavaan syötteeseen	$n \boxed{+} \boxed{2\text{nd}} \boxed{[K]} c \boxed{=}$
Vähennä c jokaisesta seuraavasta syötteestä	$n \boxed{-} \boxed{2\text{nd}} \boxed{[K]} c \boxed{=}$
Kerro jokainen seuraava syöte luvulla c	$n \boxed{\times} \boxed{2\text{nd}} \boxed{[K]} c \boxed{=}$

Toiminto*	Paina**
Jaa jokainen seuraava syöte luvulla c	$n \div [2nd] [K] c [=]$
Korota jokainen seuraava syöte luvun c potenssiin	$n [y^x] [2nd] [K] c [=]$
Lisää $c\%$ jokaisesta seuraavasta syöttestä kyseiseen syötteeseen	$n [+] [2nd] [K] c [%] [=]$
Vähennä $c\%$ jokaisesta seuraavasta syöttestä kyseisestä syöttestä	$n [-] [2nd] [K] c [%] [=]$

*Kirjain c tarkoittaa vakioarvoa.

**Toista vakiolaskut näppäimellä $n [=]$.

Viimeinen vastaus -toiminto



Viimeisen vastauksen (**ANS**) toimintoa käytetään ongelmissa, joissa tarvitaan toistuvasti samaa arvoa tai arvon kopioimiseksi:

- paikasta toiseen samassa taulukossa
- taulukosta toiseen
- taulukosta laskimen vakiotilaan
- laskimen vakiotilasta taulukkoon

Hae näyttöön viimeinen laskettu vastaus painamalla $[2nd] [ANS]$.


Huomaa: Laskin muuttaa viimeisen vastauksen arvon aina kun se laskee arvon automaattisesti tai aina kun:

- painat näppäintä $[ENTER]$ syötät arvon.
- Laske arvo painamalla $[CPT]$.
- Suorita lasku loppuun painamalla $[=]$.

Esimerkki: Viimeisen vastauksen käyttäminen laskutoimituksessa

Toiminto	Paina	Näyttö
Syötä ja suorita laskutoimitus	$3 [+] 1 [=]$	4.00
Syötä uusi laskutoimitus	$2 [y^x]$	2.00
Hae viimeinen vastaus	$[2nd] [ANS]$	4.00
Suorita laskutoimitus	$[=]$	16.00

Taulukoiden käyttö: Talouslaskennan työkalut

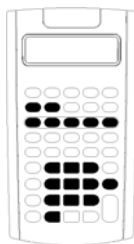

Laskimessa on taulukoita, jotka sisältävät upotettuja ongelmanratkaisukaavoja. Valitut asetukset tai määrität arvot taulukon muuttujille ja lasket sen jälkeen tuntemattoman arvon. Kun muutat arvoja, voit esittää *entä jos* -kysymyksiä ja verrata tuloksia.

TVM-muuttujia lukuunottamatta, kun laskinta käytetään vakiotilassa, kaikille muuttujille näytetään *kehotemerkit*.


Esimerkiksi, kun haluat määrittää arvot kuoletusmuuttujille, sinun on ensin avattava kuoletustaulukko painamalla näppäintä **[2nd] [AMORT]**.

Kaikki taulukot ovat toisistaan riippumattomia: yhden taulukon laskutoimitukset eivät vaikuta toisten taulukoiden muuttujiin. Kun poistut taulukosta tai sammutat laskimen, laskin säilyttää kaikki taulukon tiedot.

Valinta	Toiminta	Paina
TVM-tilakko (Luku 2)	Analysoi esimerkiksi tasaisia kassavirtoja, annuiteetteja, lainoja, asuntolainoja, vuokria ja talletuksia	[N] , [I/Y] , [PV] , [PMT] , [FV] tai [2nd] [P/Y]
Kuolelustaulukko (Luku 2)	Suorittaa kuoleluskelmat ja laatii kuolelusaikataulun	[2nd] [AMORT]
Kassavirtataulukko (Luku 3)	Analysoi epätasaisia kassavirtoja nettohykyarvon ja sisäisen korkokannan laskennan avulla	[2nd] [CF]
Arvopaperitaulukko (Luku 4)	Laskee arvopaperin hinnan ja kokonaistuottoosentoin tai tuottoosentoin aikaistetun lunastuspäivämäärän mukaan	[2nd] [BOND]
Poistotaulukko (Luku 5)	Laatii poistoaikataulun jollakin yhteensä kuudesta eri poistomenetelmästä	[2nd] [DEPR]
Tilastotaulukko (Luku 6)	Analysoi yhden tai kahden muuttujan datan tilastoja neljän eri regressioanalyysivaihtoehdon mukaisesti	[2nd] [STAT]

Valinta	Toiminta	Paina
Prosenttimuutos- /koronkorkotaulukko (Luku 7)	Laskee prosenttimuutoksen, koronkoron ja kustannusten/myynnin välisen voittomarginaalin	[2nd] [1%]
Korkomuutostaulukko (Luku 7)	Muuntaa korkokantaa nimelliskoron (tai vuosikoron) ja efektiivisen vuosikoron välillä	[2nd] [ICONV]
Päivämäärätaulukko (Luku 7)	Laskee päivämäärien välisten päivien lukumäärän tai viikon päivämäärän/päivän, kun määrätty päivien lukumäärä on tietyltä päivämääräajaksolta	[2nd] [DATE]
Katetuottotaulukko (Luku 7)	Laskee kustannukset, myyntihinnan ja katetuoton	[2nd] [PROFIT]
Kannattavuuslaskentata- ulukko (Luku 7)	Analysoi kiinteiden kulujen, muuttuvien kulujen, hinnan, voiton ja määrän välisiä suhteita	[2nd] [BRKEVN]
Muistitaulukko (Luku 7)	Muistipaikat enintään 10 arvon tallentamiselle	[2nd] [MEM]

TVM-taulukon muuttujien käyttö

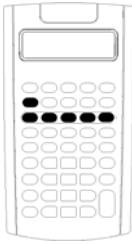

- TVM-taulukon muuttujat avataan viiden TVM-näppäimen avulla (N, I/Y, PV, PMT, FV).
- Muita TVM-taulukon toimintoja käytetään painamalla **2nd**-näppäintä ja sen jälkeen TVM-toiminnon näppäintä (**xP/Y**, **P/Y**, **BGN**). (Katso ”TVM- ja kuoletustaulukon muuttujat”, sivu 24.)

Huomaa: Voit määrittää arvoja TVM-muuttujille ollessasi kehotemerkeillä varustetussa taulukossa, mutta sinun on palattava laskimen vakiotilaan, jotta voit laskea TVM-arvot tai tyhjentää TVM-taulukon.

Kehotemerkeillä varustettujen taulukoiden muuttujien avaaminen

Avattuasi taulukon valitse muuttujat painamalla **↓** tai **↑**. Esimerkiksi, avaa kuoletustaulukko painamalla **2nd** [AMORT] ja paina sen jälkeen **↓** tai **↑** valitaksesi kuoletusmuuttujat (**P1**, **P2**, **BAL**, **PRN**, **INT**). (Katso ”TVM- ja kuoletustaulukon muuttujat”, sivu 24.)

Näytön ilmaisimet kehottavat valitsemaan asetukset, syöttämään arvot tai laskemaan tulokset. Esimerkiksi, ilmaisimet **↑ ↓** muistuttavat sinua siitä, että valitaksesi muita muuttujia sinun on painettava näppäintä **↓** tai **↑**. (Katso ”Näytön lukeminen”, sivu 3.)

Palaa laskimen vakiotilaan painamalla **2nd** [QUIT].

Taulukoiden muuttujatyypit

- Vain syöttö
- Vain laskenta
- Automaattinen laskenta
- Syöttö tai laskenta
- Asetukset

Huomaa: Muuttujan tunnuksen ja arvon välissä näkyvä **=**-merkki ilmaisee, että muuttujalle on määritetty kyseinen arvo.

Vain syötettävät muuttujat

Vain syötettävien muuttujien arvot on syötettävä, niitä ei voi laskea, ja ne on usein rajoitettu tietyn alueen sisään, esimerkiksi **P/Y** ja **C/Y**. Vain syötettävän muuttujan arvo:

- Voidaan syöttää suoraan näppäimistöltä.
- Voi olla matemaattisen laskutoimituksen tulos.

- Voi olla haettu muistista.
- Voi olla otettu toisesta taulukosta viimeisen vastauksen toiminnon avulla.

Kun siirryt vain syötettävään muuttujaan, laskin näyttää muuttujan tunnuksen ja **ENTER**-ilmaisimen. **ENTER**-ilmaisimella muistuttaa, että näppäintä **ENTER** on painettava arvon kirjoittamisen jälkeen, jotta arvo määritetään muuttujan arvoksi. Kun olet painanut näppäintä **ENTER**, <- ilmaisin vahvistaa, että arvo on määritetty muuttujaan.

Vain laskettavat muuttujat

Et voi syöttää arvoja manuaalisesti vain laskettaviin muuttujiin, esimerkiksi nettonykyarvoa (**NPV**). Voit laskea arvon hakemalla näyttöön vain laskettavan arvon ja painamalla **CPT**. Laskin laskee ja näyttää arvon muiden muuttujien arvon perusteella.

Kun otat näyttöön vain laskettavan muuttujan, **COMPUTE**-ilmaisimella muistuttaa, että sinun on painettava näppäintä **CPT** arvon laskemiseksi. Painettuasi näppäintä **CPT** *-ilmaisimella vahvistaa, että näytössä näkyvä arvo on laskettu.

Automaattisesti laskettavat muuttujat

Kun painat näppäintä **1** tai **1** hakeaksesi näkyviin automaattisesti laskettavan muuttujan (esimerkiksi, kuoletustaulukon **INT**-muuttuja), laskin laskee ja näyttää arvon automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee painaa näppäintä **CPT**.

TVM-taulukon syötettävät tai laskettavat muuttujat

Voit joko syöttää tai laskea arvot TVM-taulukon muuttujille (**N**, **I/Y**, **PV**, **PMT** ja **FV**).

Huomaa: Vaikka sinun ei tarvitse olla laskimen vakiotilassa määrittääksesi arvot näille muuttujille, sinun on oltava laskimen vakiotilassa laskiessasi niiden arvoja.

- Määritä TVM-muuttujan arvo kirjoittamalla luku ja painamalla muuttujan näppäintä.
- Laske TVM-muuttujan arvo painamalla **CPT** ja sen jälkeen muuttujan näppäintä. Laskin laskee ja näyttää arvon muiden muuttujien arvon perusteella.

Kehotemerkeillä varustetun taulukon syötettävät tai laskettavat muuttujat

Voit joko syöttää tai laskea arvot joillekin kehotemerkeillä varustetun taulukon muuttujille (esimerkiksi, arvopaperitaulukon muuttujat **YLD** ja **PRI**). Kun valitset syötettävän tai laskettavan muuttujan, laskin näyttää muuttujan tunnuksen ja **ENTER**- ja **COMPUTE**-ilmaisimet.

- **ENTER**-ilmaisain kehottaa sinua painamaan näppäintä **[ENTER]** määrittääksesi näppäilyyn arvon näytössä olevan muuttujan arvoksi.
- **COMPUTE**-ilmaisain kehottaa sinua painamaan näppäintä **[CPT]** laskeaksesi muuttujan arvon.

Taulukon asetusten valitseminen


Monet kehotemerkeillä varustetut taulukot sisältävät muuttujia, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta tai *asetuksesta* (esimerkiksi päivämäärätaulukun muuttuja **ACT/360**). Kun valitset muuttujia, joilla on asetukset, laskimen näytössä näkyy **SET**-ilmaisain ja nykyinen asetus.

Voit selata muuttujan asetuksia painamalla **[2nd] [SET]** kerran kullekin asetukselle.

Näytön ilmaisimet

- $\leftarrow$ -ilmaisain vahvistaa, että laskin on syöttänyt näytössä näkyvän arvon taulukkoon.
- *-ilmaisain vahvistaa, että laskin on laskenut näytössä näkyvän arvon.
- Kun taulukkoon tehty muutos tekee joko syötetyt arvot tai lasketut arvot kelpaamattomiksi, ilmaisimet $\leftarrow$ ja * häviävät näkyvistä.

Rahan aika-arvotaulukko ja kuoletustaulukko

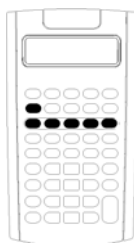

Rahan aika-arvon (TVM) muuttujien avulla ratkaistaan tasaisiin ja säännöllisiin kassavirtoihin liittyvät ongelmat. Kassavirrat voivat olla joko kaikki tulovirtoja tai kaikki menovirtoja (esimerkiksi, annuiteetit, lainat, asuntolainat, vuokrat ja talletukset).

Epätasaisen kassavirran kassavirtalaskuissa käytetään kassavirtataulukkoa. (Katso "Kassavirtataulukko", sivu 45.)

Ratkaistuasi TVM-ongelman voit luoda kuoletusaikataulun kuoletustaulukon avulla.

- TVM-muuttuja avataan painamalla TVM-näppäintä (N, I/Y, PV, PMT, tai FV).
- Kehotemerkeillä varustettu kuoletustaulukko avataan painamalla 2nd [AMORT].

TVM- ja kuoletustaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Jaksojen lukumäärä	[N]	N	Syöttö tai laskenta
Vuosikorko	[I/Y]	I/Y	Syöttö tai laskenta
Nykyarvo	[PV]	PV	Syöttö tai laskenta
Maksuerä	[PMT]	PMT	Syöttö tai laskenta
Tuleva arvo	[FV]	FV	Syöttö tai laskenta
Maksuerien lukumäärä vuodessa	[2nd] [P/Y]	P/Y	Vain syöttö
Korkojaksojen lukumäärä vuodessa	[↓]	C/Y	Vain syöttö
Jakson lopussa suoritettavat maksut	[2nd] [BGN]	END	Asetus
Jakson alussa suoritettavat maksut	[2nd] [SET]	BGN	Asetus
Aloittava maksu	[2nd] [AMORT]	P1	Vain syöttö
Päättävä maksu	[↓]	P2	Vain syöttö
Saldo	[↓]	BAL	Autom. laskenta
Maksettu lainapääoma	[↓]	PRN	Autom. laskenta
Maksettu korko	[↓]	INT	Autom. laskenta

Huomaa: Tässä ohjekirjassa laskimen muuttujat on luokiteltu syöttötavan mukaisesti. (Katso ”Taulukoiden muuttujatyypit”, sivu 19.)

TVM- ja kuoletusmuuttujien käyttö

Koska laskin säilyttää TVM-muuttujille määritetyt arvot siihen saakka, kunnes poistat ne tai muutat niitä, sinun ei tarvitse suorittaa kaikkia vaiheita joka kerta kun ratkaiset jonkun ongelman.

- Määritä arvo TVM-muuttujalle näppäilemällä luku ja painamalla TVM-näppäintä (**[N]**, **[I/Y]**, **[PV]**, **[PMT]**, **[FV]**).

- Voit vaihtaa maksuerien lukumäärää (**P/Y**) painamalla **[2nd] [P/Y]**, syöttämällä luvun ja painamalla **[ENTER]**. Voit vaihtaa korkojaksojen lukumäärää (**C/Y**) painamalla **[2nd] [P/Y] [1]**, syöttämällä luvun ja painamalla lopuksi **[ENTER]**.
- Voit vaihtaa maksujaksoa (**END/BGN**) painamalla **[2nd] [BGN]** ja painamalla lopuksi **[2nd] [SET]**.
- Laske tuntemattoman muuttujan arvo painamalla **[CPT]** ja paina sen jälkeen tuntemattoman muuttujan näppäintä.
- Laadi kuoletusaikataulu painamalla **[2nd] [AMORT]**, syötä jakson ensimmäisen ja viimeisen maksun numero (**P1** ja **P2**) ja paina **[1]** tai **[4]**, jolloin muuttujille (**BAL**, **PRN** ja **INT**) lasketaan arvot.

TVM- ja kuoletustaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin (mukaan lukien TVM- ja kuoletusmuuttujat), paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**:

Muuttuja	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
N	0	END/BGN	END
I/Y	0	P1	1
PV	0	P2	1
PMT	0	BAL	0
FV	0	PRN	0
P/Y	1	INT	0
C/Y	1		

- Kun haluat palauttaa vain TVM-muuttujat (**N**, **I/Y**, **PV**, **PMT**, **FV**) oletusarvoihin, paina **[2nd] [CLR TVM]**.
- Kun haluat palauttaa muuttujat **P/Y** ja **C/Y** oletusarvoihin, paina **[2nd] [P/Y] [2nd] [CLR WORK]**.
- Kun haluat palauttaa kuoletustaulukon muuttujat (**P1**, **P2**, **BAL**, **PRN**, **INT**) oletusarvoihin, paina **[2nd] [CLR WORK]** ollessasi kuoletustaulukossa.
- Kun haluat palauttaa muuttujan **END/BGN** oletusarvoon, paina **[2nd] [BGN] [2nd] [CLR WORK]**.

Käyttämättömän muuttujan tyhjentäminen

Laskuissa, joissa käytetään vain neljää viidestä TVM-muuttujasta, syötä käyttämättömän muuttujan arvoksi nolla.

Esimerkiksi, kun haluat määrittää nykyarvon (**PV**) jollekin tunnetulle tulevalle arvolle (**FV**) tunnetulla korkoprosentilla (**I/Y**) ja ilman maksueriä, syötä 0 ja paina **PMT**.

Positiivisten ja negatiivisten arvojen syöttäminen meno- ja tulovirroille

Syötä negatiiviset arvot menovirroille (maksetut rahat) ja positiiviset arvot tulovirroille (saadut rahat).

Huomaa: Negatiivinen arvo syötetään painamalla $\boxed{+/-}$ sen jälkeen kun olet syöttänyt luvun. Voit muuttaa negatiivisen arvon positiiviseksi painamalla $\boxed{+/-}$.

Arvojen syöttäminen muuttujille I/Y, P/Y ja C/Y

- Syötä muuttujan **I/Y** arvoksi nimelliskorko. TVM-taulukko muuntaa automaattisesti **I/Y**:n *jaksokohtaiseksi* prosentiksi muuttujien **P/Y** ja **C/Y** arvojen perusteella.
- Kun muuttujalle **P/Y** annetaan arvo, sama arvo tulee automaattisesti muuttujan **C/Y** arvoksi. (Voit muuttaa **C/Y**:n arvoa.)

Annuiteettien maksun ajankohdan määrittäminen

Määritä muuttujan **END/BGN** avulla, onko transaktio tavallinen annuiteetti vain jakson alussa suoritettava annuiteetti.

- Aseta valinnaksi **END** *tavallisissa annuiteeteissa*, joissa maksu suoritetaan kunkin maksujakson *lopussa*. (Useimmat lainat kuuluvat tähän luokkaan.)
- Aseta valinnaksi **BGN** *annuiteeteissa*, joissa maksut suoritetaan kunkin jakson *alussa*. (Useimmat vuokrat kuuluvat tähän luokkaan.)

Huomaa: Kun valitset jakson alussa suoritettavat maksut, näkyviin tulee ilmaisin **BGN**. (**END**-maksuille ei näytetä ilmaisinta.)

Muuttujien P1 ja P2 päivittäminen

Kun haluat päivittää **P1**:n ja **P2**:n arvot seuraavalle maksujaksolle, paina $\boxed{\text{CPT}}$ **P1**:n tai **P2**:n ollessa näkyvissä.

Muuttujien BAL ja FV erilaiset arvot

Muuttujan **BAL** laskettu arvo tietyn maksuerien määrän jälkeen voi olla erilainen kuin **FV**:n arvo saman maksuerien määrän jälkeen.

- Ratkaistessaan muuttujien **BAL**, **PRN** ja **INT** arvoja laskin käyttää **PMT**:n arvoa pyöristettynä desimaalien esitystavassa määritettyyn desimaalien määrään.

- Ratkaistessaan muuttujan **FV** arvoa laskin käyttää **PMT**:n pyöristämätöntä arvoa.

TVM-arvojen syöttäminen, hakeminen ja laskeminen

- Syötä TVM-arvo näppäilemällä luku ja tallenna se painamalla TVM-näppäintä (**N**, **I/Y**, **PV**, **PMT**, **FV**).
- Voit hakea näyttöön tallennetun TVM-arvon painamalla **RCL** ja TVM-näppäintä.

Voit syöttää tai hakea arvon mille tahansa viidestä TVM-muuttujasta (**N**, **I/Y**, **PV**, **PMT** tai **FV**) joko laskimen vakiotilassa tai taulukkotilassa.

Näytössä näkyvät tiedot riippuvat valitusta tilasta.

- Vakiotilassa laskin näyttää muuttujan tunnuksen, =-merkin sekä syötetyn tai haetun arvon.
- Taulukkotiloissa laskin näyttää vain syötetyn tai haetun arvon, vaikka näyttöön jääkin näkyviin mahdollinen aikaisemmin näkyvissä ollut muuttujan tunnus.

Huomaa: Voit päätellä, että näytön arvo ei tarkoita näytössä näkyvää muuttujaa, koska näkyvissä ei ole =-merkkiä.

Laske TVM-arvo painamalla **CPT** ja TVM-näppäintä laskimen vakiotilassa.

[xP/Y]-näppäimen käyttö N:n arvon laskemisessa

1. Syötä vuosien lukumäärä ja paina sen jälkeen **2nd** [xP/Y], jolloin laskin kertoo tallennetun **P/Y**:n arvon. Näkyviin tulee maksuerien kokonaismäärä.
2. Määritä näkyvissä oleva arvo **N**:n arvoksi TVM-laskuja varten painamalla **N**.

Tulevien ja lähtevien kassavirtojen syöttäminen

Laskin käsittelee saadut rahat (tulovirrat) positiivisena arvona ja investoidut rahat (menovirrat) negatiivisena arvona.

- Tulevat kassavirrat on syötettävä positiivisina arvoina ja lähtevät kassavirrat negatiivisina arvoina.
- Laskin näyttää lasketut tulovirrat positiivisina arvoina ja lasketut menovirrat negatiivisina arvoina.

Kuoletusaikataulun laatiminen

Kuoletustalukossa käytetään TVM-arvoja laadittaessa kuoletusaikataulu joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Kuoletusaikataulun laatiminen manuaalisesti

1. Paina [2nd] [AMORT]. Näkyviin tulee muuttujan **P1** nykyinen arvo.
2. Määritä ensimmäinen maksu syöttämällä arvo muuttujalle **P1** ja paina sen jälkeen [ENTER].
3. Paina [↓]. Näkyviin tulee **P2:n** nykyinen arvo.
4. Määritä sarjan viimeinen maksu syöttämällä arvo muuttujalle **P2** ja paina sen jälkeen [ENTER].
5. Hae näkyviin kukin automaattisesti lasketuista arvoista painamalla [↓]:
 - **BAL**— jäljellä oleva saldo maksuerän **P2** jälkeen
 - **PRN**— velkapääoma
 - **INT**— maksettu korko määritetyltä jaksolta
6. Paina [2nd] [AMORT].
— tai —
Jos näkyviin tulee **INT**, paina [↓], jotta saat uudelleen näkyviin muuttujan **P1**.
7. Laadi kuoletustaulukko toistamalla vaiheet 2 - 5 kullekin maksueräajaksolle.

Kuoletusaikataulun laatiminen automaattisesti

Syötettyäsi **P1:n** ja **P2:n** alkuarvot voit laskea kuoletusaikataulun automaattisesti.

1. Paina [2nd] [AMORT].
— tai —
Jos näkyviin tulee **INT**, paina [↓], jotta saat näkyviin **P1:n** nykyisen arvon.
2. Paina [CPT]. Sekä **P1** että **P2** päivittyvät automaattisesti kuvaten seuraavaa maksueräjaksoa.

Laskin laskee seuraavan maksueräjakson käyttäen samaa jaksojen lukumäärää kuin edellisessä maksueräajaksossa. Esimerkiksi, jos edellinen jakso on ollut 1 - 12 (12 maksuerää), kun painat [CPT], jakso päivittyy muotoon 13 - 24 (12 maksuerää).
3. Paina [↓], jolloin näkyviin tulee **P2**.
 - Jos painat näppäintä [CPT] samalla kun **P1** on näytössä, muuttujan **P2** uusi arvo tulee näkyviin automaattisesti. (Voit edelleen syöttää uuden arvon **P2:lle**.)
 - Jos et ole painanut näppäintä [CPT] samalla kun **P1** on näytössä, voit painaa näppäintä [CPT] muuttujan **P2** ollessa näkyvissä

syöttääksesi arvot seuraavan maksueräjakson sekä **P1:**lle että **P2:**lle.

4. Painamalla **[1]** saat näkyviin kunkin muuttujien **BAL**, **PRN** ja **INT** automaattisesti lasketuista arvoista seuraavassa maksueräjaksoissa.
5. Toista vaiheet 1 - 4, kunnes aikataulu on valmis.

Esimerkki: Lainan peruskoron laskeminen

Jos 75.000 euron arvoisen 30 vuoden asuntolainan kuukausilyhennys on 425,84 euroa, mikä on asuntolainan korkoprosentti?

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	[2nd] [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00<
Palaa laskimen vakiotilaan.	[2nd] [QUIT]	0.00
Syötä maksujen lukumäärä maksukertoimen avulla.	30 [2nd] [xP/Y] [N]	N= 360.00<
Anna lainamäärä.	75000 [PV]	PV= 75,000.00<
Anna lyhennyksen määrä.	425.84 [+/-] [PMT]	PMT= -425.84<
Laske korkoprosentti.	[CPT] [I/Y]	I/Y= 5.50*

Vastaus: Vuotuinen korkoprosentti on 5,5 %.

Esimerkkejä: Lainan maksuerien laskeminen

Näissä esimerkeissä näytetään, kuinka voit laskea lainan maksuerät 75.000 euron asuntolainalle 5,5 %:n korolla laina-ajan ollessa 30 vuotta.

Huomaa: Suoritettuasi ensimmäisen esimerkin sinun ei tarvitse syöttää uudelleen lainamäärän ja korkoprosentin arvoja. Laskin tallentaa syöttämäsi arvot myöhempää käyttöä varten.

Kuukausimaksuerien laskeminen

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	2nd [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00 ◁
Palaa laskimen vakiotilaan.	2nd [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	30 2nd [xP/Y] [N]	N= 360.00 ◁
Anna korkoprosentti.	5.5 [I/Y]	I/Y= 5.50 ◁
Anna lainamäärä.	75000 [PV]	PV= 75,000.00 ◁
Laske maksuerä.	[CPT] [PMT]	PMT= -425.84*

Vastaus: Kuukausimaksu on 425,84 euroa.

Neljännesvuosittaisten maksuerien laskeminen

Huomaa: Laskin asettaa automaattisesti korkojaksojen lukumäärän (C/Y) samaksi kuin maksujaksojen lukumäärä (P/Y).

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta vuosittaisten maksuerien lukumääräksi 4.	2nd [P/Y] 4 [ENTER]	P/Y= 4.00 ◁
Palaa laskimen vakiotilaan.	2nd [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	30 2nd [xP/Y] [N]	N= 120.00 ◁
Laske maksuerä.	[CPT] [PMT]	PMT= -1,279.82*

Vastaus: Neljännesvuosittainen maksuerä on 1.279,82 euroa.

Esimerkkejä: Säästöjen arvon laskeminen

Näissä esimerkeissä näytetään, miten voit laskea tulevan ja nykyarvon säästötilille, jolle maksetaan korkoa 0,5 % jokaisen vuoden lopussa 20 vuoden aikajaksolla.

Tulevan arvon laskeminen

Esimerkki: Jos avaat tilin 5.000 euron säästöllä, kuinka paljon tilillä on 20 vuoden kuluttua?

Toiminto	Paina	Näyttö	
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST	0.00
Anna maksuerien lukumäärä.	20 [N]	N=	20.00<
Anna korkoprosentti.	.5 [I/Y]	I/Y=	0.50<
Syötä alkusaldo.	5000 [+/-] [PV]	PV=	-5,000.00<
Laske tuleva arvo.	[CPT] [FV]	FV=	5,524.48*

Vastaus: Tilillä on 20 vuoden kuluttua 5.524,48 euroa.

Nykyisen arvon laskeminen

Esimerkki: Kuinka paljon rahaa on talletettava, jotta tilillä on 20 vuoden kuluttua 10.000 euroa?


Toiminto	Paina	Näyttö	
Anna loppusaldo.	10000 [FV]	FV=	10,000.00<
Laske nykyinen arvo.	[CPT] [PV]	PV=	-9,050.63*

Vastaus: Sinun on talletettava 9.050,63 euroa.


Esimerkki: Annuiteettien nykyarvon laskeminen

Furros-yhtiö on hankkinut laitteita, jotka tuottavat 20.000 euron vuosittaisen säästön 10 vuoden ajalle. Kun oletetaan, että vuotuinen diskonttokorko on 10 %, mikä on säästöjen nykyarvo tavallista annuiteettia ja jakson alussa suoritettavaa annuiteettia käytettäessä?

Nykyarvoisen tavallisen annuiteetin kustannussäästöt

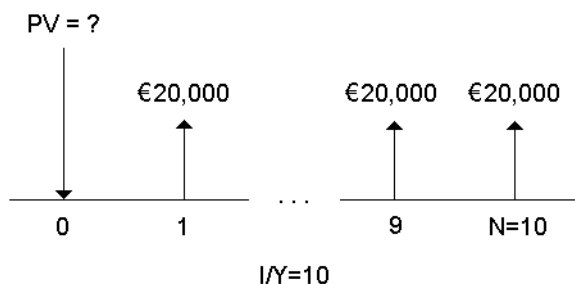

Nykyarvoisen jakson alussa suoritettavan annuiteetin kustannussäästöt vuokrasopimuksessa

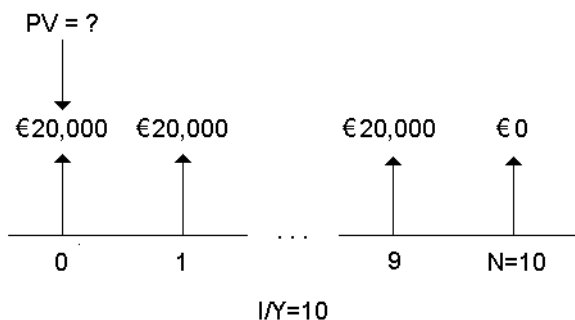

Toiminto	Paina	Näyttö	
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST	0.00
Anna maksuerien lukumäärä.	10 [N]	N=	10.00<
Anna maksujakson korkoprosentti.	10 [I/Y]	I/Y=	10.00<
Anna maksu.	20000 [+/-] [PMT]	PMT=	-20,000.00<
Laske nykyarvo (tavallinen annuiteetti).	[CPT] [PV]	PV=	122,891.34*
Aseta maksujen suoritus jakson alkuun.	[2nd] [BGN] [2nd] [SET]	BGN	
Palaa laskimen vakiotilaan.	[2nd] [QUIT]		0.00

Toiminto	Paina	Näyttö
Laske nykyarvo (jakson alussa suoritettava annuiteetti).	$\boxed{\text{CPT}} \boxed{\text{PV}}$	PV= 135,180.48*

Vastaus: Säästöjen nykyarvo on 122.891,34 euroa tavallisella annuiteetilla ja 135.180,48 euroa jakson alussa suoritettavalla annuiteetilla.

Esimerkki: Jatkuvien annuiteettien laskeminen


Päätieverkon päällysteen vaihtamista varten Ozin valtio on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalainan, jonka merkintähinta on 110 euroa 1000 euron obligaatiota kohden. Mikä hinta obligaatioista olisi maksettava, jotta vuotuinen ansio olisi 15 %?

Toiminto	Paina	Näyttö
Laske nykyarvo jatkuvalle tavalliselle annuiteetille.	$110 \div 15 \boxed{\%} \boxed{=}$	733.33
Laske nykyarvo jatkuvalle jakson alussa suoritettavalle annuiteetille.	$\boxed{+} 110 \boxed{=}$	843.33


Vastaus: Sinun tulisi maksaa 733,33 euroa, kun kyseessä on tavallinen jatkuva annuiteetti, ja 843.33 euroa, kun kyseessä on jakson alussa maksettava jatkuva annuiteetti.

Jatkuva annuiteetti voi olla tavallinen annuiteetti tai jakson alussa suoritettava annuiteetti, jossa on määrittämättömän ajan jatkuvat samansuuruiset maksuerät (esimerkiksi etuoikeutetut osakkeet, joista saadaan vakiosuuruinen osinko).

Jatkuva tavallinen annuiteetti

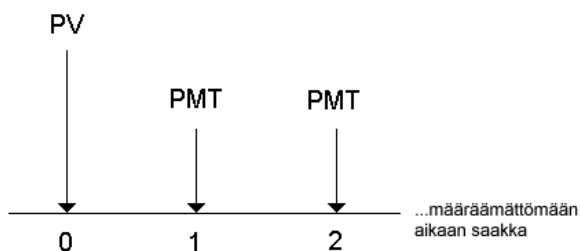

Jatkuva jakson alussa suoritettava annuiteetti

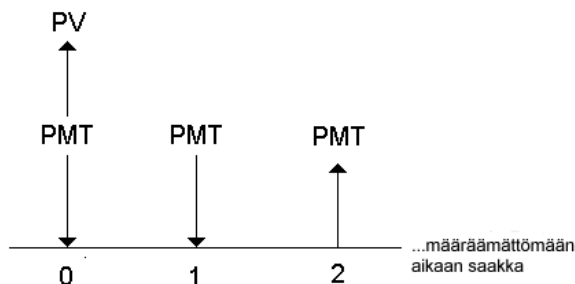

Koska nykyarvon annuiteettiyhtälöiden lauseke $(1 + I/Y / 100)^{-N}$ lähestyy nollaa N :n kasvaessa, voit käyttää näitä yhtälöitä jatkuvan annuiteetin nykyarvon laskemisessa:

- Jatkuva tavallinen annuiteetti

$$PV = \frac{PMT}{(I/Y) \div 100}$$

- Jatkuva jakson alussa suoritettava annuiteetti


$$PV = PMT + \frac{PMT}{(I/Y)/100}$$

Esimerkki: Muuttuvien kassavirtojen nykyarvon laskeminen

ABC-yritys on hankkinut koneen, jonka avulla voidaan säästää seuraavat määrät vuoden lopussa:

Vuosi	1	2	3	4
Summa	EUR 5000	EUR 7000	EUR 8000	EUR 10000

Kun diskonttokorko on 10 %, ylittääkö kassavirtojen nykyarvo alkuperäisen kustannuksen 23.000 euroa?

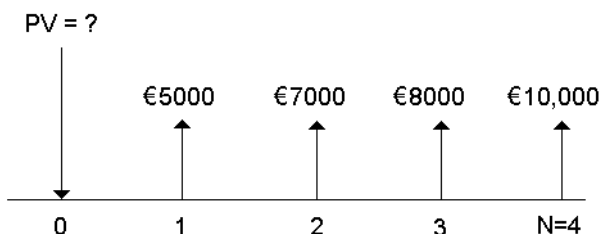


Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	2nd [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Anna kassavirtajakson korkoprosentti.	10 [I/Y]	I/Y= 10.00 ◀
Syötä 1. kassavirta.	5000 [+/-] [FV]	FV= -5,000.00 ◀
Syötä 1. kassavirtajakso.	1 [N]	N= 1.00 ◀
Laske 1. kassavirran nykyarvo.	[CPT] [PV]	PV= 4,545.45*
Tallenna arvo muuttujaan M1 .	[STO] 1	4,545.45
Syötä 2. kassavirta.	7000 [+/-] [FV]	FV= -7,000.00 ◀
Syötä 2. kassavirtajakso.	2 [N]	N= 2.00 ◀
Laske 2. kassavirran nykyarvo.	[CPT] [PV]	PV= 5,785.12*
Summaa tulos muistiin.	[STO] [+] 1	5,785.12
Syötä 3. kassavirta.	8000 [+/-] [FV]	FV= -8,000.00 ◀
Anna jakson numero.	3 [N]	N= 3.00 ◀
Laske 3. kassavirran nykyarvo.	[CPT] [PV]	PV= 6,010.52*
Summaa tulos muistiin.	[STO] [+] 1	6,010.52
Syötä 4. kassavirta.	10000 [+/-] [FV]	FV= -10,000.00 ◀
Anna jakson numero.	4 [N]	N= 4.00 ◀
Laske 4. kassavirran nykyarvo.	[CPT] [PV]	PV= 6,830.13*
Summaa tulos muistiin.	[STO] [+] 1	6,830.13
Hae nykyinen kokonaisarvo.	[RCL] 1	23,171.23
Vähennä alkuperäinen kustannus.	[=] 23000 [=]	171.23

Vastaus: Kassavirtojen nykyarvo on 23.171,23 euroa, joka ylittää koneen kustannukset 171,23 eurolla. Investointi on kannattava.

Huomaa: Vaikka muuttuvat kassavirtamaksut eivät ole määrältään samanlaisia (toisin kuin annuiteettimaksut), voit ratkaista nykyarvon käsittelemällä kassavirtoja koronkorkomaksujen sarjana.

Muuttuvien kassavirtojen nykyarvo on niiden kassavirtojen arvo, jotka esiintyvät jokaisen maksujakson lopussa diskontattuna ensimmäisen kassavirtajakson alkuun (aika nolla).

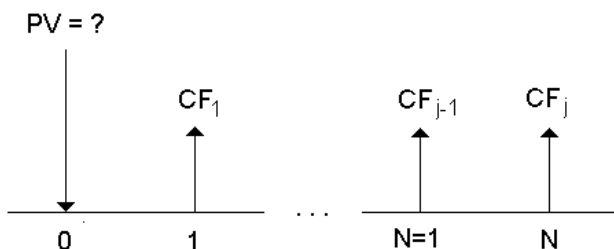

Esimerkki: Vuokran nykyarvon laskeminen jäännösarvon avulla

Peach Bright -yhtiö haluaa ostaa koneen, joka sillä on tällä hetkellä vuokralla yritykseltäsi. Tarjoat koneen myymistä vuokran nykyarvolla diskontattuna vuosikorolla 22 %, jossa korko lisätään kuukausittain. Koneen jäännösarvo on 6.500 euroa ja vuokrasta on jäljellä 46 kuukausierää, joiden suuruus on 1.200 euroa. Jos maksu erääntyy kunkin kuukauden alussa, kuinka paljon koneesta olisi perittävä hintaa?

Koneen kokonaisarvo on jäännösarvon nykyarvo plus vuokramaksuerien nykyarvo.


Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Aseta maksujen suoritus jakson alkuun.	[2nd] [BGN] [2nd] [SET]	BGN
Palaa laskimen vakiotilaan.	[2nd] [QUIT]	0.00
Anna maksuerien lukumäärä.	46 [N]	N= 46.00
Laske ja syötä jakson korkoprosentti.	22 [÷] 12 [=] [I/Y]	I/Y= 1.83

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Syötä omaisuuden jäännösarvo.	6500 [+/-] [FV]	FV= -6,500.00<
Laske nykyinen jäännösarvo.	[CPT] [PV]	PV= 2,818.22*
Anna vuokramaksuerän suuruus.	1200 [+/-] [PMT]	PMT= -1,200.00<
Laske vuokramaksuerien nykyarvo.	[CPT] [PV]	PV= 40,573.18*

Vastaus: Peach Bright -yhtiön tulisi maksaa koneesta yrityksellesi 40.573,18 euroa.

Esimerkki: Muiden kuukausimaksujen laskeminen

Jos hankit uuden 525 euron arvoisen työpöydän ja tuolin lainaten rahat 20 %:n vuosikorolla korkojakson ollessa kuukausi kahden vuoden ajalle, mikä on kuukausimaksun määrä?

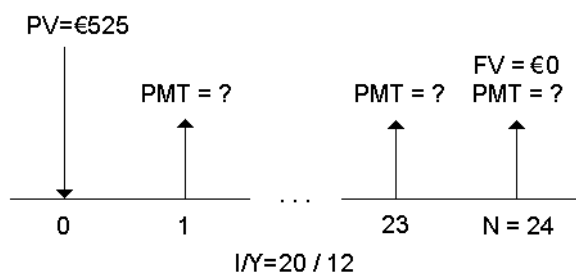

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	[2nd] [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00<
Palaa laskimen vakiotilaan.	[2nd] [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	2 [2nd] [xP/Y] [N]	N= 24.00<
Anna korkoprosentti.	20 [I/Y]	I/Y= 20.00<
Anna lainamäärä.	525 [PV]	PV= 525.00<


Toiminto	Paina	Näyttö
Laske maksuerä.	CPT PMT	PMT= -26.72*

Vastaus: Kuukausimaksun määrä on 26,72 euroa.

Esimerkki: Säästäminen kuukausitalletuserin

Huomaa: Tilejä, joille maksut suoritetaan jakson alussa, nimitetään *erääntyvän annuiteetin* tileiksi. Korkoa alkaa kertyä aikaisemmin, ja tuotto on vähän parempi.

Sijoitat 200 euroa jokaisen kuukauden alussa eläketurvaan. Mikä tilin saldon on 20 vuoden kuluttua, jos rahasto tuottaa vuotuista korkoa 7,5 % ja korko lisätään kuukausittain, olettaen, että maksut suoritetaan jakson alussa?

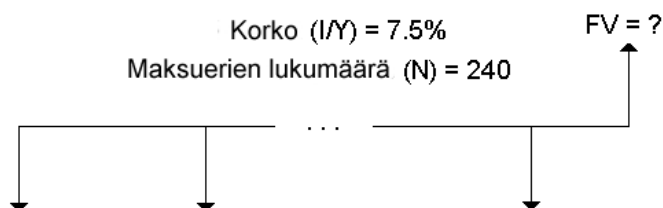


Maksun suuruus (PMT) = 200

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	2nd [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	2nd [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00<
Aseta maksujen suoritus jakson alkuun.	2nd [BGN] 2nd [SET]	BGN
Palaa laskimen vakiotilaan.	2nd [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	20 2nd [xP/Y] [N]	N= 240.00<
Anna korkoprosentti.	7.5 [I/Y]	I/Y= 7.50<
Anna maksuerän määrä.	200 [+/-] [PMT]	PMT= -200.00<
Laske tuleva arvo.	CPT [FV]	FV= 111,438.31*

Vastaus: Kun talletat 200 euroa jokaisen kuukauden alussa 20 vuoden ajan, tuleva arvo on 111.438,31 euroa.

Esimerkki: Lainamäärän ja omarahoitusosuuden laskeminen

Harkitset 15.100 euroa maksavan auton ostoa. Rahoitusyhtiö perii 7,5 %:n vuosikoron 48 kuukauden lainasta, jossa korkojakso on kuukausi. Jos pystyt hoitamaan 325 euron kuukausimaksuerän, kuinka paljon voit lainata? Kuinka paljon tarvitset omarahoitusta?

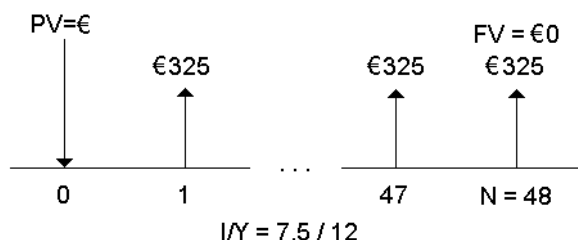

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	2nd [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	2nd [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00 ◀
Palaa laskimen vakiotilaan.	2nd [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	4 2nd [xP/Y] [N]	N= 48.00 ◀
Anna korkoprosentti.	7.5 [I/Y]	I/Y= 7.50 ◀
Anna maksu.	325 [+/-] [PMT]	PMT= -325.00 ◀
Laske lainamäärä.	CPT [PV]	PV= 13,441.47*
Laske omarahoitusosuus.	+ 15,100 [+/-] [=]	-1,658.53

Vastaus: Voit lainata 13.441,47 euroa omarahoitusosuuden ollessa 1.658,53 euroa.

Esimerkki: Tasamääräisten talletusten laskeminen tietylle tulevalle määrälle

Suunnittelet talletustilin avaamista, jolle talletat saman rahamäärän jokaisen kuukauden alussa. Haluat, että tilillä on 10 vuoden kuluttua 25.000 euroa.

Kuinka paljon sinun on talletettava, jos vuosikorko on 0,5 %, ja korko lisätään neljännesvuosittain?

Huomaa: Koska **C/Y** (korkojaksoja vuodessa) asetetaan automaattisesti samaksi kuin **P/Y** (maksueriä vuodessa), sinun on muutettava muuttujan **C/Y** arvoa.

Toiminto	Paina	Näyttö	
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST	0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	[2nd] [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y=	12.00◀
Aseta korkojaksojen lukumääräksi 4.	[↓] 4 [ENTER]	C/Y=	4.00◀
Aseta maksujen suoritus jakson alkuun.	[2nd] [BGN] [2nd] [SET]	BGN	
Palaa laskimen vakiotilaan.	[2nd] [QUIT]		0.00
Syötä talletusten lukumäärä maksukertoimen avulla.	10 [2nd] [xP/Y] [N]	N=	120.00◀
Anna korkoprosentti.	.5 [I/Y]	I/Y=	0.50◀
Anna tuleva arvo.	25,000 [FV]	FV=	25,000.00◀
Laske talletusmäärä.	[CPT] [PMT]	PMT=	-203.13*

Vastaus: Sinun on talletettava kuukausittain 203,13 euroa.

Esimerkki: Maksuerien laskeminen ja kuoletusaikataulun laatiminen

Tässä esimerkissä esitetään, miten TVM- ja kuoletustaulukoiden avulla voidaan laskea kuukausimaksuerät 30 vuoden lainalle ja laatia kuoletusaikataulu lainan kolmelle ensimmäiselle vuodelle.

Lainan lyhennysten laskeminen

Laske kuukausimaksuerä 120.000 euron lainalle 6,125 %:n vuosikorolla.

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	2nd [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	2nd [P/Y] 12 [ENTER]	P/Y= 12.00 ◁
Palaa laskimen vakiotilaan.	2nd [QUIT]	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	30 2nd [xP/Y] [N]	N= 360.00 ◁
Anna korkoprosentti.	6.125 [I/Y]	I/Y= 6.13 ◁
Anna lainamäärä.	120000 [PV]	PV= 120,000.00 ◁
Laske maksuerä.	[CPT] [PMT]	PMT= -729.13 *

Vastaus: Laskettu kuukausimaksu, eli menovirta on 729,13 euroa.

Kuoletusaikataulun laatiminen

Laadi kuoletusaikataulu lainan kolmelle ensimmäiselle vuodelle. Jos ensimmäinen maksu on huhtikuussa, ensimmäisenä vuonna on yhdeksän maksujaksoa. (Jokaisena seuraavana vuonna on 12 maksujaksoa.)

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse kuoletustaulukko.	2nd [AMORT]	P1= 0
Aseta alkujakson arvoksi 1.	1 [ENTER]	P1= 1.00
Aseta loppujakson arvoksi 9.	↓ 9 [ENTER]	P2= 9.00 ◁
Näytä 1. vuoden kuoletustiedot.	↓ ↓ ↓	BAL= 118,928.63 * PRN= -1071.37 * INT= -5,490.80 *
Muuta alkujakson arvoksi 10.	↓ 10 [ENTER]	P1= 10.00 ◁
Muuta loppujakson arvoksi 21.	↓ 21 [ENTER]	P2= 21.00 ◁
Näytä 2. vuoden kuoletustiedot.	↓ ↓ ↓	BAL= 117,421.60 * PRN= -1,507.03 * INT= -7,242.53 *
Siirry muuttujaan P1 ja syötä seuraava maksujakso painamalla [CPT] .	↓ [CPT]	P1= 22.00 ◁

Toiminto	Paina	Näyttö
Hae P2 näyttöön.	$\downarrow$	P2= 33.00 ◀
Näytä 3. vuoden kuoletustiedot.	$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$	BAL= 115,819.62* PRN= -1601.98* INT= -7,147.58*

Esimerkki: Maksuerän, koron ja tietyn maksun jälkeisen lainasaldon laskeminen

Ryhmä kauppiaita harkitsee 82.000 euron arvoisen omaisuuden myyntihinnan rahoittamista 7 %:n vuosikorolla. Lainan kuoletusjakso on 30 vuotta, ja viimeinen kertamaksuerä erääntyy viiden vuoden kuluttua. On selvítettävä:

- Kuukausimaksuerän suuruus
- Saatavan koron määrä
- Jäljellä oleva saldo jakson lopussa (viimeinen kertamaksuerä)

Kuukausimaksun laskeminen

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	$\boxed{2nd} \boxed{RESET} \boxed{ENTER}$	RST 0.00
Aseta vuotuisten maksuerien lukumääräksi 12.	$\boxed{2nd} \boxed{P/Y} \boxed{12} \boxed{ENTER}$	P/Y= 12.00 ◀
Palaa laskimen vakiotilaan.	$\boxed{2nd} \boxed{QUIT}$	0.00
Syötä maksuerien lukumäärä maksukertoimen avulla.	30 $\boxed{2nd} \boxed{[xP/Y]} \boxed{N}$	N= 360.00 ◀
Anna korkoprosentti.	7 $\boxed{I/Y}$	I/Y= 7.00 ◀
Anna lainamäärä.	82000 $\boxed{PV}$	PV= 82,000.00 ◀
Laske maksuerä.	$\boxed{CPT} \boxed{PMT}$	PMT= -545.55*

Kuoletusaikataulun laatiminen koron ja viimeisen kertamaksuerän määrittämistä varten


Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse kuoletustaulukko.	$\boxed{2nd} \boxed{[AMORT]}$	P1= 1.00
Anna loppujakso (viisi vuotta).	$\downarrow$ 5 $\boxed{2nd} \boxed{[xP/Y]} \boxed{ENTER}$	P2= 60.00 ◀

Toiminto	Paina	Näyttö
Tarkista velkasaldo viiden vuoden kuluttua (viimeinen kertamaksuerä).		BAL= 77,187.72*
Tarkista maksettu korko viiden vuoden kuluttua.	 	INT= -27,920.72*

Jos myyjät rahoittaisivat kaupan, he saisivat:

- Kuukausimaksua: 545,55 euroa viideltä vuodelta
- Korkoa: 27.790,72 euroa viideltä vuodelta
- Viimeisen kertamaksuerän: 77.187,72 euroa

Kassavirtataulukko

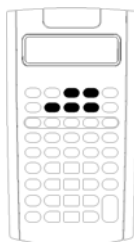

Kassavirtataulukkoa käytetään epätasaisia kassavirtoja sisältävien kassavirtalaskujen ratkaisemisessa.

Tasaisten kassavirtojen ongelmat ratkaistaan TVM-taulukon avul. (Katso "Rahan aika-arvotaulukko ja kuoletustaulukko", sivu 23.)

- Avaa kassavirtataulukko ja alkuperäinen kassavirta-arvo (**CFo**), painamalla **CF**.
- Avaa kassavirtamäärä ja frekvenssimuuttujat (**Cnn/Fnn**), painamalla **↓** tai **↑**.
- Avaa diskonttokorkomuuttuja (**I**), painamalla **NPV**.
- Laske nettonykyarvo (**NPV**), painamalla **↓** tai **↑** ja **CPT** kullekin muuttujalle.
- BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa lasketaan netto-odotusarvo (**NFV**), takaisinmaksu (**PB**) ja diskontattu takaisinmaksu (**DPB**) painamalla **↓** tai **↑** ja **CPT** kullekin muuttujalle.
- Laske sisäinen korkokanta (**IRR**), painamalla **IRR**.
- Jos käytät BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskinta, laske modifioitu sisäinen korkokanta (**MOD**), painamalla **↓** jolloin pääset uudelleensijoituskoron (**RI**) muuttujaan, näppäile arvo ja paina **↓**.

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimen kassavirtataulukon muuttujat

Variable	Key	Display	Variable Type**
Alkuperäinen kassavirta	CF	CFo	Vain syöttö
N:nnen kassavirran määrä	↓	Cnn*	Vain syöttö
N:nnen kassavirran frekvenssi	↓	Fnn*	Vain syöttö

Variable	Key	Display	Variable Type**
Diskonttokorko	$\boxed{\text{NPV}}$	I	Vain syöttö
Nettonykyarvo	$\boxed{\downarrow} \boxed{\text{CPT}}$	NPV	Vain laskenta
Netto-odotusarvo	$\boxed{\downarrow} \boxed{\text{CPT}}$	NFV	Vain laskenta
Takaisinmaksu	$\boxed{\downarrow} \boxed{\text{CPT}}$	PB	Vain laskenta
Diskontattu takaisinmaksu	$\boxed{\downarrow} \boxed{\text{CPT}}$	DPB	Vain laskenta
Sisäinen korkokanta	$\boxed{\text{IRR}} \boxed{\text{CPT}}$	IRR	Vain laskenta
Uudelleensijoituskorko	$\boxed{\downarrow}$	RI	Vain syöttö
Modifioitu sisäinen korkokanta	$\boxed{\downarrow}$	MOD	Autom. laskenta

* *nn* tarkoittaa kassavirran (**C01–C32**) tai frekvenssin (**F01–F32**) numeroa.

** Tässä ohjekirjassa muuttujat on luokiteltu syöttötavan mukaisesti. (Katso ”Taulukoiden muuttujatyypit”, sivu 19.)

Muuttujien palauttaminen alkutilaan BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa

- Voit palauttaa muuttujat **Cfo**, **Cnn** ja **Fnn** oletusarvoihin painamalla $\boxed{\text{CF}}$ ja sen jälkeen $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{CLR WORK}}$.
- Voit palauttaa muuttujat **NPV**, **NFV**, **PB** ja **DPB** oletusarvoihin painamalla $\boxed{\text{NPV}}$ ja sen jälkeen $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{CLR WORK}}$.
- Voit palauttaa muuttujat **IRR**, **RI** ja **MOD** oletusarvoihin painamalla $\boxed{\text{IRR}}$ ja sen jälkeen $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{CLR WORK}}$.
- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin, mukaan lukien kassavirtataulukon muuttujat, paina $\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{RESET}} \boxed{\text{ENTER}}$.

Kassavirtojen syöttäminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

- Sinun on syötettävä alkuperäinen kassavirta (**Cfo**). Laskin hyväksyy sen lisäksi enintään 32 kassavirtaa (**C01–C32**). Jokaisella kassavirralla voi olla yksilöllinen arvo.
- Syötä positiiviset arvot tulovirroille (saadut rahat) ja negatiiviset arvot menovirroille (maksetut rahat). Negatiivinen arvo syötetään näppäilemällä luku ja painamalla sen jälkeen $\boxed{+/-}$.


Kassavirtojen lisääminen ja poistaminen

Laskimen näytössä näkyy kehote **INS** tai **DEL** ilmaisten, että voit lisätä tai poistaa kassavirtoja painamalla [2nd] [INS] tai [2nd] [DEL].

Epätasaiset ja ryhmitellyt kassavirrat

Epätasaiset kassavirrat

Kassavirtataulukko analysoi epätasaiset kassavirrat samanpituisten aikajaksojen suhteen. Kassavirta-arvot voivat sisältää sekä tulovirtoja (saadut rahat) että menovirtoja (maksetut rahat).

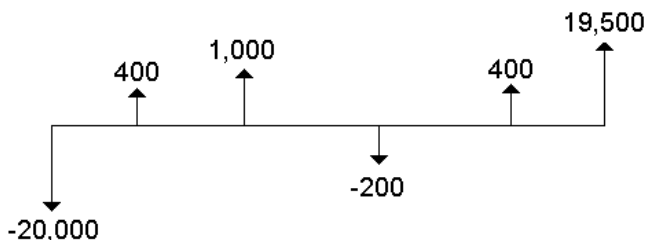

Kaikki kassavirtalaskut aloitetaan alkuperäisellä kassavirralla, jonka tunnus on **CFo**. **CFo** on aina tunnettu, syötettävä arvo.

Ryhmitellyt kassavirrat

Kassavirtalaskuissa voi olla kassavirtoja, joilla on yksilölliset arvot, sekä peräkkäisiä kassavirtoja, joilla on sama arvo.

Vaikka epätasaiset kassavirrat on syötettävä erikseen, voit syöttää peräkkäisiä, samanarvoisia kassavirtaryhmiä samanaikaisesti **Fnn**-muuttujan avulla.

Kassavirtojen syöttäminen

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa kassavirrat koostuvat alkuperäisestä kassavirrasta (**CFo**) ja sen lisäksi enintään 32 kassavirrasta (**CF1-CF32**), joista jokaisella voi olla yksilöllinen arvo. Esiintymiskertojen määrä (enintään 9999) tai *frekvenssi* (**F**) on syötettävä jokaiselle kassavirralle (**CF1-CF32**).

- Laskin näyttää positiiviset arvot tulovirroille (saadut rahat) ja negatiiviset arvot menovirroille (maksetut rahat).
- Voit tyhjentää kassavirtataulukon painamalla [2nd] [CLR WORK].


Kassavirtojen syöttäminen:

1. Paina [CF]. Näkyviin tulee alkuperäinen kassavirta-arvo (**CFo**).

- Näppäile arvo muuttujalle **Cf0** ja paina **[ENTER]**.
- Valitse toinen kassavirtamuuttuja painamalla **[↓]**. Näkyviin tulee muuttujan **C01** arvo.
- Voit muuttaa **C01**:n arvoa näppäilemällä arvon ja painamalla **[ENTER]**.
- Valitse kassavirtafrekvenssin muuttuja (**F01**) painamalla **[↓]**. Näkyviin tulee muuttujan **F01** arvo.
- Voit muuttaa **F01**:n arvoa näppäilemällä arvon ja painamalla **[ENTER]**.
- Kun haluat valita vielä toisen kassavirtamuuttujan, paina **[↓]**. Näkyviin tulee muuttujan **C02** arvo.
- Toista vaiheet 4 - 7 kaikille jäljellä oleville kassavirroille ja frekvensseille.
- Voit tarkistaa syötteet painamalla näppäintä **[↓]** tai **[↑]**.

Kassavirtojen poistaminen

Kun poistat jonkun kassavirran, laskin pienentää automaattisesti seuraavien kassavirtojen numeroa.

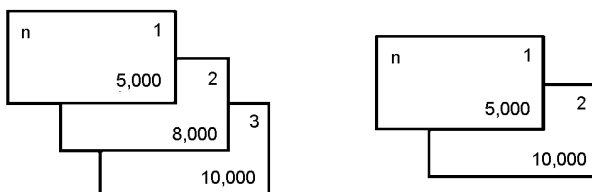

Ennen 8.000 \$:n kassavirran poistamista


8.000 \$:n kassavirran poistamisen jälkeen

Laskimen näytössä näkyvä kehote **DEL** ilmaisee, että voit poistaa kassavirran.


- Paina näppäintä **[↓]** tai **[↑]**, kunnes poistettava kassavirta tulee näkyviin.
- Paina **[2nd] [DEL]**. Määrittämäsi kassavirta ja sen frekvenssi poistetaan.

Kassavirtojen lisääminen

Kun lisäät kassavirran BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa, laskin suurentaa seuraavien kassavirtojen numeroa aina maksimimäärään 32 saakka.

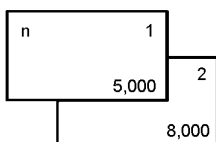

Ennen 7.000 \$:n kassavirran lisäämistä

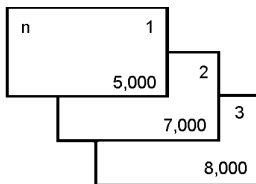

7.000 \$:n kassavirran lisäämisen jälkeen

Huomaa: Laskimen näytössä näkyvä kehote **INS** ilmaisee, että voit lisätä kassavirran.

1. Valitse kassavirtamuuttuja, johon haluat lisätä uuden, painamalla näppäintä $\downarrow$ tai $\uparrow$. Esimerkiksi, kun haluat lisätä uuden järjestyksessä toisen kassavirran, valitse **C02**.
2. Paina $\boxed{2nd}$ $\boxed{[INS]}$.
3. Näppäile kassavirta ja paina $\boxed{[ENTER]}$. Uusi kassavirta on syötetty muuttujaan **C02**.

Kassavirtojen laskeminen

Laskin ratkaisee kassavirta-arvoja seuraavasti:

- Nettonykyarvo (**NPV**) tarkoittaa kaikkien kassavirtojen *nykyarvoa* yhteensä, mukaan lukien tulovirrat (saadut rahat) ja menovirrat (maksetut rahat). Positiivinen **NPV** -arvo tarkoittaa tuottavaa sijoitusta.
- BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa netto-odotusarvo (**NFV**) on kaikkien kassavirtojen *odotusarvo* yhteensä. Positiivinen **NFV**-arvo tarkoittaa myös tuottavaa sijoitusta.
- BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa takaisinmaksu (**PB**) on aika, joka vaaditaan sijoituksen alkuperäisen kustannuksen takaisinsaamiseen huomioimatta tulevien kassavirtojen nykyarvoa (rahan aika-arvo).
- BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa diskontattu takaisinmaksu (**DPB**) on aika, joka vaaditaan sijoituksen alkuperäisen kustannuksen takaisinsaamiseen huomioiden tulevien kassavirtojen nykyarvon (rahan aika-arvo).
- Sisäinen korkokanta (**IRR**) on korkoprosentti, jolla kassavirtojen nettonykyarvo on yhtä kuin 0.
- BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa modifioitu sisäinen korkokanta (**MOD**) huomioi kassavarojen uudelleensijoituksen **IRR**:n arvoa laskettaessa.

Muuttujien NPV

1. Paina näppäintä **[NPV]** jolloin näkyviin tulee nykyinen diskonttokorko **(I)**.
2. Näppäile arvo ja paina **[ENTER]**.
3. Paina **[↓]**, jolloin näkyviin tulee nykyinen nettonykyarvo **(NPV)**.
4. Laske nettonykyarvo syötettyjen kassavirtojen sarjalle painamalla **[CPT]**.

Muuttujien NPV, NFV, PB ja DPB arvojen laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

1. Paina näppäintä **[NPV]** jolloin näkyviin tulee nykyinen diskonttokorko **(I)**.
2. Näppäile arvo ja paina **[ENTER]**.
3. Paina **[↓]**, jolloin näkyviin tulee nykyinen nettonykyarvo **(NPV)**.
4. Laske nettonykyarvo syötettyjen kassavirtojen sarjalle painamalla **[CPT]**.
5. Laske netto-odotusarvo **(NFV)** painamalla **[↓]**. Näkyviin tulee **NFV:n** arvo.
6. Laske takaisinmaksu **(PB)** painamalla **[↓]**. Näkyviin tulee **PB:n** arvo.
7. Laske ajan suhteen diskontattu takaisinmaksu **(DBP)** painamalla **[↓]**. Näkyviin tulee **DBP:n** arvo.

Muuttujien IRR


1. Paina **[IRR]**. Näkyviin tulee **IRR**-muuttuja ja nykyinen arvo (nykyisten kassavirta-arvojen mukaisesti).
2. Laske sisäinen korkokanta painamalla **[CPT]**. **IRR:n** arvo tulee näkyviin laskimen näyttöön.

Muuttujien IRR ja MOD arvojen laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella


1. Paina **[IRR]**. Näkyviin tulee **IRR**-muuttuja ja nykyinen arvo (nykyisten kassavirta-arvojen mukaisesti).
2. Laske sisäinen korkokanta painamalla **[CPT]**. **IRR:n** arvo tulee näkyviin laskimen näyttöön.
3. Valitse uudelleensijoituskoron muuttuja **(RI)** painamalla **[↓]**.
4. Näppäile uudelleensijoituskorko ja paina **[ENTER]**.
5. Laske modifioitu sisäinen korkokanta painamalla **[↓]**. Muuttujan **MOD** arvo tulee näkyviin laskimen näyttöön.

Ratkaistessaan **IRR**:n arvoa laskin suorittaa sarjan monimutkaisia, iteratiivisia laskutoimituksia, mikä voi kestää sekunteja tai jopa minuutteja. **IRR**:n mahdollisten ratkaisujen määrä riippuu merkkimuutosten määrästä kassavirtasekvenssissä.

- Kun kassavirtasekvenssissä ei ole merkkimuutoksia, **IRR**:lle ei ole ratkaisua. Laskimen näytössä näkyy **Error 5**.




- Kun kassavirtasekvenssissä on vain yksi merkkimuutos, **IRR**:lle on vain yksi ratkaisu, jonka laskin näyttää.

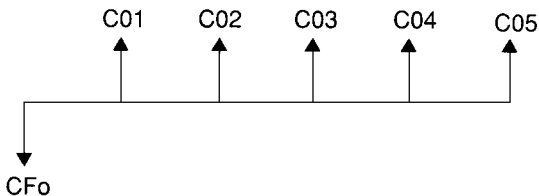

- Kun kassavirtasekvenssissä on kaksi tai useampia merkkimuutoksia:
 - Vähintään yksi ratkaisu on olemassa.
 - Ratkaisuja voi olla yhtä monta kuin merkkimuutoksiakin.

Kun ratkaisuja on enemmän kuin yksi, laskin näyttää lähinnä nollaa olevan. Koska näytetyllä ratkaisulla ei ole taloudellista merkitystä, ole varovainen tehdessäsi sijoituspäätöksiä sellaiselle kassavirralle lasketun **IRR**-arvon perusteella, jossa on enemmän kuin yksi merkkimuutos.

Alla oleva aikajana kuvaa kassavirtasekvenssiä, jossa on kolme merkkimuutosta osoittaen, että **IRR** :n arvolle voi olla yksi, kaksi tai kolme ratkaisua.

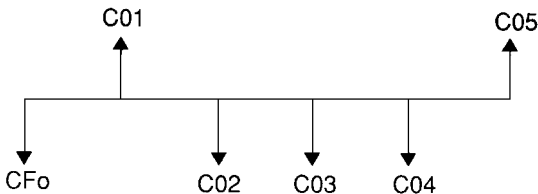

- Ratkaistessaan monimutkaisia kassavirtalaskuja laskin ei mahdollisesti löydä **IRR:n** , vaikka ratkaisu olisikin olemassa. Tässä tapauksessa laskimen näytössä näkyy **Error 7** (iterointiraja ylitetty).
- Kun BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella ratkaistaan monimutkaisia kassavirtalaskuja, laskin ei mahdollisesti löydä **PB:n**, **DPB:n**, **IRR:n** ja **MOD:n** arvoja, vaikka ratkaisu olisikin olemassa. Tässä tapauksessa laskimen näytössä näkyy **Error 7** (iterointiraja ylitetty).

Esimerkki: Epätasaisten kassavirtojen ratkaiseminen

Näissä esimerkeissä kuvataan, miten epätasaisen kassavirran tiedot syötetään ja miten niitä muokataan laskemista varten:

- Nettonykyarvo (**NPV**)
- Sisäinen korkokanta (**IRR**)


Näissä esimerkeissä kuvataan, miten BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa syötetään epätasaisen kassavirran tiedot ja miten niitä muokataan laskemista varten:

- Nettonykyarvo (**NPV**)
- Netto-odotusarvo (**NFV**)
- Takaisinmaksu (**PB**)
- Diskontattu takaisinmaksu (**DPB**)
- Sisäinen korkokanta (**IRR**)
- Modifioitu sisäinen korkokanta (**MOD**)

Yritys maksaa 7000 euroa uudesta koneesta, ja sen tavoitteena on 20 %:n vuotuinen investoinnin tuotto. Vuotuisia kassavirtoja odotetaan seuraavien kuuden vuoden ajalta.

Vuosi	Kassavirran numero	Kassavirta-arvio
Hankinta	CFo	- EUR 7000
1	C01	3000
2–5	C02	5000 per vuosi
6	C03	4000

Kuten aikajana osoittaa, kassavirrat ovat yhdistelmä tasaisia ja epätasaisia arvoja. Alkuperäinen kassavirta (**CFo**) on menovirta, joten se on negatiivinen arvo.

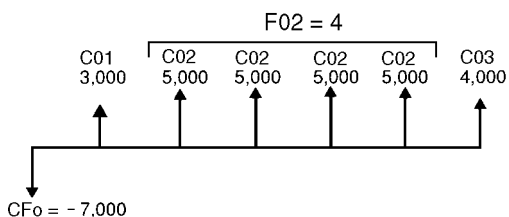

Kassavirtadatan syöttäminen

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse kassavirtataulukko.	[CF]	CF0= 0.00
Anna alkuperäinen kassavirta.	7000 [+/-] [ENTER]	CF0= -7,000.00<
Anna ensimmäisen vuoden kassavirta.	↓ 3000 [ENTER] ↓	C01= 3,000.00< F01= 1.00<
Syötä kassavirrat vuosille 2 - 5.	↓ 5000 [ENTER] ↓ 4 [ENTER]	C02= 5,000.00< F02= 4.00<
Syötä kuudennen vuoden kassavirta.	↓ 4000 [ENTER] ↓	C03= 4,000.00< F03= 1.00<

Kassavirtadatan muokkaaminen

Syötettyäsi kassavirtadatan huomaat, että 4000 euron kassavirta-arvon tulisi esiintyä toisena vuonna eikä kuudentena. Muokkaa poistamalla 4000 euron arvo vuodelta 6 ja lisää se vuodelle 2.

Toiminto	Paina	Näyttö
Siirry kolmanteen kassavirtaan.	[↑]	C03= 4,000.00<
Poista kolmas kassavirta.	[2nd] [DEL]	C03= 0.00
Siirry toiseen kassavirtaan.	[↑] [↑]	C02= 5,000.00<
Lisää uusi toinen kassavirta.	[2nd] [INS] 4000 [ENTER] ↓	C02= 4,000.00< F02= 1.00<
Siirry uuteen kassavirtaan ja tarkista data.	↓ ↓	C03= 5,000.00< F03= 4.00<

Muuttujien NPV

Käytä jakson korkoprosenttina (I) 20 %.

Toiminto	Paina	Näyttö	
Siirry korkoprosentin muuttujaan	NPV	I=	0.00
Anna jakson korkoprosentti.	20 ENTER	I=	20.00<
Laske nettonykyarvo.	↓ CPT	NPV=	7,266.44*

Vastaukset: NPV on 7266,44 euroa.

Muuttujien NPV, NFV, PB ja DPB arvojen laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

Käytä jakson korkoprosenttina (I) 20 %.

Toiminto	Paina	Näyttö	
Siirry korkoprosentin muuttujaan	NPV	I=	0.00
Anna jakson korkoprosentti.	20 ENTER	I=	20.00<
Laske nettonykyarvo.	↓ CPT	NPV=	7,266.44*
Laske netto-odotusarvo.	↓ CPT	NFV=	21,697.47*
Laske takaisinmaksu.	↓ CPT	PB=	2.00*
Laske diskontattu takaisinmaksu.	↓ CPT	DPB=	2.60*

Vastaukset: NPV on 7266,44 euroa. NFV on 21697,47 euroa. PB on 2,00. DPB on 2,60.

Muuttujien IRR

Toiminto	Paina	Näyttö	
Siirry muuttujaan IRR.	IRR	IRR=	0.00
Laske sisäinen korkokanta.	↓ CPT	IRR=	52.71*

Vastaus: IRR on 52,71 %.

Muuttujien IRR ja MOD arvojen laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

Toiminto	Paina	Näyttö
Siirry muuttujaan IRR .	IRR	IRR= 0.00
Laske sisäinen korkokanta.	↓ CPT	IRR= 52.71*
Valitse uudelleensijoituskoron muuttuja (RI)	↓	RI= 0.00
Syötä uudelleensijoituskorko.	20 ENTER	RI= 20.0
Laske modifioitu sisäinen korkokanta.	↓	MOD= 35.12*

Vastaus: IRR on 52,71 %. MOD on 35,12 %.

Esimerkki: Vuokran arvo epätasaisilla maksuerillä

Epätasaisen maksusuunnitelman vuokra yleensä mukautuu vuodenajan perusteella esiintyviin tai muihin odotettavissa oleviin vaihteluihin vuokraajan maksuvalmiudessa.

36 kuukauden vuokralle on laadittu seuraavanlainen maksusuunnitelma ja jakson alussa tapahtuvat maksut.

Kuukausien lkm	Maksun määrä
4	EUR 0
8	EUR 5000
3	EUR 0
9	EUR 6000
2	EUR 0
10	EUR 7000

Jos vaadittu tuotto prosentti on 10 % 12 kuukauden jaksoa kohden korkojakson ollessa kuukausi:


- Mikä on näiden vuokramaksujen nykyarvo?
- Minkälainen kunkin kuukauden alussa maksettava tasamaksu antaisi saman nykyarvon?

Koska kassavirrat ovat epätasaiset, määritä vuokran nettonykyarvo kassavirtataulukon avulla.

NPV:n laskeminen


Neljän ensimmäisen kuukauden kassavirrat on esitetty neljän 0 euron kassavirran ryhmänä. Koska vuokrasopimuksessa on määritetty, että maksut suoritetaan jakson alussa, sinun on käsiteltävä tämän ryhmän ensimmäistä kassavirtaa alkuperäisenä sijoituksena (**CF₀**) ja syötettävä jäljellä olevat kolme kassavirtaa kassavirtanäyttöille (**C01** ja **F01**).

Huomaa: Rahan aika-arvotaulukon BGN/END-asetus ei vaikuta kassavirtataulukkoon.

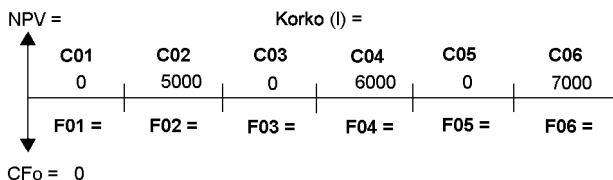

Toiminto	Paina	Näyttö
Aseta kaikki muuttujat oletusarvoihin.	[2nd] [RESET] [ENTER]	RST 0.00
Valitse kassavirtataulukko.	[CF]	CF₀= 0.00
Anna ensimmäinen kassavirtaryhmä.	[↓] [↓] 3 [ENTER]	C01= 0.00< F01= 3.00<
Anna toinen kassavirtaryhmä.	[↓] 5000 [+/-] [ENTER] [↓] 8 [ENTER]	C02= -5000.00< F02= 8.00<
Anna kolmas kassavirtaryhmä.	[↓] [↓] 3 [ENTER]	C03= 0.00< F03= 3.00<
Anna neljäs kassavirtaryhmä.	[↓] 6000 [+/-] [ENTER] [↓] 9 [ENTER]	C04= -6000.00< F04= 9.00<
Anna viides kassavirtaryhmä.	[↓] [↓] 2 [ENTER]	C05= 0.00< F05= 2.00<
Anna kuudes kassavirtaryhmä.	[↓] 7000 [+/-] [ENTER] [↓] 10 [ENTER]	C06= -7000.00< F06= 10.00<
Valitse NPV .	[NPV]	I= 0.00
Anna kuukausittainen tuotto prosentti.	10 [÷] 12 [ENTER]	I= 0.83<
Laske NPV .	[↓] [CPT]	NPV= -138,088.44*

Arvopaperitaulukko

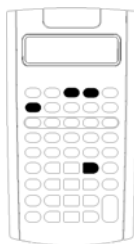

Arvopaperitaulukossa voit laskea arvopaperin hinnan, kokonaistuottoprosentin tai tuottoprosentin ensimmäisen lunastuspäivän mukaan, kertyneen koron, ja modifioidun duraation, ja modifioidun duraation.

Voit käyttää myös päivämäärätoimintoja määrittääksesi hinnan arvopapereille, jotka on ostettu muina päivinä kuin merkintäkupongin vuosipäivänä.

- Avaa arvopaperitaulukko painamalla **[2nd]** **[BOND]**.
- Avaa arvomuuttujat painamalla **[↑]** tai **[↓]**.
- Voit muuttaa koronlaskukäytäntöä (**ACT** ja **360**) ja nimelliskoron arvostuskertoja vuodessa (**2/Y** ja **1/Y**), painamalla kerran näppäintä **[2nd]** **[SET]** kummallekin vaihtoehdolle.

Huomio: Jos yrität liikkua arvopaperitaulukossa näppäimen **[↓]** ja **[↑]** avulla ennen arvojen syöttämistä, seurauksena on virhe (**Error 6**). Poista virhe painamalla **[CE/C]**. (Katso "Virheilmoitukset", sivu 103.)

Arvopaperitaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Tilityspäivämäärä	[2nd] [BOND]	SDT	Vain syöttö
Vuotuinen kuponkikorko prosentteina	[↓]	CPN	Vain syöttö
Lunastuspäivämäärä	[↓]	RDT	Vain syöttö
Lunastusarvo (prosentteina nimellisarvosta)	[↓]	RV	Vain syöttö
Tod./tod. koronlaskukäytäntö	[↓]	ACT	Asetus
30/360 koronlaskukäytäntö	[2nd] [SET]	360	Asetus
Kaksi nimelliskoron maksua vuodessa	[↓]	2/Y	Asetus
Yksi nimelliskorko vuodessa	[2nd] [SET]	1/Y	Asetus
Tuotto laskettuna lunastuspäivän mukaan	[↓]	YLD	Syöttö/laskenta
Eurohinta	[↓]	PRI	Syöttö/laskenta
Kertynyt korko	[↓]	AI	Autom. laskenta
Modifioitu duraatio BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella	[↓]	DUR	Autom. laskenta

Arvopaperitaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa arvopaperitaulukon muuttujat oletusarvoihin, paina [2nd] [CLR WORK] ollessasi arvopaperitaulukossa.

Muuttuja	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
SDT	12-31-1990	ACT/360	ACT
CPN	0	2/Y, 1/Y	2/Y
RDT	12-31-1990	YLD	0
RV	100	PRI	0

Muuttuja	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
DUR BA II PLUS™ PROFESSIONAL - laskimella	0	AI	0

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien arvopaperitaulukon muuttujat, paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Päivämäärien syöttäminen

- Päivämäärät näppäillään laskimeen seuraavaa käytäntöä noudattaen: *kk.ppvv* tai *pp.kkvv*. Näppäiltyäsi päivämäärän paina **[ENTER]**.

Huomaa: Päivämäärät voidaan näyttää joko amerikkalaisella tai eurooppalaisella esitystavalla. (Katso "Laskimen esitystapojen asettaminen", sivu 5.)

- Päivämääriä voi syöttää aikaväliltä 1.1.1950 - 31.12.2049.
- Laskin olettaa, että lunastuspäivämäärä (**RD**T) on sama kuin nimelliskoron maksupäivämäärä:
 - Kun haluat laskea tuoton *lopullisen erääntymispäivän* mukaan, anna **RD**T:n arvoksi erääntymispäivä.
 - Kun haluat laskea tuoton *aikaistetun lunastuspäivämäärän* mukaan, anna **RD**T:n arvoksi aikaistettu lunastuspäivämäärä.

CPN-muuttujan arvon syöttäminen

CPN tarkoittaa vuotuista kuponkikorkoa prosentteina arvopaperin nimellisarvosta eikä nimelliskoron maksun euromäärää.

RV-muuttujan arvon syöttäminen

Lunastusarvo (**RV**) on prosenttiosuus arvopaperin nimellisarvosta:

- Jos haluat tarkastella *lopullista erääntymispäivää*, syötä **RV**:n arvoksi 100.
- Jos haluat tarkastella *aikaistettua lunastusta*, anna **RV**:n arvoksi aikaistettu lunastushinta.

Koronlaskukäytännön asettaminen

- Saat näkyviin koronlaskukäytännön painamalla näppäintä **[↓]**, kunnes näkyviin tulee **ACT** tai **360**.

2. Koronlaskukäytäntöä voi vaihtaa näppäimellä $\boxed{2nd}$ [SET].

Nimelliskoron frekvenssin asettaminen

1. Hae nimelliskoron frekvenssi näyttöön painamalla näppäintä $\boxed{\downarrow}$, kunnes näkyviin tulee **1/Y** tai **2/Y**.
2. Voit vaihtaa nimelliskoron frekvenssiä painamalla $\boxed{2nd}$ [SET].

Arvopaperitaulukon terminologia

Termi	Määritelmä
Aikaistettu lunastuspäivämäärä	Liikkeellelaskija voi lunastaa velkakirjan ennen erääntymispäivämäärää. Tällaisen velkakirjan aikaistettu lunastuspäivämäärä on merkitty arvopaperisopimukseen.
Nimelliskoron maksu	Jaksottainen koronmaksu arvopaperin omistajalle.
Kuponkikorko	Arvopaperiin painettu vuosikorkoprosentti.
Eurohinta	Arvopaperin hinta euroina 100 euron nimellisarvoa kohden.
Nimellisarvo (pariarvo)	Arvopaperiin merkitty arvo.
Palkinto-obligaatio	Arvopaperi, joka myy nimellisarvoa suuremmalla summalla.
Diskontattu arvopaperi	Arvopaperi, joka myy nimellisarvoa vähemmän.
Lunastuspäivämäärä	Päivämäärä, jolloin liikkeeseen laskeva välittäjä lunastaa arvopaperin. Päivämäärä voi olla erääntymispäivä, tai jos kyseessä on vaadittaessa maksettava obligaatio, se voi olla aikaistettu lunastuspäivä.
Lunastusarvo	Omistajalle arvopaperista maksettava määrä lunastettaessa. Jos arvopaperi lunastetaan erääntymispäivänä, lunastusarvo on arvopaperiin merkitty nimellisarvo. Jos arvopaperi lunastetaan aikaistettuna lunastuspäivänä, lunastusarvo on arvopaperin nimellisarvo plus mahdollinen ennakkopreemio. Laskin käsittelee lunastusarvon euroina 100 euron nimellisarvoa kohden.
Tilityspäivämäärä	Päivämäärä, jolloin arvopaperi vaihdetaan rahaan.
Kokonaistuotto prosentti	Pääoman ja koron maksuista ansaittu tuotto prosentti, jossa korkojakso on puolivuositainen mainitulla tuotto prosentilla. Kokonaistuotto prosentissa huomioidaan mahdollisen palkinnon tai diskonton määrä sekä investoinnin aika-arvo.

Arvopaperin tietojen syöttäminen ja tulosten laskeminen

Kun haluat laskea arvot hinnalle (**PRI**) tai tuotolle (**YLD**) ja kertyneelle korolle (**AI**), syötä ensin neljä tunnettua arvoa: tilityspäivämäärä (**SDT**), kuponkikorko (**CPN**), lunastuspäivämäärä (**RDT**) ja lunastusarvo (**RV**).

Laskiessasi BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella arvot hinnalle (**PRI**), modifioidulle duraatiolle (**DUR**) tai tuotolle (**YLD**) ja kertyneelle korolle (**AI**), syötä ensin neljä tunnettua arvoa: tilityspäivämäärä (**SDT**), kuponkikorko (**CPN**), lunastuspäivämäärä (**RDT**) ja lunastusarvo (**RV**).

Muuta tarvittaessa koronlaskukäytäntöä (**ACT** tai **360**) ja nimelliskoron frekvenssiä (**2/Y** tai **1/Y**). Kaikki arvot ja asetukset pysyvät tallessa arvopaperitaulukossa siihen saakka, kunnes tyhjennät taulukon tai muutat arvoja ja asetuksia.

Huomaa: Päivämäärät eivät muutu kun tyhjennät taulukon.

Tunnettujen arvopaperiarvojen syöttäminen

1. Paina [2nd] [BOND]. Näkyviin tulee nykyinen **SDT**:n arvo.
2. Tyhjennä taulukko painamalla [2nd] [CLR WORK].
3. Näppäile tarvittaessa uusi **SDT**-arvo ja paina [ENTER].
4. Syötä vaiheen 3 mukaisesti arvot muuttujille **CPN**, **RDT** ja **RV** ja paina kerran näppäintä [↓] kunkin muuttujan arvon syötön yhteydessä.

Huomaa: Päivämäärät syötetään seuraavaa käytäntöä noudattaen: kk.ppvv (USA) tai pp.kkvv (Eurooppa).

Arvopaperin koronlaskukäytännön ja nimelliskoron frekvenssin asettaminen

1. Hae koronlaskukäytäntö näyttöön painamalla [↓], kunnes näkyviin tulee **ACT** tai **360**.
2. Voit vaihtaa koronlaskukäytäntöä painamalla [2nd] [SET].
3. Hae nimelliskoron frekvenssi näyttöön painamalla [↓], kunnes näkyviin tulee **2/Y** tai **1/Y**.
4. Voit vaihtaa nimelliskoron frekvenssiä painamalla [2nd] [SET].

Arvopaperin hinnan (**PRI**) laskeminen

1. Paina näppäintä [↓], kunnes näkyviin tulee **YLD**.
2. Syötä arvo muuttujalle **YLD** ja paina [ENTER].
3. Paina [↓], jolloin näkyviin tulee **PRI**, ja paina sen jälkeen [CPT]. Laskin näyttää lasketun **PRI**:n arvon.

Arvopaperin tuoton (YLD) laskeminen

1. Paina **[↓]**, kunnes näkyviin tulee **PRI**.
2. Syötä arvo muuttujalle **PRI** ja paina **[ENTER]**.
3. Paina **[↓]**, jolloin näkyviin tulee **YLD**, ja paina sen jälkeen **[CPT]**. Laskin näyttää lasketun **YLD:n** arvon.

Kertyneen koron (AI) laskeminen

Kun haluat laskea kertyneen koron, paina näppäintä **[↓]**, kunnes näkyviin tulee muuttuja **AI**. Laskin laskee automaattisesti **AI:n** arvon euroina 100 euron nimellisarvoa kohden.

Modifioidun duraation (DUR) laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

Kun haluat laskea modifioidun duraation, paina näppäintä **[↓]**, kunnes näkyviin tulee muuttuja **DUR**. Laskin laskee automaattisesti **DUR:n** arvon.

Esimerkki: Arvopaperin hinnan, kertyneen koron ja modifioidun duraation laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

Harkitset 31.12.2007 erääntyvän ja 12.6.2006 tilitettävän yrityksen liikkeelle laskeman joukkolainan ostamista, jolle lasketaan korkoa puolivuositain. Arvopaperi perustuu koronlaskukäytäntöön 30/360 kuponkikorolla 7 % ja on lunastettavissa 100 %:n nimellisarvolla. Kun kokonaistuotto prosentti on 8 %, laske arvopaperin hinta ja kertynyt korko, kertynyt korko ja modifioitu duratio.


Arvopaperin hinnan, kertyneen koron ja modifioidun duraation laskeminen BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse arvopaperitaulukko.	[2nd] [BOND]	SDT = 12-31-1990
Anna tilityspäivämäärä.	6.1206 [ENTER]	SDT = 6-12-2006◀
Anna kuponkikorko.	[↓] 7 [ENTER]	CPN = 7.00◀
Anna lunastuspäivämäärä.	[↓] 12.3107 [ENTER]	RDT = 12-31-2007◀
Jätä lunastusarvo ennalleen.	[↓]	RV = 100.00
Valitse koronlaskukäytäntö 30/360.	[↓] [2nd] [SET]	360

Toiminto	Paina	Näyttö
Jätä ennalleen valinta kaksi nimelliskoron maksua vuodessa.	↓	2/Y
Anna tuottoprosentti.	↓ 8 ENTER	YLD = 8.00<
Laske hinta	↓ CPT	PRI = 98.56*
Näytä kertynyt korko.	↓	AI = 3.15*
Näytä modifioitu duraatio	↓	DUR = 1.44

Vastaus: Arvopaperin hinta on 98,56 euroa per 100. Kertynyt korko on 3,15 euroa per 100. Modifioitu duraatio on 1,44.

Poistotaulukko

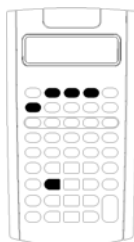

Poistotaulukossa voit laatia poistoaikataulun valitsemillasi poistomenetelmillä.

- Poistotaulukko avataan näppäimellä **[2nd] [DEPR]**.
- Voit vaihtaa poistomenetelmää painamalla näppäintä **[2nd] [SET]**, kunnes haluamasi menetelmä tulee näkyviin.
- Muihin poistoarvoihin siirrytään painamalla **[↓]** tai **[↑]**.

Huomio: Voit selata muuttujia helposti ylös- ja alaspäin painamalla ja pitämällä alhaalla näppäintä **[↓]** tai **[↑]**.

Poistotaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi **
Tasapoistomenetelmä	[2nd] [DEPR]	SL	Asetus
Syd-poistomenetelmä	[2nd] [SET]	SYD	Asetus
Degressiivinen poistomenetelmä	[2nd] [SET]	DB	Asetus/syöttö
Degressiivinen poistomenetelmä ja siirtymä SL -menetelmään	[2nd] [SET]	DBX	Asetus/syöttö
Ranskalainen tasapoistomenetelmä*	[2nd] [SET]	SLF	Asetus
Ranskalainen degressiivinen poistomenetelmä*	[2nd] [SET]	DBF	Asetus/syöttö
Omaisuuksien käyttöikä vuosina	[↓]	LIF	Vain syöttö
Aloituskaukausi	[↓]	M01	Vain syöttö
Ranskalaisen tasapoistomenetelmän aloituspäivä**	[↓]	DT1	Vain syöttö

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi **
Hankintahinta	↓	CST	Vain syöttö
Omaisuuuden jäännösarvo	↓	SAL	Vain syöttö
Laskentavuosi	↓	YR	Vain syöttö
Vuoden poisto	↓	DEP	Autom. laskenta
Vuoden lopussa jäljellä oleva kirjanpitoarvo	↓	RBV	Autom. laskenta
Jäljellä oleva poistoarvo	↓	RDV	Autom. laskenta

- * SLF ja DBF ovat käytettävissä vain, jos valitset päivämäärille ja lukuarvojen erotinmerkeille eurooppalaisen esitystavan. (Katso "Laskimen esitystapojen asettaminen", sivu 5.)**Tässä ohjekirjassa muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti. (Katso "Taulukoiden muuttujatyypit", sivu 19.)

Poistotaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien poistotaulukon muuttujat, paina [2nd] [RESET] [ENTER].

Muuttuja	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
Poistomenetelmä	SL	M01	1
DB	200	YR	1
DBX	200	CST	0
LIF	1	SAL	0

- Kun haluat poistaa vain poistotaulukon muuttujien **LIF**, **YR**, **CST** ja **SAL** arvot ja palauttaa oletusarvot vaikuttamatta poistomenetelmään tai laskimen muihin muuttujiin tai esitystapoihin, paina [2nd] [CLR WORK] ollessasi poistotaulukossa.

Muuttujien DEP, RBV ja RDV arvojen laskeminen

- Laskin laskee yhden vuoden kerrallaan ja pyöristää tulokset asetettujen desimaalien mukaisesti. (Katso "Laskimen esitystapojen asettaminen", sivu 5.)
- Laskin laskee muuttujien **DEP**, **RBV** ja **RDV** arvot automaattisesti, kun haet kunkin muuttujan näkyviin painamalla ↓.

Muuttujien DB ja DBX arvojen syöttäminen

Jos valitset poistomenetelmäksi joko degressiivisen poiston (**DB**) tai degressiivisen poiston, jossa siirrytään **SL**-menetelmään (**DBX**), muista syöttää degressiivisen poiston prosenttia kuvaava arvo muuttujaan **DB** tai **DBX**.

Huomaa: Syötetyn degressiivisen poiston on oltava positiivinen luku.

LIF:n arvojen syöttäminen

- Jos valitaan **SL** tai **SLF**, **LIF**:n arvon on oltava positiivinen reaalitylitys.
- Jos valitaan **SYD**, **DB**, **DBX** tai **DBF**, **LIF** :n arvon on oltava positiivinen kokonaisluku.

Muuttujan M01 arvojen syöttäminen

Aloituskuukaudelle (**M01**) syötettävä arvo on kaksiosainen:

- Kokonaislukuosa tarkoittaa kuukautta, jolloin omaisuus otetaan käyttöön.
- Desimaaliosa tarkoittaa ensimmäisen kuukauden sitä osuutta, jolloin omaisuuden arvo alkaa alentua.

Esimerkiksi, kun haluat määrittää, että omaisuuden arvo alkaa alentua ensimmäisen kuukauden puolivälissä, syötä 1.5. Jos haluat määrittää, että omaisuuden arvo alkaa alentua neljännen kuukauden ensimmäisen neljänneksen kohdalla, syötä 4.25.

YR-muuttujan käsitteleminen

- Arvonalenemista laskettaessa laskentavuoden (**YR**) muuttujaan syötettävän arvon on oltava positiivinen kokonaisluku.
- Jos näkyviin tulee jäljellä olevan poistoarvon muuttuja (**RDV**), voit painaa näppäintä  päästäksesi palaamaan laskentavuoden muuttujaan (**YR**). Seuraava poistovuosi saadaan näkyviin näppäimellä , jolloin muuttujan **YR** arvo kasvaa yhdellä.
- Kun haluat laskea poistoaikataulun, palaa toistuvasti laskentavuoden muuttujaan (**YR**), paina  lisätäksesi **YR**:n arvoa ja laske muuttujien **DEP**, **RBV** ja **RDV** arvot. Aikataulu on valmis, kun **RDV** on yhtä kuin nolla.

Datan syöttäminen ja tulosten laskeminen

Koska arvot ja asetukset pysyvät tallessa poistotaulukossa siihen saakka, kunnes muutat niitä tai tyhjennät taulukon, sinun ei tarvitse suorittaa jokaista vaihetta joka kerta kun ratkaiset jonkun ongelman.

Huomaa: Päivämäärät eivät muutu kun tyhjennät taulukon.

Poistomenetelmän valitseminen

1. Siirry poistotaulukkoon painamalla [2nd] [DEPR]. Näkyviin tulee nykyinen poistomenetelmä.
2. Tyhjennä taulukko painamalla [2nd] [CLR WORK].
3. Paina [2nd] [SET], kunnes näkyviin tulee haluamasi poistomenetelmä (**SL**, **SLF**, **SYD**, **DB**, **DBX** tai **DBF**).

Huomaa: Jos valitset **DB**:n tai **DBX**:n, sinun on joko näppäiltävä arvo tai hyväksyttävä oletusasetus 200.

Poistodatan syöttäminen

1. Hae muuttuja **LIF** näkyviin painamalla [↓].
2. Näppäile arvo muuttujalle **LIF** ja paina [ENTER].
3. Toista vaiheet 1 ja 2 muuttujille **M01**, **DT1** (jos **SLF**), **CST**, **SAL** ja **YR**.

Huomaa: Jotta voit valita menetelmän **SLF** tai **DBF**, sinun on ensin valittava joko eurooppalainen päivämäärän muoto tai eurooppalaiset lukuarvojen erotinmerkit.

Tulosten laskeminen muuttujille DEP, RBV ja RDV

Syötettyäsi tiedot paina kerran näppäintä [↓] kutakin muuttujaa **DEP**, **RBV** ja **RDV** kohden, jolloin lasketut arvot tulevat näkyviin.

Huomaa: Laskimen näytössä näkyvä merkki * ilmaisee, että näkyvä arvo on laskettu.

Poistoaikataulun laatiminen

Poistoaikataulun laatiminen ja muiden vuosien arvojen laskeminen:

1. Hae muuttuja **YR** näyttöön painamalla [↓].
2. Lisää arvoa yhdellä painamalla [CPT].
3. Laske uudet arvot muuttujille **DEP**, **RBV** ja **RDV** painamalla näppäintä [↓] kullekin muuttujalle.

Esimerkki: Tasapoiston laskeminen

Yritys aloittaa liikerakennuksen poiston maaliskuun puolivälissä.

Rakennuksen käyttöikä on 31½ vuotta, eikä sillä ole jäännösarvoa.


Rakennus on maksanut 1.000.000 euroa. Laske tasapoistomenetelmällä poistokustannus, jäljellä oleva kirjanpitoarvo ja jäljellä oleva poistoarvo kahdelle ensimmäiselle vuodelle.

Toiminto	Paina	Näyttö
Avaa poistotaulukko.	[2nd] [DEPR]	SL
Anna käyttöikä vuosina.	[↓] 31.5 [ENTER]	LIF = 31.50 ◁
Anna aloituskuukausi.	[↓] 3.5 [ENTER]	M01 = 3.50 ◁
Anna kustannus.	[↓] 1000000 [ENTER]	CST = 1,000,000.00 ◁
Jätä jäännösarvo ennalleen.	[↓]	SAL = 0.00
Jätä vuosi ennalleen.	[↓]	YR = 1.00
Ota näyttöön poistomäärä,	[↓]	DEP = 25,132.28*
jäljellä oleva kirjanpitoarvo	[↓]	RBV = 974,867.72*
ja jäljellä oleva poistoarvo.	[↓]	RDV = 974,867.72*
Tarkastele toista vuotta.	[↓] [CPT]	YR = 1.00 YR = 2.00 ◁
Hae näyttöön toisen	[↓]	DEP = 31,746.03*
vuoden poistotiedot.	[↓]	RBV = 943,121.69*
	[↓]	RDV = 943,121.69*

Vastaus: Ensimmäisen vuoden poistomäärä on 25.132,28 euroa, jäljellä oleva kirjanpitoarvo on 974.867,72 euroa, ja jäljellä oleva poistoarvo on 974.867,72 euroa.

Toisen vuoden poistomäärä on 31.746,03 euroa, jäljellä oleva kirjanpitoarvo on 943.121,69 euroa, ja jäljellä oleva poistoarvo on 943.121,69 euroa.

Tilastotaulukko

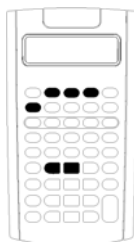

Tilastotaulukko analysoi yhden ja kahden muuttujan dataa neljällä erilaisella regressioanalyysimallilla.

- Siirry tilastotietoihin painamalla $\boxed{2nd} \boxed{[DATA]}$.
- Valitse tilastolaskentamenetelmä ja laske tulokset painamalla $\boxed{2nd} \boxed{[STAT]}$.
- Siirry tilastomuuttujiin painamalla $\boxed{\downarrow}$ tai $\boxed{\uparrow}$.

Tilastotaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Nykyinen X:n arvo	$\boxed{2nd} \boxed{[DATA]}$	Xnn*	Vain syöttö
Nykyinen Y:n arvo	$\boxed{\downarrow}$	Ynn*	Vain syöttö
Standardi lineaarinen regressio	$\boxed{2nd} \boxed{[STAT]}$	LIN	Asetus
Logaritminen regressio	$\boxed{2nd} \boxed{[SET]}$	Ln	Asetus
Eksponentiaalinen regressio		EXP	Asetus
Potenssiregressio		PWR	Asetus
Yhden muuttujan tilastot		1-V	Asetus

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyppi
Havaintojen lukumäärä	$\downarrow$	n	Autom.
X:n arvojen keskiarvo	(tarpeen	$\bar{x}$	laskenta
X:n otoksen keskihajonta	mukaan	Sx	Autom.
X:n perusjoukon keskihajonta	)	σx	laskenta
Y:n arvojen keskiarvo		$\bar{y}^{**}$	Autom.
Y:n otoksen keskihajonta		Sy**	laskenta
Y:n perusjoukon keskihajonta		σy^{**}	Autom.
y-leikkauksen lineaarinen regressio		a**	laskenta
Lineaarisen regression		b**	Autom.
kulmakerroin		r**	laskenta
Korrelaatiokerroin		X'**	Autom.
Ennustettu X:n arvo		Y'**	laskenta
Ennustettu Y:n arvo		ΣX	Autom.
X:n arvojen summa		ΣX^2	laskenta
X:n toiseen potenssiin korotettujen arvojen summa		ΣY^{**}	Autom.
Y:n arvojen summa		ΣY^{2**}	laskenta
Y:n toiseen potenssiin korotettujen arvojen summa		ΣXY^{**}	Autom.
XY-tulojen summa			laskenta
			Syöttö/laskenta
			a
			Syöttö/laskenta
			a
			Autom.
			laskenta
			Autom.
			laskenta
			Autom.
			laskenta
			Autom.
			laskenta

* *nn* kuvaa nykyisen X:n tai Y:n arvon lukua.

** Ei näytetä yhden muuttujan tilastoissa.

*** Tässä ohjekirjassa laskimen muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti. (Katso "Taulukoiden muuttujatyypit", sivu 19.)

Tilastotaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat poistaa kaikki **X**:n ja **Y**:n arvot sekä kaikki taulukon tilastolaskentaosan arvot vaikuttamatta tilastolaskentamenetelmään, paina [2nd] [CLR WORK] ollessasi taulukon tiedonsyöttöosassa ([2nd] [DATA]).
- Voit palauttaa tilastolaskentamenetelmän vaihtoehtoon **LIN** ja tyhjentää kaikki muut arvot paitsi **X** ja **Y** painamalla [2nd] [CLR WORK] ollessasi laskentamenetelmässä ja taulukon laskentaosassa ([2nd] [STAT]).
- Voit palauttaa tilastolaskentamenetelmän vaihtoehtoon **LIN** ja tyhjentää kaikki arvot, mukaan lukien **X** ja **Y**, painamalla [2nd] [RESET] [ENTER].

Datapisteiden syöttäminen

- Voit syöttää enintään 50 (x, y) datapistettä.
- Jos painat näppäintä [↓] tai [↑] liikkuaaksesi taulukon tulosten näytössä, laskin antaa virheilmoituksen.
- Kun syötät tietoja yhden muuttujan tilastoissa, **Xnn** kuvaa arvoa ja **Ynn** määrittää esiintymiskertojen määrän (frekvenssin).
- Kun syötät arvon muuttujalle **Xnn**, **Ynn**:n arvo on oletusarvoisesti 1.

Yhden muuttujan tilastojen analysointi

Kun haluat analysoida yhden muuttujan tilastoja, valitse **1-V**. Vain muuttujien **n**, $\bar{x}$, **Sx**, σX , ΣX ja ΣX^2 arvot lasketaan ja näytetään yhden muuttujan tilastoissa.

Kahden muuttujan tilastojen analysointi

Voit valita jonkun neljästä regressioanalyysimenetelmästä:

- **LIN**
- **Ln**
- **EXP**
- **PWR**

Arvojen laskeminen automaattisesti

Lukuunottamatta ennustettuja **X'**:n ja **Y'**:n arvoja laskin laskee ja näyttää tilastomuuttujien arvot automaattisesti, kun muuttuja avataan.

X':n ja Y':n käyttö regressioennusteissa

Kun haluat käyttää muuttujia **X'** ja **Y'** regressioennusteissa, voit joko syöttää arvon **X'**:lle **Y'**:n laskemiseksi tai syöttää arvon **Y'**:lle **X'**:n laskemiseksi.

Regressiomallit

Kahden muuttujan datassa tilastotaulukko käyttää neljää regressiomallia käyrien sijoittamisessa ja ennusteiden laatimisessa.

Malli	Kaava	Rajoitukset
LIN	$Y = a + b X$	Ei mitään
Ln	$Y = a + b \ln(X)$	Kaikki X:n arvot > nolla
EXP	$Y = a b^x$	Kaikki Y:n arvot > nolla
PWR	$Y = a X^b$	Kaikki X:n ja Y:n arvot > nolla

Laskin tulkitsee **X**:n arvon riippumattomaksi muuttujaksi ja **Y**:n arvon riippuvaksi muuttujaksi.

Laskin laskee tilastotulokset näiden muunnettujen arvojen avulla:

- **LIN** käyttää X:ää ja Y:tä.
- **Ln** käyttää $\ln(X)$:ää ja Y:tä.
- **EXP** käyttää X:ää ja $\ln(Y)$:tä.
- **PWR** käyttää $\ln(X)$:ää ja $\ln(Y)$:tä.

Laskin määrittää **a**:lle ja **b**:lle arvot, jotka muodostavat parhaiten yhteensopivan suoran tai käyrän datan suhteen.

Korrelaatiokerroin

Laskin määrittää myös korrelaatiokertoimen **r**, joka mittaa yhtälön yhteensopivuuden astetta datan suhteen. Yleisperiaate:

- Mitä lähempänä **r** on 1:stä tai -1:stä, sitä parempi yhteensopivuus on.
- Mitä lähempänä **r** on nollaa, sitä huonompi yhteensopivuus on.

Tilastotietojen syöttäminen

Koska tilastotaulukkoon voi syöttää ja taulukossa voi näyttää jopa 50 datapistettä, ja laskin säilyttää arvot tallessa siihen saakka, kunnes tyhjennät taulukon tai muutat arvoja, et todennäköisesti tarvitse suorittaa jokaista vaihetta jokaisessa tilastolaskussa.

1. Valitse tilastotaulukon tiedonsyöttöosa painamalla **[2nd] [DATA]**.
Näkyviin tulee muuttuja X01 sekä mahdollinen aikaisempi arvo.
2. Tyhjennä taulukko painamalla **[2nd] [CLR WORK]**.
3. Näppäile arvo muuttujalle **X01** ja paina **[ENTER]**.

- Yhden muuttujan datassa **X01** on ensimmäinen datapiste.
 - Kahden muuttujan datassa **X01** on ensimmäinen **X**:n arvo.
4. Hae **Y01**-muuttuja näkyviin painamalla $\downarrow$.
 5. Näppäile arvo **Y01**:lle ja paina ENTER .
 - Yhden muuttujan datassa voit syöttää **X**:n arvon esiintymiskertojen määrän (frekvenssin).
Oletusarvo on 1.
 - Kahden muuttujan datassa syötetään ensimmäinen **Y**:n arvo.
 6. Hae seuraava **X**-muuttuja näkyviin painamalla $\downarrow$.
 7. Toista vaiheet 3 - 5, kunnes olet syöttänyt kaikki datapisteet.

Huomaa: Voit selata muuttujia helposti painamalla ja pitämällä alaspainettuna näppäintä $\downarrow$ tai $\uparrow$.

Tilastojen laskeminen

Tilastolaskentamenetelmän valitseminen

1. Valitse tilastotaulukon tilastolaskentaosa painamalla 2nd [STAT] .
2. Näkyviin tulee viimeksi valittu tilastolaskentamenetelmä (**LIN**, **Ln**, **EXP**, **PWR** tai **1-V**).
3. Paina toistuvasti näppäintä 2nd [SET] , kunnes haluamasi tilastolaskentamenetelmä tulee näkyviin.
4. Jos tarkoituksesi on analysoida yhden muuttujan dataa, valitse **1-V**.
5. Aloita tulosten laskenta painamalla $\downarrow$.

Tulosten laskeminen

Kun haluat laskea nykyiseen datasarjaan perustuvia tuloksia, paina toistuvasti näppäintä $\downarrow$ valittuasi ensin tilastolaskentamenetelmän.

Laskin laskee ja näyttää tilastolaskujen tulokset (paitsi **X**:n ja **Y**:n arvot) automaattisesti avatessasi ne.

Yhden muuttujan tilastoissa laskin laskee ja näyttää arvot vain muuttujille **n**, $\bar{x}$, **Sx**, σX , ΣX ja ΣX^2 .

Y':n arvon laskeminen

1. Valitse tilastotaulukko painamalla 2nd [STAT] .
2. Paina $\uparrow$ tai $\downarrow$, kunnes **X'** tulee näkyviin.
3. Näppäile arvo muuttujalle **X'** ja paina ENTER .


4. Paina $\downarrow$, jolloin näkyviin tulee muuttuja Y' .
5. Näppäimellä $\boxed{CPT}$ voit laskea ennustetun Y' :n arvon.

X' :n arvon laskeminen

1. Valitse tilastotaulukko painamalla $\boxed{2nd}$ $\boxed{STAT}$.
2. Paina $\uparrow$ tai $\downarrow$, kunnes Y' tulee näkyviin.
3. Näppäile arvo muuttujalle Y' ja paina $\boxed{ENTER}$.
4. Paina $\uparrow$, jolloin näkyviin tulee muuttuja X' .
5. Näppäimellä $\boxed{CPT}$ voit laskea X' :n arvon.


Muut taulukot

Laskimessa on lisäksi seuraavat taulukot:

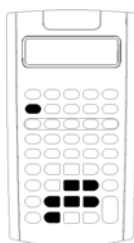

- Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko (2nd [$\angle\%$])
- Korkomuutostaulukko (2nd [ICONV])
- Päivämäärätaulukko (2nd [DATE])
- Katetuottotaulukko (2nd [PROFIT])
- Kannattavuuslaskentataulukko (2nd [BRKEVN])
- Muistitaulukko (2nd [MEM])

Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko

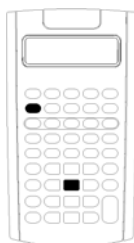

Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukkoa käytetään prosenttimuutosten, koronkoron ja kustannusten/myynnin välisen voittomarginaalin laskemiseen.

- Avaa prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko painamalla 2nd [$\angle\%$].
- Siirry prosenttimuutos-/koronkorkomuuttujiin painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$.

Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyp pi
Vanha arvo/kustannus	2nd [$\angle\%$]	OLD	Syöttö/laskenta
Uusi arvo/myyntihinta	$\downarrow$	NEW	Syöttö/laskenta
Prosenttimuutos/kateprose ntti	$\downarrow$	%CH	Syöttö/laskenta
Jaksojen lukumäärä	$\downarrow$	#PD	Syöttö/laskenta

Huomaa: Tässä ohjekirjassa muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti. (Katso "Taulukoiden muuttujatyypit", sivu 19.)

Prosenttimuutos-/koronkorkotaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa prosenttimuutos-/koronkorkomuuttujat oletusarvoihin, paina **[2nd] [CLR WORK]** ollessasi prosenttimuutos-/koronkorkotaulukossa.

Muuttuj a	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
OLD	0	%CH	0
NEW	0	#PD	1

- Voit palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin painamalla **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Arvojen syöttäminen

- Syötä prosenttimuutoslaskuissa arvot mille tahansa kahdelle kolmesta muuttujasta (**OLD**, **NEW** ja **%CH**) ja laske tuntemattoman muuttujan arvo (jätä **#PD=1**). Positiivinen prosenttimuutos tarkoittaa prosentin kasvua, ja negatiivinen prosenttimuutos tarkoittaa prosentin alenemistä.
- Syötä koronkorkolaskuissa arvot kolmelle tunnetulle muuttujalle ja laske arvo neljännelle tuntemattomalle muuttujalle.
 - OLD**= nykyinen arvo
 - NEW**= tuleva arvo
 - %CH**= jakson korkoprosentti
 - #PD**= jaksojen lukumäärä
- Syötä kustannusten/myynnin välisen voittomarginaalin laskennassa arvot kahdelle kolmesta muuttujasta (**OLD**, **NEW** ja **%CH**) ja laske tuntemattoman muuttujan arvo.
 - OLD** = kustannus
 - NEW**= myyntihinta
 - %CH**= kateprosentti
 - #PD**= 1

Arvojen laskeminen

- Valitse prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko painamalla **[2nd] [4%]**. Näkyviin tulee muuttujan **OLD** nykyinen arvo.
- Tyhjennä taulukko painamalla **[2nd] [CLR WORK]**.

- Syötä tunnettujen muuttujien arvot painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$, kunnes haluamasi muuttuja tulee näkyviin, syötä sen jälkeen arvo ja paina [ENTER] . (Älä syötä arvoa muuttujalle, jonka haluat ratkaista.)
 - Prosenttimuutos** — Syötä arvot kahdelle näistä kolmesta muuttujasta: **OLD**, **NEW** ja **%CH**. Jätä **#PD** arvoon 1.
 - Koronkorko** — Syötä arvot kolmelle näistä neljästä muuttujasta: **OLD**, **NEW**, **%CH** ja **#PD**.
 - Kustannusten/myynnin välinen voittomarginaali** — Syötä arvot kahdelle näistä kolmesta muuttujasta: **OLD**, **NEW** ja **%CH**. Jätä **#PD** arvoon 1.
- Laske tuntemattoman muuttujan arvo painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$, kunnes haluamasi muuttuja tulee näkyviin ja paina [CPT] . Laskin näyttää arvon.

Esimerkki: Prosenttimuutoksen laskeminen

Määritä aluksi prosenttimuutos 658 euron ennusteesta todelliseen määrään 700 euroa. Määritä seuraavaksi, mikä uusi summa olisi, jos se olisi 7 % alle alkuperäisen ennusteen.

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko.	$\text{[2nd]} \text{[}\angle\%$	OLD= 0
Syötä alkuperäinen ennuste.	658 [ENTER]	OLD= 658.00 $\angle$
Syötä todellinen määrä.	$\downarrow$ 700 [ENTER]	NEW= 700.00 $\angle$
Laske prosentuaalinen muutos.	$\downarrow$ [CPT]	%CH= 6.38*
Anna muutosprosentiksi -7.	7 $\text{[+/-]} \text{[ENTER]}$	%CH= -7.00 $\angle$
Laske uusi todellinen määrä.	$\uparrow$ [CPT]	NEW= 611.94*

Vastaus: 700 euroa osoittaa 6,38 %:n kasvua alkuperäiseen 658 euron ennusteeseen verrattuna. 7 %:n laskun seurauksena olisi uusi todellinen määrä 611,94 euroa.

Esimerkki: Koronkoron laskeminen

Olet ostanut osakkeita 500 euron arvosta vuonna 1995. Viisi vuotta myöhemmin myyt osakkeet 750 euron hintaan. Mikä on ollut vuotuinen kasvuprosentti?

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko.	$\text{[2nd]} \text{[}\angle\%$	OLD= 0

Toiminto	Paina	Näyttö	
Anna osakkeiden ostohinta.	500 [ENTER]	OLD=	500.00<
Anna osakkeiden myyntihinta.	↓ 750 [ENTER]	NEW=	750.00<
Anna vuosien määrä.	↓ ↓ 5 [ENTER]	#PD=	5.00<
Laske vuotuinen kasvuprosentti.	↑ [CPT]	%CH=	8.45*

Vastaus: Vuotuinen kasvuprosentti on 8,45 %.


Esimerkki: Kustannusten/myynnin välisen voittomarginaalin laskeminen

Tavaran alkuperäinen kustannus on 100 euroa. Myyntihinta on 125 euroa. Laske voittomarginaali.

Toiminto	Paina	Näyttö	
Valitse prosenttimuutos-/koronkorkotaulukko.	[2nd] [1%]	OLD=	0
Tyhjennä taulukon muuttujat.	[2nd] [CLR WORK]	OLD=	0.00
Anna alkuperäinen kustannus.	100 [ENTER]	OLD=	100.00<
Anna myyntihinta.	↓ 125 [ENTER]	NEW=	125.00<
Laske kateprosentti.	↓ [CPT]	%CH=	25.00*

Vastaus: Kate on 25 %.

Korkomuutostaulukko

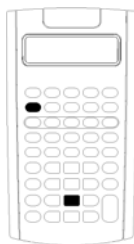

Korkomuutostaulukon avulla voidaan muuntaa korkokantaa nimelliskoron (tai vuosikoron) ja efektiivisen vuosikoron välillä.

- Avaa korkomuutostaulukko painamalla **[2nd] [ICONV]**.
- Valitse korkomuutosmuuttujat painamalla **[↓]** tai **[↑]**.

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyp pi
Nimelliskorko	[2nd] [ICONV]	NOM	Syöttö/laskenta
Efektiivinen vuosikorko	[↓]	EFF	Syöttö/laskenta
Korkojaksoja vuodessa	[↓]	C/Y	Vain syöttö

Huomaa: Laskin luokittelee muuttujat niiden syöttötavan mukaisesti.

Sijoitusten nimelliskorkokannan vertaaminen

Sijoitusten nimelliskorkokannan (vuosikoron) vertaaminen on harhaanjohtavaa, kun sijoituksilla on sama nimelliskorko, mutta eri määrä korkojaksoja vuodessa.

Jotta vertailu on järkevämpi, muunna nimelliskorkokanta (**NOM**) efektiiviseksi vuosikoroksi (**EFF**) kullekin sijoitukselle.

- Nimelliskorkokanta (**NOM**) on korkojakson korkoprosentti kerrottuna vuosittaisella korkojaksojen lukumäärällä.
- Efektiivinen vuosikorkoprosentti (**EFF**) on vuotuinen korkokanta, jonka todellisuudessa saat mainitulta aikajaksolta.

Muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien korkomuutostaulukon muuttujat, paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Muuttuja	Oletusarvo
NOM	0
EFF	0
C/Y	1

- Voit tyhjentää muuttujat **NOM** ja **EFF** ja palauttaa oletusarvot vaikuttamatta muuttujaan **C/Y** painamalla **[2nd] [CLR WORK]** ollessasi korkomuutostaulukossa.

Muuttujien muuntaminen

Voit muuntaa nimelliskoron efektiiviseksi vuosikoroksi tai päin vastoin.

Arvojen syöttäminen muuttujille Nom ja EFF

Syötä arvo muuttujaan **NOM** tai **EFF** vuosikorkona.

Korkokannan muuntaminen


1. Avaa korkomuutostaulukko painamalla **[2nd] [ICONV]**. Näkyviin tulee nykyinen **NOM**:n arvo.
2. Tyhjennä taulukko painamalla **[2nd] [CLR WORK]**.
3. Syötä arvo tunnetulle korkokannalle (joko **NOM** tai **EFF**).
4. Syötä tunnetun muuttujan arvo painamalla **[↓]** tai **[↑]**, kunnes näkyviin tulee **NOM** tai **EFF**, näppäile arvo ja paina **[ENTER]**.
5. Paina **[↓]**, jolloin näkyviin tulee **C/Y**. Vaihda arvoa tarvittaessa ja paina **[ENTER]**.
6. Laske tuntemattoman muuttujan (korkoprosentti) arvo painamalla **[↓]** tai **[↑]**, kunnes näkyviin tulee **NOM** tai **EFF** ja paina sen jälkeen **[CPT]**. Laskin näyttää lasketun arvon.

Esimerkki: Pankki tarjoaa tosittteen, jonka nimelliskorkoprosentti on 15 %, ja korkojakso on neljännesvuosi. Mikä on efektiivinen vuosikorko?

Toiminto	Paina	Näyttö	
Valitse korkomuutostaulukko.	[2nd] [ICONV]	NOM=	0
Anna nimelliskorkoprosentti.	15 [ENTER]	NOM=	15.00<
Anna vuotuisten korkojaksojen määrä.	[↓] [↓] 4 [ENTER]	C/Y=	4.00<
Laske efektiivinen vuosikorkoprosentti.	[↑] [CPT]	EFF=	15.87*

Vastaus: 15 %:n nimelliskorko, kun korkojakso on neljännesvuosi, vastaa efektiivistä vuosikorkoa 15,87 %.

Päivämäärätaulukko

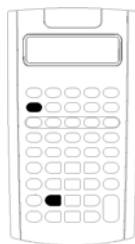

Päivämäärätaulukon avulla lasketaan kahden päivämäärän välinen päivien lukumäärä. Lisäksi voit selvittää tietyn päivämäärän ja viikonpäivän perustuen aloituspäivämäärään ja määritettyyn päivien lukumäärään.

- Avaa päivämäärätaulukko painamalla **[2nd] [DATE]**.
- Siirry päivämäärämuuttujiin painamalla **[↓]** tai **[↑]**.
- Valitse koronlaskukäytäntö (**ACT** ja **360**) painamalla **[2nd] [SET]** kerran kummallekin vaihtoehdolle.

Päivämäärätaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyp pi
Päivämäärä 1	[2nd] [DATE]	DT1	Syöttö/laskenta
Päivämäärä 2	[↓]	DT2	Syöttö/laskenta
Päivämäärien väliset päivät	[↓]	DBD	Syöttö/laskenta
Tod./tod. koronlaskukäytäntö	[↓]	ACT*	Asetus
30/360 koronlaskukäytäntö	[↓]	360*	Asetus

Huomaa: Laskin luokittelee muuttujat niiden syöttötavan mukaisesti. (Katso "Taulukoiden muuttujatyypit", sivu 19.)

Päivämäärätaulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien päivämäärätaulukon muuttujat, paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Muuttuja	Oletusarvo	Muuttuja	Oletusarvo
DT1	12-31-1990	DBD	0
DT2	12-31-1990	Koronlaskukäytäntö	ACT

- Kun haluat tyhjentää päivämäärätaulukon muuttujat ja palauttaa oletusarvot muuttamatta koronlaskukäytäntöä, paina **[2nd] [CLR WORK]** ollessasi päivämäärätaulukossa.

Päivämäärien syöttäminen

- Laskin olettaa, että **DT1** on aikaisemmin kuin **DT2**.
- Anna päivämäärät muuttujille **DT1** ja **DT2** valitulla amerikkalaisella tai eurooppalaisella esitystavalla.
- Kun lasket päivämäärän muuttujalle **DT1** tai **DT2**, laskin näyttää viikonpäivän kolmikirjaimisen lyhenteen (esimerkiksi **KES**).

Koronlaskukäytännön valitseminen vaikuttaa laskentaan

- Kun valitset koronlaskukäytännöksi **ACT**, laskin käyttää kunkin kuukauden ja vuoden sisältämää todellista päivien lukumäärää huomioiden karkausvuodet.
- Kun valitset koronlaskukäytännöksi **360**, laskin olettaa kuukauden päivien lukumääräksi 30 (360 päivää vuodessa). Voit laskea arvon muuttujalle **DBD** tällä koronlaskukäytännöllä, mutta et muuttujalle **DT1** tai **DT2**.

Päivämäärien laskeminen

1. Valitse päivämäärätaulukko painamalla **[2nd] [DATE]**. Näkyviin tulee muuttujan **DT1** arvo.
2. Tyhjennä taulukko painamalla **[2nd] [CLR WORK]**.
3. Syötä arvot kahdelle kolmesta muuttujasta: **DT1**, **DT2** ja **DBD**.
Huomaa: Älä syötä arvoa muuttujalle, jonka haluat ratkaista.
4. Muuttujan arvo syötetään painamalla **[↓]** tai **[↑]**, jolloin muuttuja tulee näkyviin.
5. Näppäile arvo ja paina **[ENTER]**.
6. Voit vaihtaa koronlaskukäytäntöä painamalla **[↓]**, kunnes näkyviin tulee **ACT** tai **360**.
7. Laske tuntemattoman muuttujan arvo painamalla **[↓]** tai **[↑]**, jolloin muuttuja tulee näkyviin, ja paina sen jälkeen **[CPT]**. Laskin näyttää lasketun arvon.

Esimerkki: Päivämäärien välisten päivien laskeminen


4.9.2003 otetun lainan ensimmäinen maksuerä on 1.11.2003. Kuinka monelta päivältä lainalle kertyy korkoa ennen ensimmäistä maksuerää?

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse päivämäärätaulukko.	[2nd] [DATE]	DT1= 12-31-1990
Syötä ensimmäinen päivämäärä.	9.0403 [ENTER]	DT1= 9-04-2003◀

Toiminto	Paina	Näyttö
Syötä toinen päivämäärä.	11.0103	DT2= 11-01-2003<
Valitse tod./tod. koronlaskukäytäntö.		ACT
Laske päivämäärien väliset päivät.		DBD= 58.00*

Vastaus: Koska päivämäärien välissä on 58 päivää, lainalle kertyy korkoa 58 päivästä ennen ensimmäistä maksuerää.

Katetuottotaulukko

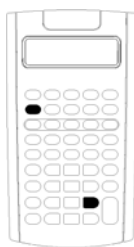

Katetuottotaulukon avulla lasketaan kustannus, myyntihinta ja katetuottoprosentti.

Huomaa: Käytä voittomarginaalin laskennassa prosenttimuutos-/koronkorkotaulukkoa.

- Avaa katetuottotaulukko painamalla .
- Siirry katetuoton muuttujiin painamalla tai .
- Syötä arvot kahdelle tunnetulle muuttujalle ja laske sen jälkeen tuntematon muuttuja.

Katetuottotaulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Kustannus		CST	Syöttö/laskenta
Myyntihinta		SEL	Syöttö/laskenta
Katetuotto		MAR	Syöttö/laskenta

Huomaa: Tässä ohjekirjassa laskimen muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti.

Katetuottoprosentti ja voittomarginaali

Termejä *kate* ja *voittomarginaali* käytetään usein tarkoittamaan samaa, mutta ne tarkoittavat eri asiaa.

- *Katetuottoprosentti* tarkoittaa myyntihinnan ja kustannusten välistä eroa ilmaistuna prosentteina myyntihinnasta.
- *Voittomarginaali* tarkoittaa myyntihinnan ja kustannusten välistä eroa ilmaistuna prosentteina kustannuksista.

Katetuottoprosenttitaulukon muuttujien tyhjentäminen

- Kun haluat tyhjentää katetuottotaulukon muuttujat ja palauttaa oletusarvot, paina **[2nd] [CLR WORK]**. Kaikki katetuottotaulukon muuttujat ovat oletusarvoisesti nolla.
- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien katetuottotaulukon muuttujat, paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Katetuoton laskeminen

- Valitse katetuottotaulukko painamalla **[2nd] [PROFIT]**. Näkyviin tulee muuttujan **CST** arvo.
- Syötä arvo toiselle kahdesta tunnetusta muuttujasta painamalla **[↓]** tai **[↑]**, jolloin voit valita muuttujan, ja näppäile sen jälkeen arvo ja paina **[ENTER]**.
- Toista vaihe 2 toiselle tunnetulle muuttujalle.
- Laske tuntemattoman muuttujan arvo valitsemalla muuttuja näppäimellä **[↓]** tai **[↑]** ja paina sen jälkeen **[CPT]**. Laskin näyttää lasketun arvon.


Esimerkki: Katetuoton laskeminen

Tavaran myyntihinta on 125 euroa. Katetuottoprosentti on 20 %. Laske alkuperäinen kustannus.

Toiminto	Paina	Näyttö
Valitse katetuottotaulukko.	[2nd] [PROFIT]	CST= 0.00
Anna myyntihinta.	[↓] 125 [ENTER]	SEL= 125.00<
Anna katetuotto.	[↓] 20 [ENTER]	MAR= 20.00<
Laske kustannus.	[↑] [↑] [CPT]	CST= 100.00*

Vastaus: Alkuperäinen kustannus on 100 euroa.

Kannattavuuslaskentataulukko

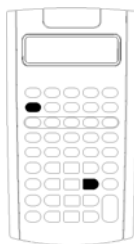

Kannattavuuslaskentataulukossa lasketaan kannattavaksi tulemisen ajankohta ja määrättyä voittoa varten tarvittava myynti analysoimalla kiinteiden kulujen, yksikkökohtaisten muuttuvien kulujen, määrän, hinnan ja voiton välisiä suhteita.

Toiminta on tappiollista siihen saakka, kunnes kannattavuusmäärä saavutetaan (eli kokonaiskustannukset = kokonaistuotot).

- Avaa kannattavuuslaskentataulukko painamalla **[2nd]** **[BRKEVN]**.
- Siirry kannattavuuslaskennan muuttujiin painamalla **[↑]** tai **[↓]**.
- Syötä tunnetut arvot neljälle tunnetulle muuttujalle ja laske sen jälkeen viidennen, tuntemattoman muuttujan arvo.

Huomaa: Ratkaise määrä (**Q**) syöttämällä nolla voiton muuttujan (**PFT**) arvoksi.

Kannattavuuslaskentataulukon muuttujat

Muuttuja	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Kiinteä kulu	[2nd] [BRKEVN]	FC	Syöttö/laskenta
Yksikkökohtainen muuttuva kulu	[↓]	VC	Syöttö/laskenta
Yksikköhinta	[↓]	P	Syöttö/laskenta
Voitto	[↓]	PFT	Syöttö/laskenta
Määrä	[↓]	Q	Syöttö/laskenta

Huomaa: Tässä ohjekirjassa laskimen muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti.

Kannattavuuslaskentataulukon muuttujien palauttaminen alkutilaan

- Voit palauttaa kaikki kannattavuuslaskentataulukon muuttujat oletusarvoihin painamalla **[2nd]** **[CLR WORK]**. Kaikkien kannattavuuslaskentataulukon muuttujien oletusarvo on nolla.

- Kun haluat palauttaa kaikki laskimen muuttujat ja esitystavat oletusarvoihin mukaan lukien kannattavuuslaskentataulukon muuttujat, paina **[2nd] [RESET] [ENTER]**.

Kannattavuuden laskeminen

- Avaa kannattavuuslaskentataulukko painamalla **[2nd] [BRKEVN]**. Näkyviin tulee muuttuja **FC**.
- Paina **[↓]** tai **[↑]** ja valitse tunnettu muuttuja, näppäile arvo ja paina **[ENTER]**.
- Toista vaihe 3 kullekin jäljellä olevalle tunnetulle muuttujalle.
- Tuntemattoman muuttujan arvo lasketaan painamalla **[↓]** tai **[↑]**, kunnes kyseinen muuttuja tulee näkyviin, jonka jälkeen painetaan **[CPT]**. Laskin näyttää lasketun arvon.


Esimerkki: Kannattavuuteen vaaditun määrän laskeminen

Kanoottiyritys myy meloja 20 euron kappalehintaan. Yksikkökohtainen muuttuva kulu on 15 euroa ja kiinteät kulut ovat 3000 euroa. Kuinka monta melaa on myytävä, jotta toiminta on kannattavaa?

Toiminto	Paina	Näyttö	
Avaa kannattavuuslaskentataulukko	[2nd] [BRKEVN]	FC=	0
.			
Syötä kiinteät kulut.	3000 [ENTER]	FC=	3,000.00<
Syötä yksikkökohtainen muuttuva kulu.	[↓] 15 [ENTER]	VC=	15.00<
Syötä hinta.	[↓] 20 [ENTER]	P=	20.00<
Jätä voitto ennalleen.	[↓]	PFT=	0.00
Laske määrä.	[↓] [CPT]	Q=	600.00*

Vastaus: Yrityksen on myytävä 600 melaa päästäkseen omilleen.

Muistitaulukko

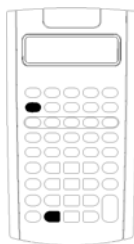

Muistitaulukon avulla voit verrata ja hakea tallennettuja arvoja laskimen 10 muistipaikasta. Kaikki muistimuuttujat ovat ainoastaan syötettäviä arvoja. (Katso ”Taulukoiden muuttujatyypit”, sivu 19.)

- Avaa muistitaulukko painamalla $\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{MEM}]}$.
- Siirry muistimuuttujiin painamalla $\boxed{\uparrow}$ tai $\boxed{\downarrow}$.

Huomaa: Voit siirtyä yksittäisiin muistipaikkoihin näppäimillä $\boxed{[\text{STO}]}$, $\boxed{[\text{RCL}]}$ ja numeronäppäimillä. (Katso ”Muistitoiminnot”, sivu 13.)

Muistitaulukon muuttujat

Muuttujat	Näppäin	Näyttö	Muuttujatyyppi
Muisti 0	$\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{MEM}]}$	M0	Vain syöttö
Muisti 1	$\boxed{\downarrow}$	M1	Vain syöttö
Muisti 2	$\boxed{\downarrow}$	M2	Vain syöttö
Muisti 3	$\boxed{\downarrow}$	M3	Vain syöttö
Muisti 4	$\boxed{\downarrow}$	M4	Vain syöttö
Muisti 5	$\boxed{\downarrow}$	M5	Vain syöttö
Muisti 6	$\boxed{\downarrow}$	M6	Vain syöttö
Muisti 7	$\boxed{\downarrow}$	M7	Vain syöttö
Muisti 8	$\boxed{\downarrow}$	M8	Vain syöttö
Muisti 9	$\boxed{\downarrow}$	M9	Vain syöttö

Huomaa: Tässä ohjekirjassa laskimen muuttujat on luokiteltu niiden syöttötavan mukaisesti. (Katso ”Taulukoiden muuttujatyypit”, sivu 19.)

Muistitaulukon muuttujien tyhjentäminen

Voit tyhjentää kaikki 10 muistipaikkaa yhtä aikaa painamalla $\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{CLR WORK}]}$ ollessasi muistitaulukossa.

Muistitaulukon käyttö

1. Valitse muistitaulukko painamalla $\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{MEM}]}$. **Näkyviin tulee M0.**
2. Voit suorittaa seuraavanlaisia toimenpiteitä:
 - Voit tyhjentää kaikki 10 muistipaikkaa yhtä aikaa painamalla $\boxed{2\text{nd}} \boxed{[\text{CLR WORK}]}$.

- Voit tarkistaa muistipaikkojen sisällön painamalla $\boxed{\downarrow}$ tai $\boxed{\uparrow}$ kerran kullekin muistipaikalle.
- Voit tallentaa arvon valitsemalla muistipaikan (**M0-M9**), näppäilemällä arvon ja painamalla $\boxed{\text{ENTER}}$.
- Aritmeettinen muisti. (Katso "Aritmeettinen muisti", sivu 14.)

Esimerkkejä: Muistitaulukon käyttö

Toiminto	Paina	Näyttö
Avaa muistitaulukko	$\boxed{2\text{nd}} \boxed{\text{MEM}}$	M0= 0
Valitse M4 .	$\boxed{\downarrow} \boxed{\downarrow} \boxed{\downarrow} \boxed{\downarrow}$	M4= 0
Tyhjennä M4 .	0 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 0.00 $\triangleleft$
Tallenna 95.	9 5 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 95.00 $\triangleleft$
Lisää 65.	$\boxed{+}$ 6 5 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 160.00 $\triangleleft$
Vähennä 30.	$\boxed{-}$ 3 0 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 130.00 $\triangleleft$
Kerro luvulla 95.	$\boxed{\times}$ 9 5 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 12,350.00 $\triangleleft$
Jaa luvulla 65.	$\boxed{\div}$ 6 5 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 190.00 $\triangleleft$
Korota toiseen potenssiin.	$\boxed{y^x}$ 2 $\boxed{\text{ENTER}}$	M4= 36,100.00 $\triangleleft$

Liite - Viitetiedot

Tässä liitteessä on lisätietoja, jotka auttavat sinua käyttämään BA II PLUS™ ja BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskinta:

- Kaavat
- Virhetilat
- Tarkkuustiedot
- IRR-laskut (sisäinen korkokanta)
- Algebrallinen käyttöjärjestelmä (AOS™)
- Pariston tiedot
- Vianetsintä
- TI-tuotepalvelu ja takuutiedot

Kaavat

Tässä osassa on esitetty laskimen sisäisesti käyttämät kaavat.

Rahan aika-arvo

$$i = [e^{(y \times \ln(x+1))}] - 1$$

jossa: $PMT \neq 0$

$$y = C/Y \div P/Y$$

$$x = (.01 \times I/Y) \div C/Y$$

C/Y = korkojaksoja vuodessa

P/Y = maksujaksoja vuodessa

I/Y = vuosikorkoprosentti

$$i = (-FV \div PV)^{(1 \div N)} - 1$$

jossa: $PMT = 0$

Muuttujan i laskennassa käytetty iteraatio:

$$0 = PV + PMT \times G_i \left[\frac{1 - (1+i)^{-N}}{i} \right] + FV \times (1+i)^{-N}$$

$$I/Y = 100 \times C/Y \times [e^{(y \times \ln(x+1))} - 1]$$

jossa: $x = i$
 $y = P/Y \div C/Y$

$$G_i = 1 + i \times k$$

jossa: $k=0$ jakson lopussa tapahtuville maksuille
 $k=1$ jakson alussa tapahtuville maksuille

$$N = \frac{\ln\left(\frac{PMT \times G_i - FV \times i}{PMT \times G_i + PV \times i}\right)}{\ln(1 + i)}$$

jossa: $i \neq 0$

$$N = -(PV + FV) \div PMT$$

jossa: $i = 0$

$$PMT = \frac{-i}{G_i} \times \left[PV + \frac{PV + FV}{(1 + i)^N - 1} \right]$$

jossa: $i \neq 0$

$$PMT = -(PV + FV) \div N$$

jossa: $i = 0$

$$PV = \left[\frac{PMT \times G_i}{i} - FV \right] \times \frac{1}{(1 + i)^N} - \frac{PMT \times G_i}{i}$$

jossa: $i \neq 0$

$$PV = -(FV + PMT \times N)$$

jossa: $i = 0$

$$FV = \frac{PMT \times G_i}{i} - (1+i)^N \times \left(PV + \frac{PMT \times G_i}{i} \right)$$

jossa: $i \neq 0$

$$FV = -(PV + PMT \times N)$$

jossa: $i = 0$

Kuoletus

Laskettaessa $bal()$, $pmt2 = npmt$

Oletetaan, että $bal(0) = RND(PV)$

Iteroi kaavasta $m = 1$ kaavaan $pmt2$

$$\begin{cases} I_m = RND[RND12(-i \times bal(m-1))] \\ bal(m) = bal(m-1) - I_m + RND(PMT) \end{cases}$$

tällöin: $bal() = bal(pmt2)$

$$\Sigma Prn() = bal(pmt2) - bal(pmt1)$$

$$\Sigma Int() = (pmt2 - pmt1 + 1) \times RND(PMT) - \Sigma Prn()$$

jossa: RND = pyöristä näyttö valittuun

desimaalien määrään

$RND12$ = pyöristä 12 desimaaliin

Saldo, pääoma ja korko riippuvat muuttujien **PMT, PV, I/Y** ja $pmt1$ ja $pmt2$ arvoista.

Kassavirta

$$NPV = CF_0 + \sum_{j=1}^N CF_j (1+i)^{-S_j-1} \frac{(1-(1+i)^{-n_j})}{i}$$

$$\text{jossa: } S_j = \begin{cases} \sum_{i=1}^j n_i & j \geq 1 \\ 0 & j = 0 \end{cases}$$

Nettonykyarvo riippuu alkuperäisen kassavirran (CF_0) arvosta, seuraavista kassavirroista (CF_j), kunkin kassavirran frekvenssistä (n_j) ja määritetystä korkoprosentista (i).

$$NFV = (1 + i)^p \times NPV$$

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa, jossa i on NPV:n laskennassa käytetty jakson korkoprosentti.

$$p = \sum_{k=1}^N n_k$$

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa, jossa: n_k on k :nnen kassavirran frekvenssi.

$IRR = 100 \times i$, jossa i toteuttaa kaavan $npv() = 0$

Sisäinen korkokanta riippuu alkuperäisen kassavirran (CF_0) ja seuraavien kassavirtojen (CF_j) arvoista.

$$i = I/Y \div 100$$

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimessa tätä kaavaa käytetään modifioidun sisäisen korkokannan laskennassa:

$$MOD = \left[\frac{-NPV(\text{positive}, rrate)}{NPV(\text{negative}, frate)} \right]^{1/N} \times (1 + rrate) - 1$$

jossa: *positiivinen* = kassavirtojen positiiviset arvot
negatiivinen = kassavirtojen negatiiviset arvot
 N = kassavirtojen lukumäärä
 $rrate$ = uudelleensijoituskorko
 $frate$ = rahoituskorko
 NPV (arvot, korko) = Kuvatun korkokannan arvojen nettonykyarvo

Arvopaperit¹

Hinta (määrätty tuotto), kun korkojaksoja lunastukseen on yksi tai vähemmän:

$$PRI = \left[\frac{RV + \frac{100 \times R}{M}}{1 + \left(\frac{DSR}{E} \times \frac{Y}{M} \right)} \right] - \left[\frac{A}{E} \times \frac{100 \times R}{M} \right]$$

jossa: *PRI* =eurohinta 100 euron nimellisarvoa kohti
RV =arvopaperin lunastushinta 100 euron nimellisarvoa kohti
(*RV* = 100 paitsi niissä tapauksissa, joissa on huomioitava aikaistettua tai ennenaikaista lunastusta koskevat seikat)
R =vuosikorko (desimaalilukuna; *CPN* _ 100)
M =kyseisen arvopaperin merkintäjaksojen vakiomäärä vuodessa (asetettu arvoon 1 tai 2 arvopaperitaulukossa)
DSR =päivien lukumäärä tilityspäivämäärästä lunastuspäivämäärään (erääntymispäivämäärä, aikaistettu tai ennenaikainen lunastuspäivämäärä jne.)
E =päivien lukumäärä merkintäjaksoissa, johon tilityspäivämäärä osuu
Y =sijoituksen vuosituotto (desimaalilukuna) arvopaperin ollessa sidottu lunastuspäivämäärään (*YLD* ÷ 100)
A =päivien lukumäärä korkojakson alusta tilityspäivämäärään (kertyneet päivät)

Huomaa: Ensimmäinen lauseke laskee lunastusmäärän nykyarvon, mukaan lukien koron, investointijakson tuoton perusteella. Toinen lauseke laskee kertyneen koron, joka on sovittu maksettavaksi myyjälle.

Tuotto (tietty hinta), kun korkojaksoja lunastukseen on yksi tai vähemmän:

$$Y = \left[\frac{\left(\frac{RV}{100} + \frac{R}{M} \right) - \left(\frac{PRI}{100} + \left(\frac{A}{E} \times \frac{R}{M} \right) \right)}{\frac{PRI}{100} + \left(\frac{A}{E} \times \frac{R}{M} \right)} \right] \times \left[\frac{M \times E}{DSR} \right]$$

1. Arvopaperikaavojen lähde (paitsi duraatio): Lynch, John J., Jr. ja Jan H. Mayle. *Standard Securities Calculation Methods*. New York: Securities Industry Association, 1986.

Hinta (määrätty tuotto), kun korkojaksoja lunastukseen on enemmän kuin yksi:

$$PRI = \left[\frac{RV}{\left(1 + \frac{Y}{M}\right)^{N-1 + \frac{DSC}{E}}} \right] + \left[\sum_{K=1}^N \frac{100 \times \frac{R}{M}}{\left(1 + \frac{Y}{M}\right)^{K-1 + \frac{DSC}{E}}} \right] - \left[100 \times \frac{R}{M} \times \frac{A}{E} \right]$$

jossa: N = tilityspäivämäärän ja lunastuspäivämäärän välillä maksettavien nimelliskorkojen määrä (erääntymispäivämäärä, aikaistettu tai ennenaikainen lunastuspäivämäärä jne.) (Jos tämä luku sisältää murtoluvun, korota se seuraavaan kokonaislukuun; esimerkiksi, 2.4 = 3)
 DSC = päivien lukumäärä tilityspäivämäärästä seuraavaan korkopäivämäärään
 K = summalaskuri

Huomaa: Ensimmäinen lauseke laskee lunastusmäärän nykyarvon ilman korkoa. Toinen lauseke laskee kaikkien tulevien nimelliskoron maksujen nykyisen arvon. Kolmas lauseke laskee kertyneen koron, joka on sovittu maksettavaksi myyjälle.

Tuotto (tietty hinta) useammalla kuin yhdellä korkojaksolla lunastukseen:

Tuotto saadaan iteratiivisen hakuprosessin kautta käyttämällä kaavaa "Hinta useammalla kuin yhdellä korkojaksolla lunastukseen".

Kertynyt korko arvopapereissa, joissa on vakionimelliskorot tai korko erääntyessä:

$$AI = PAR \times \frac{R}{M} \times \frac{A}{E}$$

jossa: AI = kertynyt korko
 PAR = nimellisarvo (erääntyessä maksettava pääoman määrä)

Modifioitu duraatio:² BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimella

$$\text{Modified Duration} = \frac{\text{Duration}}{1 + \frac{Y}{M}}$$

jossa *duraatio* lasketaan jollakin seuraavista Macaulayn duraation laskukaavoista:

- Hinta arvopaperille, jossa on yksi tai vähemmän korkojaksoa lunastukseen:

$$Dur = \left(1 + \frac{Y}{M}\right) \cdot \frac{Dsr \times \left[\frac{Rv + \frac{100 \times R}{M}}{\left[1 + \left(\frac{Dsr \times Y}{E \times M}\right)\right]^2} \right]}{E \times M \times Pri}$$

- Hinta arvopaperille, jossa on useampi kuin yksi korkojakso lunastukseen:

$$Dur = \left(1 + \frac{Y}{M}\right) \cdot \frac{\left[\frac{Rv \times \left(N - 1 + \frac{Dsc}{E}\right)}{\left(1 + \frac{Y}{M}\right)^{N + \frac{Dsc}{E}}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{R}{M} \times \left(k - 1 + \frac{Dsc}{E}\right)}{\left(1 + \frac{Y}{M}\right)^{k + \frac{Dsc}{E}}} \right]}{M \times Pri}$$

Huomaa: Tässä kappaleessa on kuvattu arvopaperin kaavat ja merkintätavat.

Poisto

$RDV = CST - SAL - \text{kertynyt poisto}$

Muuttujien *DEP*, *RDV*, *CST* ja *SAL* arvot pyöristetään valitsemaasi näytettävien desimaalien lukumäärään.

Seuraavissa kaavoissa $FSTYR = (13 - MO1) \div 12$.

Tasapoisto

2. Duraatio laskukaavan lähde: Strong, Robert A., *Portfolio Construction, Management, and Protection*, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2000.

$$\frac{CST - SAL}{LIF}$$

Ensimmäinen vuosi: $\frac{CST - SAL}{LIF} \times FSTYR$

Viimeinen vuosi tai enemmän: $DEP = RDV$

Syd-poisto

$$\frac{LIF + 2 - YR - FSTYR) \times (CST - SAL)}{((LIF \times (LIF + 1)) \div 2)}$$

Ensimmäinen vuosi: $\frac{LIF \times (CST - SAL)}{((LIF \times (LIF + 1)) \div 2)} \times FSTYR$

Viimeinen vuosi tai enemmän: $DEP = RDV$

Degressiivinen poisto

$$\frac{RBV \times DB\%}{LIF \times 100}$$

jossa: RBV on kaavalle $YR - 1$

Ensimmäinen vuosi: $\frac{CST \times DB\%}{LIF \times 100} \times FSTYR$

Ellei $\frac{CST \times DB\%}{LIF \times 100} > RDV$; käytä tällöin $RDV \times FSTYR$

Jos $DEP > RDV$, käytä $DEP = RDV$

Laskettaessa viimeistä vuotta $DEP = RDV$

Tilastot

Huomaa: Kaavat pätevät sekä x :lle että y :lle.

Keskihajonta painotuksella n (σ_x):

$$\left[\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n} \right]^{1/2}$$

Keskihajonta painotuksella $n-1$ (s_x):

$$\left[\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1} \right]^{1/2}$$

Keskiarvo: $\bar{x} = \frac{(\sum x)}{n}$

Regressiot

Kaavat koskevat kaikkia regressiomalleja, joissa käytetään muunnettua dataa.

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum y)(\sum x)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y - b \sum x)}{n}$$

$$r = \frac{b\delta_x}{\delta_y}$$

Korkokannan muunnokset

$$EFF = 100 \times (e^{C/Y \times \ln(x \div 1)} - 1)$$

jossa: $x = .01 \times NOM \div C \infty Y$

$$NOM = 100 \times C/Y \times (e^{1 \div C/Y \times \ln(x+1)} - 1)$$

jossa: $x = .01 \times EFF$

Prosenttimuutos

$$NEW = OLD \left(1 + \frac{\%CH}{100} \right)^{\#PD}$$

jossa: *OLD* =vanha arvo
NEW =uusi arvo
%CH =prosenttimuutos
#PD =jaksojen lukumäärä

Katetuotto

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Selling Price} - \text{Cost}}{\text{Selling Price}} \times 100$$

Kannattavuus

$$PFT = P Q - (FC + VC Q)$$

jossa: *PFT* =voitto
P =hinta
FC =kiinteä kustannus
VC =muuttuva kustannus
Q =määrä

Päivämäärien väliset päivät

Päivämäärätaulukossa voit syöttää tai laskea päivämääriä, jotka ovat välillä 1.1.1950 ja 31.12.2049.

Tod./tod. koronlaskukäytäntö

Huomaa: Tässä käytännössä käytetään kuukauden ja vuoden todellista päivien lukumäärää.

DBD (päivämäärien väliset päivät) = *päivien lukumäärä II* - *päivien lukumäärä I*

$$\begin{aligned} \text{Päivien lukumäärä I} &= (Y1 - YB) \times 365 \\ &+ (\text{päivien lukumäärä MB} - M1) \\ &+ DT1 \\ &+ \frac{(Y1 - YB)}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Päivien lukumäärä II} &= (Y2 - YB) \times 365 \\
 &+ (\text{päivien lukumäärä MB} - M2) \\
 &+ DT2 \\
 &+ \frac{(Y2 - YB)}{4}
 \end{aligned}$$

jossa: $M1$ = ensimmäisen päivämäärän kuukausi
 $DT1$ = ensimmäisen päivämäärän päivä
 $Y1$ = ensimmäisen päivämäärän vuosi
 $M2$ = toisen päivämäärän kuukausi
 $DT2$ = toisen päivämäärän päivä
 $Y2$ = toisen päivämäärän vuosi
 MB = peruskuukausi (tammikuu)
 DB = peruspäivä (1)
 YB = perusvuosi (ensimmäinen vuosi karkausvuoden jälkeen)

30/360 koronlaskukäytäntö³

Huomaa: Tässä käytännössä oletetaan, että päivien lukumäärä kuukaudessa on 30 ja päivien lukumäärä vuodessa on 360.

$$DBD = (Y2 - Y1) \times 360 + (M2 + M1) \times 30 + (DT2 - DT1)$$

jossa: $M1$ = ensimmäisen päivämäärän kuukausi
 $DT1$ = ensimmäisen päivämäärän päivä
 $Y1$ = ensimmäisen päivämäärän vuosi
 $M2$ = toisen päivämäärän kuukausi
 $DT2$ = toisen päivämäärän päivä
 $Y2$ = toisen päivämäärän vuosi

Huomaa: Jos $DT1$ on 31, muuta $DT1$ arvoon 30. Jos $DT2$ on 31 ja $DT1$ on 30 tai 31, muuta $DT2$ arvoon 30; muussa tapauksessa jätä se arvoon 31.

3. 30/360 koronlaskukäytännön kaavan lähde: Lynch, John J., Jr. ja Jan H. Mayle. *Standard Securities Calculation Methods*. New York: Securities Industry Association, 1986

Virheilmoitukset

Huomaa: Virheilmoitus poistetaan painamalla CE/C.

Virhe	Mahdolliset syyt
Virhe 1 Laskualueen ylitys	- Tulos ylittää laskimen alueen ($\pm 9.999999999999999E99$). - Yritetty jakaa nolalla (voi tapahtua sisäisesti). - Yritetty laskea $1/x$, kun x on nolla. - Tilastotaulukko: laskutoimituksessa on $X:n$ ja $Y:n$ arvoja, jotka ovat samat.
Virhe 2 Kelpaamaton argumentti	- Yritetty laskea $x!$ kun x ei ole kokonaisluku väliltä 0-69. - Yritetty laskea $x:n$ LN, kun x ei ole > 0. - Yritetty laskea y^x, kun $y < 0$ ja x ei ole kokonaisluku tai kokonaisluvun käänteisluku. - Yritetty laskea $\sqrt{x}$ kun $x < 0$. - Kuoletustaulukko: Yritetty laskea BAL, PRN ja INT, kun P2 $<$ P1. - Poistotaulukko: laskussa on ollut SAL $>$ CST.
Virhe 3 Liian monta käynnissä olevaa toimintoa	- Laskutoimitukseen on yritetty sisällyttää yli 15 aktiivista sulkeistasia. - Laskutoimituksessa on yritetty käyttää yli 8 käynnissä olevaa toimintoa.
Virhe 4 Alueen ylitys	- Kuoletustaulukko: muuttujalle P1 tai P2 syötetty arvo on yli alueen 1-9,999. - TVM-taulukko: muuttujan P/Y tai C/Y arvo ≤ 0. - Kassavirtataulukko: Fnn:n arvo ylittää alueen 0,5-9,999. - Arvopaperitaulukko: RV:n, CPN:n tai PRI :n arvo ≤ 0. - Päivämäärätaulukko: laskettu päivämäärä on jakson 1.1.1950 - 31.12.2049 ulkopuolella. - Poistotaulukko: seuraavissa syötetyissä arvoissa: degressiivisen poiston prosentti ≤ 0; LIF ≤ 0; YR ≤ 0; CST < 0; SAL < 0; or M01 $1 \leq \mathbf{M01} \leq 13$. - Korkomuutostaulukko: muuttujan C/Y arvo ≤ 0. - Muuttujan DEC arvo alueen 0-9 ulkopuolella.

Virhe	Mahdolliset syyt
Virhe 5 Ratkaisua ei ole	• TVM-taulukko: laskin on laskenut I/Y:n arvon, kun FV, (N × PMT) ja PV ovat kaikki samanmerkkisiä. (Tarkista, että tulevat kassavirrat ovat positiivisia ja lähtevät negatiivisia.) • TVM-, kassavirta- ja arvopaperitaulukot: muuttujan LN (logaritmi) syöte ei ole > 0 laskutoimitusten aikana. • Kassavirtataulukko: laskin on laskenut IRR:n arvon ilman vähintään yhtä merkkimuutosta kassavirtaluetelossa.
Virhe 6 Kelpaamaton päivämäärä	• Arvopaperi- ja päivämäärätaulukot: päivämäärä ei ole kelvollinen (esimerkiksi 32. tammikuuta) tai annettu väärällä esitystavalla (esimerkiksi <i>KK.PPVVVV</i> eikä <i>KK.PPVV</i>). • Arvopaperitaulukko: laskin on yrittänyt suorittaa laskun, jossa lunastuspäivämäärä on aikaisemmin tai samaan aikaan kuin tilityspäivämäärä.
Virhe 7 Iteraattoraja ylitetty	• TVM-taulukko: laskin on laskenut I/Y:n arvon erittäin monimutkaiselle ongelmalle, johon liittyy useita iteraatioita. • Kassavirtataulukko: laskin on laskenut IRR:n arvon monimutkaiselle ongelmalle, jossa on useita merkkimuutoksia or for the BA II PLUS™ PROFESSIONAL calculator PB/DPB with no payback period based on input cash flow values. • Arvopaperitaulukko: laskin on laskenut YLD:n arvon hyvin monimutkaiselle ongelmalle.

Virhe	Mahdolliset syyt
Virhe 8 Peruutettu iteratiivinen lasku	• TVM-tilauskassa: ON/OFF-näppäintä on painettu muuttujan I/Y laskennan peruuttamiseksi. • Kuoletustaulukko: ON/OFF-näppäintä on painettu muuttujan BAL tai INT arvon laskennan peruuttamiseksi. • Kassavirtataulukko: ON/OFF-näppäintä on painettu muuttujan IRR arvon laskemisen peruuttamiseksi. • Arvopaperitaulukko: ON/OFF-näppäintä on painettu muuttujan YLD arvon laskennan peruuttamiseksi. • Poistotaulukko: ON/OFF-näppäintä on painettu muuttujan DEP tai RDV arvon laskennan peruuttamiseksi.

Tarkkuustiedot

Laskin tallentaa tulokset 13 numeron pituisina lukuina, mutta näyttää ne pyöristettynä korkeintaan 10 numeron tarkkuudelle riippuen desimaalien esitystavasta. Sisäisesti tallennetut numerot eli *suojanumerot* lisäävät laskimen tarkkuutta. Seuraavissa laskuissa käytetään sisäistä arvoa eikä näytössä näkyvää arvoa.

Pyöristäminen

Jos laskun tuloksena on 11-numeroinen luku tai sitä pitempi, laskin käyttää sisäisiä suojanumeroita määrittäessään, miten tulos näytetään. Jos tuloksen 11. numero on 5 tai suurempi, laskin pyöristää tuloksen näytölle seuraavaan suurempaan arvoon.

Tarkastele esimerkiksi seuraavaa ongelmaa.

$$1 \div 3 \times 3 = ?$$

Sisäisesti laskin ratkaisee ongelman kahdessa vaiheessa alla kuvatulla tavalla.

1. $1 \div 3 = 0.333333333333$
2. $0.333333333333 \times 3 = 0.999999999999$

Laskin pyöristää tuloksen ja näyttää vastaukseksi 1. Pyöristyksen ansiosta laskin voi näyttää tarkimman tuloksen.

Vaikka tarkkuus on ± 1 useimpien laskujen tulosten viimeisenä näkyvässä numerossa, korkeamman asteen matemaattisissa funktioissa käytetään iteratiivista laskentaa, jossa epätarkkuus voi kasaantua suojanumeroihin. Useimmissa tapauksissa näistä laskutoimituksista aiheutuva kumulatiivinen virhe pysyy alle 10 numeron näytön, joten epätarkkuus ei näy.

AOS™-laskutoimitukset (algebrallinen käyttöjärjestelmä)

Kun valitset **AOS**-laskentamenetelmän, laskin käyttää algebrallisen hierarkian vakiosääntöjä laskutoimitusten suoritusjärjestyksen määrittämisessä.

Algebrallinen hierarkia

Taulukosta nähdään järjestys, jonka mukaisesti laskin suorittaa laskutoimitukset käyttäen **AOS**-laskentamenetelmää.

Prioriteetti	Laskutoimitukset
1 (korkein)	x^2, $x!$, $1/x$, $\%$, $\sqrt{x}$, LN, e^2, HYP, INV, SIN, COS, TAN
2	nCr, nPr
3	Yx
4	$\times$, $\div$
5	+ , -
6	)
7 (alhaisin)	=

Pariston tiedot

Pariston vaihtaminen

Vaihda vanhan pariston tilalle uusi CR2032-litiumparisto.

Varoitus: Väärä paristotyyppi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytä laskimessa ainoastaan samanlaisia tai vastaavia Texas Instrumentsin suosittelemia paristoja. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.


Huomaa: Laskin ei pysty säilyttämään tietoja muistissa, kun paristo on poistettu tai lopussa. Pariston vaihtaminen vaikuttaa samalla tavalla kuin laskimen palauttaminen alkutilaan.

1. Kytke virta pois laskimesta ja käännä se ylösalaisin.

2. Asenna uusi paristo paikalleen siten, että plus-merkki (+) tulee .
3. Laita suojakansi takaisin paikalleen .

BA II PLUS™ PROFESSIONAL -laskimen paristojen vaihto

1. Kytke virta pois laskimesta ja käännä se ylösalaisin.
2. Työnnä pariston suojakantta ylöspäin ja ota se pois paikaltaan.
3. Ota paristo pois paristokotelosta.
4. Asenna uusi paristo paikalleen siten, että plus-merkki (+) tulee näkyviin.
5. Kiinnitä paristokotelon suojakansi takaisin paikalleen.

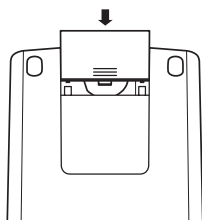

Varoitus: Väärä paristotyyppi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytä laskimessa ainoastaan samanlaisia tai vastaavia Texas Instrumentsin suosittelemia paristoja. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Paristoihin liittyviä varotoimia

- Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
- Älä käytä uudelleenladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja yhdessä.
- Asenna paristot polariteetiltaan oikein päin (+ ja -).
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja latauslaitteessa.
- Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti heti käytön jälkeen.
- Älä polta tai yritä purkaa paristoja.
- Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos joku nielaisee kennon tai pariston. (Toimintaohjeet USA:ssa. Ota yhteys myrkytyskeskukseen, puh. 202-625-3333.) Vain kun kyseessä on pienet nappiparistot.

Paristojen hävittäminen

- Älä vääntele tai puristele paristoja tai hävitä niitä polttamalla.
- Paristot voivat murtua tai räjähtää, jolloin niistä vapautuu vaarallisia kemikaaleja.

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Vianetsintä

Jos laskimen käytössä on ongelmia, tarkista ensin tämän vianetsintätaulukon avulla voitko poistaa ongelman omatoimisesti ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.

Ongelma	Ratkaisu
Laskin antaa väärää vastauksia.	Tarkista, että nykyisen taulukon asetukset ovat oikein ratkaistavalle ongelmalle; esimerkiksi, tarkista TVM-tilin muuttujat END ja BGN ja varmista, että käyttämättömän muuttujan arvoksi on asetettu nolla.
Näyttö on tyhjä; numerot eivät näy.	Valitse taulukko uudelleen. Tarkista, että paristo on asennettu oikein paikalleen ja vaihda paristo tarvittaessa.
Laskin ei näytä oikeita taulukon muuttujia.	Tarkista, että olet valinnut oikean taulukon.
Laskin ei näytä oikeaa desimaalien määrää.	Paina [2nd] [FORMAT] ja tarkista tai aseta näytettävien desimaalien määrän asetus.
Laskin ei näytä oikeaa päivämäärän esitystapaa.	Paina [2nd] [FORMAT] [↓] [↓] ja tarkista tai aseta päivämäärän esitystavan asetus.
Laskin ei näytä oikeita lukuarvojen erotinmerkkejä.	Paina [2nd] [FORMAT] [↓] [↓] [↓] ja tarkista tai aseta lukuarvojen erotinmerkkien esitystavan asetus.
Laskin ei näytä oikeaa tulosta matemaattisissa laskutoimituksissa.	Paina [2nd] [FORMAT] [↓] [↓] [↓] [↓] ja tarkista tai aseta laskentamenetelmän asetus.
Esiintyy virhe.	

Jos sinulla on muunlaisia kuin yllä kuvattuja ongelmia, tyhjennä laskimen näyttö painamalla **[2nd]** **[RESET]** **[ENTER]** ja suorita sitten laskutoimitukset uudelleen.

Huomaa: Voit palauttaa laskimen laitteiston alkutilaan myös laskimen takana olevasta resetoitintiaukosta.

TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa

Tietoa TI-tuotteista ja niiden huollostar

Lisätietoja TI-tuotteista ja niiden huollosta saa sähköpostin kautta tai TI-laskimien kotisivulta.

sähköpostiosoite: ti-cares@ti.com

internet-osoite: education.ti.com

Huolto- ja takuutietoar

Tietoja takuuajan kestosta ja takuuehdoista sekä tuotteen huollosta löytyy tuotteen mukana seuraavasta takuuselosteesta tai paikalliselta Texas Instruments-vähittäismyyjältä/jälleenmyyjältä.

Hakemisto

Symbolit

#PD (jaksojen lukumäärä) 78, 79, 80
#PD (jaksojen lukumäärä,
prosenttimuutos-/
koronkorkotaulukko) 78
%CH (prosenttimuutos) 78, 79, 80
↑↓-ilmainen 4
←ilmainen (arvo syötetty) 4
 ΣX (X:n summa) 71, 73
 ΣX^2 (X²:n summa) 71, 73
 ΣXY (XY-tulojen summa) 71
 ΣY (Y:n summa) 71
 ΣY^2 (Y²:n summa) 71
~ilmainen (negatiivinen arvo) 4
 σx (X:n perusjoukon keskihajonta)
71, 73
 σy (Y:n perusjoukon keskihajonta)
71
 $\bar{x}$ (X:n keskiarvo) 71, 73
 $\bar{y}$ (Y:n keskiarvo) 71
= (arvo määritetty) -ilmainen 4
!* -ilmainen (arvo laskettu) 4

Numerot

1/Y (yksi nimelliskoron maksu
vuodessa) 58, 60, 62
1-V (yhden muuttujan tilastot) 71, 73
2/Y (kaksi nimelliskoron maksua
vuodessa) 58, 60, 62
30/360 koronlaskukäytäntö (360) 58,
59, 62, 84
360 (30/360 koronlaskukäytäntö) 58,
59, 62, 84

A

a (y-leikkaus) 71
ACT (tod./tod. koronlaskukäytäntö)
58, 59, 62, 84
AI (kertynyt korko) 58, 62, 63
Aikaistettu lunastuspäivämäärä 61
Algebraallisen käyttöjärjestelmän
(AOSTM) laskutoimitukset 5, 6,
106

Alkuperäinen kassavirta (CFo) 45
Aloittava maksu (P1) 24, 26
Aloituskaukausi (M01) 65, 67, 68
Aloituspäivämäärä (DT1) 68
Annuiteetit 23
jakson alussa suoritettava 26, 32,
33
jatkuva 33
tavallinen 26, 32, 33
ANS-toiminto (viimeinen vastaus) 16
AOSTM-laskutoimitukset
(algebraallinen käyttöjärjestelmä)
6, 106
APDTM-toiminto (Automatic Power
DownTM) 2
Arkuskosini 11
Arkussini 11
Arkustangentti 11
Arvo laskettu (!*) -ilmainen 4
Arvo määritetty (=) -ilmainen 4
Arvo syötetty (<) -ilmainen 4
Arvopaperi
hinta (PRI) 63
kertynyt korko (AI) 58
taulukko 57–64
terminologia 61
Asetusilmainen (SET) 4
Askelpalautin 9
Asteet (DEG) 6
Astekulmayksiköt 6
Astetta (DEG) 5
Asuntolainat 23
Automatic Power DownTM (APDTM) -
toiminto 2

B

b (kulmakerroin) 71
BAL (saldo) 24, 26
BGN (jakson alku)
ilmainen 4
BGN (jakson alussa)
maksuerät 24, 26

C

C/Y (korkojaksoja vuodessa) 24, 26, 82
Cfo (alkuperäinen kassavirta) 45
Cnn (n:nnen kassavirran määrä) 45
COMPUTE-ilmaisoin 4
Constant Memory™ -toiminto 2
CPN (vuotuinen kuponkikorko, prosenttia) 58, 59, 61, 62
CST (kustannus) 65, 68, 86

D

Datapisteet 74
DB (degressiivinen poisto) 65, 67, 68, 99
DBD (päivämäärien väliset päivät) 84
DBF (ranskalainen degressiivinen poisto) 65, 67, 68
DBX (degressiivinen poisto ja siirtymä) 65, 67, 68
DEC (desimaalimuoto) 5
DEG (asteet) 5, 6
Degressiivinen poisto (DB) 65, 67, 68, 99
Degressiivinen poisto ja siirtymä (DBX) 65, 67, 68
DEL-ilmaisoin (poisto) 4
DEP (poisto) 65, 66, 68
Desimaalimuoto (DEC) 5
Diskontattu arvopaperi 61
Diskontattu takaisinmaksu (DPB) 45, 49
Diskonttokorko (I) 45
DPB (diskontattu takaisinmaksu) 45, 49
DT1 (aloituspäivämäärä) 68
DT1, DT2 (päivämäärä 1 ja 2) 65, 84
DUR (modifioitu duraatio) 58

E

Efektiivinen vuosikorko (EFF) 82
EFF (efektiivinen vuosikorko) 82
Eksponentiaalinen regressio (EXP) 71, 73, 74
END (jakson lopussa) maksuerät 24, 26

Ennusteen laatiminen 74

Ennustettu X:n arvo (X') 71, 73, 76

Ennustettu Y:n arvo (Y') 71, 73, 75, 76

Entä jos -laskutoimitukset 17

ENTER-ilmaisoin 4

Epätasaiset kassavirrat 47

Esimerkkejä

annuiteetit 33
diskontattu takaisinmaksu 54
jäännösarvo 36
jäljellä oleva saldo (viimeinen kertamaksuerä) 42
jatkuvat annuiteetit 33
kassavirtadatan muokkaaminen 53
kassavirtadatan syöttäminen 53
katetuotto 86
koron muuntaminen 82
koronkorko 79
kuoletusaikataulu 40
kustannusten/myynnin välinen voittomarginaali 80
kuukausimaksuerät 42
kuukausisäästötalletukset 38
lainamäärä 39
lainan lyhennykset 40
lainan maksuerien laskeminen 29
modifioitu sisäinen korkokanta 55
muisti 14
Muistitaulukko 90
muut kuukausimaksut 37
nettonykyarvo 53, 54, 56
netto-odotusarvo 54
nykyarvo (annuiteetit) 31
nykyarvo (muuttuva kassavirta) 36
nykyarvo (säästöt) 30
nykyarvo (vuokra ja jäännösarvo) 36
omarahoitusosuus 39
päivämäärien väliset päivät 84
prosenttimuutos 79
säästäminen tulevaisuutta varten 38
saatu korko 42

sisäinen korkokanta 54
syöttövirheen korjaaminen 9
takaisinmaksu 54
tasamääräiset talletukset
 määritettyjä tavoitteita
 varten 40
tasapoisto 69
tuleva arvo (säästöt) 30
vakiot 15
viimeinen kertamaksuerä 42
viimeinen vastaus 16
vuokra epätasaisilla maksuerillä
 55

Esitystavat

asettaminen 5
desimaalien lukumäärä 5
kulman yksiköt 5, 6
laskentamenetelmä 6
lukuarvojen erotinmerkit 5

Eurohinta (PRI) 58, 61, 62

EXP (eksponentiaalinen regressio)
 71, 73, 74

F

FC (kiinteä kulu) 87, 88

Fnn (n:nen kassavirran frekvenssi)
 45

Frekvenssi 48

kassavirta 94
nimelliskorko 60, 62
Y:n arvo 71, 73

yhden muuttujan data 75

FV (tuleva arvo) 24, 26, 27

H

Havaintojen lukumäärä (n) 71, 73

Hyperbolinen (HYP) ilmainen 4

HYP-ilmainen (hyperbolinen) 4

I

I (diskonttokorko) 45

I/Y (vuosikorkoprosentti) 24, 26, 27

INS-ilmainen (syöttö) 4

INT (maksettu korko) 24, 26

INV-ilmainen (käänteisluku) 4

IRR (sisäinen korkokanta) 45, 49

J

Jäännösarvo (SAL) 65, 68

Jakolasku 9

Jaksojen lukumäärä (#PD) 78, 79, 80

Jaksojen lukumäärä (#PD),
 prosenttimuutos-/
 koronkorkotaulukko 78

Jaksojen lukumäärä (N) 27

Jaksojen lukumäärä (N), TVM-
 taulukko 24

Jakson alku (BGN)
 ilmaisain 4

Jakson alussa (BGN)
 maksuerät 24, 26

Jakson lopussa (END)
 maksuerät 24, 26

Jäljellä oleva kirjanpitoarvo (RBV)
 65, 66, 68

Jäljellä oleva poistoarvo (RDV) 65,
 66, 68

K

Käänteisluvun (INV) ilmaisain 4

Kaavat

30/360 koronlaskukäytäntö 102
arvopaperin hinta (useampi kuin
 yksi korkojakso
 lunastukseen) 96
arvopaperin hinta (yksi tai
 vähemmän korkojaksoja
 lunastukseen) 95
arvopaperin tuotto (useampi
 kuin yksi korkojakso
 lunastukseen) 96
arvopaperin tuotto (yksi tai
 vähemmän korkojaksoa
 lunastukseen) 95
arvopaperit 95
kannattavuus 101
kassavirta 93
katetuotto 101
kertynyt korko 96
korkokannan muunnokset 100
kuoletus 93
modifioitu duraatio 97
nettonykyarvo 93
päivämäärien väliset päivät 101

poisto 97
 poisto, degressiivinen 99
 poisto, syd-poisto 99
 poisto, tasapoisto 98
 prosenttimuutos 100
 rahan aika-arvo 91
 regressiot 100
 sisäinen korkokanta 94
 tilastot 99
 tod./tod. koronlaskukäytäntö
 101
 Kahden muuttujan tilastot 73, 74, 75
 Kakkos-
 toiminnot 3
 Kakkostoiminnon
 ilmaisin 3
 Kakkostoiminto
 Poistu 3
 Kaksi nimelliskoron maksua
 vuodessa (2/Y) 58, 60, 62
 Kannattavuuslaskentataulukko 87–
 88
 Kassavirrat
 epätasaiset 47
 kaavat 93
 laskeminen 49
 lisääminen 48
 muokkaaminen 53
 poistaminen 47, 48
 ryhmitelty 47
 syöttäminen 46, 47
 Kassavirtataulukko 45–??, 45, ??–56
 Katetuotto (MAR) 86
 Katetuottotaulukko 85–86
 Käyrän sijoittaminen 74
 Kertolasku 9
 Kertoma 12
 Kertynyt korko (AI) 58, 62, 63
 Ketjulasku (Chn) 5, 6, 9
 Kiinteä kulu (FC) 87, 88
 Kokonaistuottoprosentti 61
 Kombinaatiot 9, 12
 Korkojaksoja vuodessa (C/Y) 24, 26,
 82
 Korkomuutostaulukko 81
 Koronkorko 61, 77, 79, 81
 Korrelaatiokerroin (r) 71, 74
 Kulmakerroin (b) 71

Kulmayksiköiden esitystapa 6
 Kuoletus
 aikataulu 23, 27, 28, 40
 kaavat 93
 taulukko 23
 Kustannus (CST) 65, 68, 86
 Kustannusten/myynnin välinen
 voittomarginaali 79, 80
 Kymmenpotenssimuoto 13

L

Lainat 23, 26
 Laitteiston palauttaminen alkutilaan
 7
 laske 45
 Laskentamenetelmä 5, 6
 Laskentavuosi (YR) 65, 67, 68
 Laskimen käynnistäminen 2
 Laskimen palauttaminen alkutilaan
 7
 laitteiston palauttaminen
 alkutilaan 7
 näppäinten painaminen 7
 Laskimen sammuttaminen 2
 LIF (omaisuuden käyttöikä) 65, 67, 68
 LIN (lineaarinen regressio) 71, 73, 74
 Lineaarinen regressio (LIN) 71, 73, 74
 Liukuva desimaalimuoto 5
 Ln (logaritminen regressio) 71, 73, 74
 Logaritminen regressio (Ln) 71, 73,
 74
 Lukuarvojen erotinmerkkien
 esitystapa 5
 Lunastusarvo (RV) 58, 59, 61
 Lunastuspäivämäärä (RDT) 58, 59,
 61, 62

M

M01 (aloituskuukausi) 65, 67, 68
 M0–M9 (muisti) 13, 89
 Määrä (Q) 87, 88
 Maksettu korko (INT) 26
 maksettu korko (INT) 24
 Maksettu lainapääoma (PRN) 24, 26
 Maksu (PMT) 24, 26, 27
 Maksueriä vuodessa (P/Y) 24, 26, 27
 MAR (katetuotto) 86

Matemaattiset operaatiot 9
 Menovirrat 23, 27
 MOD (modifioitu sisäinen korkokanta) 45, 49
 Modifioitu duraatio (DUR) 58
 Modifioitu sisäinen korkokanta (MOD) 45, 49
 Muisti
 aritmeettinen 14
 Esimerkkejä 14
 hakeminen 14
 tallentaminen 13
 tyhjentäminen 13
 Muistiin tallentaminen 13
 Muistista hakeminen 14
 Muistitaulukko 89–90
 Myyntihinta (SEL) 86

N

n (havaintojen lukumäärä) 71, 73
 N (jaksojen lukumäärä) 27
 N (jaksojen lukumäärä, TVM-
 taulukko) 24
 N:n:n kassavirran frekvenssi (Fnn)
 45
 N:n:n kassavirran määrä (Cnn) 45
 Näytön ilmaisimet 3
 Näytön lukeminen 3
 Negatiivisen (–) arvon ilmaisin 4
 Neliö 9
 Neliönjuuri 9
 Nettonykyarvo (NPV) 45, 49
 Netto-odotusarvo (NFV) 45
 NEW (uusi arvo) 78, 79, 80
 NFV (netto-odotusarvo) 45
 Nimellisarvo 61
 Nimelliskorko (NOM) 82
 Nimelliskoron maksu 61
 NOM (nimelliskorko) 82
 NPV (nettonykyarvo) 45, 49
 Nykyarvo (PV) 24, 26, 27

O

OLD (vanha arvo) 78, 79, 80
 Omaisuuden käyttöikä (LIF) 65, 67,
 68
 Ongelma 108

P

P (yksikköhinta) 87, 88
 P/Y (maksueriä vuodessa) 24, 26, 27
 P1 (aloittava maksu) 24, 26
 P2 (päättävä maksu) 24, 26
 Päättävä maksu (P2) 24, 26
 Päivämäärä 1 ja 2 (DT1, DT2) 65, 84
 Päivämäärät
 30/360 koronlaskukäytäntö (360)
 84
 päivämäärä 1 ja 2 (DT1, DT2) 84
 päivämäärien väliset päivät
 (DBD) 84
 syöttäminen 84
 tod./tod. (ACT)
 koronlaskukäytäntö 84
 Päivämäärätaulukko 83
 Päivämäärien väliset päivät (DBD) 84
 Palauttaminen alkutilaan
 arvopaperimuuttujat 58
 kannattavuuslaskennan
 muuttujat 87
 kassavirtamuuttujat 46
 korkomuutosmuuttujat 81
 kuoletusmuuttujat 25
 päivämäärämuuttujat 83
 poistomuuttujat 66
 prosenttimuutos-/
 koronkorkomuuttujat 78
 tilastomuuttujat 73
 TVM-muuttujat 25
 Palkinto-obligaatio 61
 Pariarvo 61
 Paristo 106, 107
 vaihtaminen 106, 107
 varotoimia 107
 PB (takaisinmaksu) 45, 49
 Permutaatiot 9, 12
 PFT (voitto) 87, 88
 PMT (maksu) 24, 26, 27
 Poistaminen
 merkit 7
 syöttövirheet 7
 virheet 7
 virheilmoitukset 7
 Poisto (DEP) 65, 66, 68
 Poiston (DEL) ilmaisin 4

Poistotaulukko 65–69
 Potenssiregressio (PWR) 71, 73, 74
 PRI (arvopaperin hinta) 63
 PRI (eurohinta) 58, 61, 62
 PRN (maksettu lainapääoma) 24, 26
 Prosentti 9
 Prosenttimuutos (%CH) 78, 79, 80
 Prosenttimuutos-
 koronkorkotaulukko 77
 Prosenttisuhde 9
 Prosentuaalinen alennus 9
 Prosentuaalinen korotus 9
 PV (nykyarvo) 24, 26, 27
 PWR (potenssiregressio) 71, 73, 74
 Pyöristäminen 12, 105

Q

Q (määrä) 87, 88

R

r (korrelaatiokerroin) 71, 74
 RAD (radiaanit) 6
 Radiaanien (RAD) ilmainen 4
 Radiaanit (RAD) 6
 RAD-ilmainen (radiaanit) 4
 Rahan aika-arvotaulukko (TMV) 23
 Rahan aika-arvotaulukko (TVM) 17,
 19, 20
 Rahan aika-arvotaulukko ja
 kuoletustaulukko ??–43
 Ranskalainen degressiivinen poisto
 (DBF) 65, 67, 68
 Ranskalainen tasapoisto (SLF) 65, 67,
 68
 RBV (jäljellä oleva kirjanpitoarvo) 65,
 66, 68
 RDT (lunastuspäivämäärä) 58, 59, 61,
 62
 RDV (jäljellä oleva poistoarvo) 65, 66,
 68
 Regressiomallit
 eksponentiaalinen 73, 74
 lineaarinen 73, 74
 logaritminen 73, 74
 potenssi 73, 74
 RI (uudelleensijoituskorko) 45
 RV (lunastusarvo) 58, 59, 61, 62

Ryhmitellyt kassavirrat 47

S

SAL (jäännösarvo) 65, 68
 Saldo (BAL) 24, 26
 Satunnaisluvut 12
 SDT (tilityspäivämäärä) 58, 61, 62
 SEL (myyntihinta) 86
 SET-ilmainen (asetus) 4
 Sisäinen korkokanta (IRR) 45, 49
 SL (tasapoisto) 65, 67, 68
 SLF (ranskalainen tasapoisto) 65, 67,
 68
 Sulkeet 9, 11
 Sx (X:n otoksen keskihajonta) 71, 73
 Sy (Y:n otoksen keskihajonta) 71
 SYD (Syd-poisto) 65, 67, 68
 Syd-poisto (SYD) 65, 67, 68
 Syötön (IND) ilmainen 4
 Syöttövirheiden korjaaminen 9

T

Takaisinmaksu (PB) 45, 49
 Talletukset 23
 Tarkkuus 105
 Tasapoisto (SL) 65, 67, 68
 Taulukko
 arvopaperi 57
 Taulukot
 Kannattavuus 87
 Katetuotto 85
 kehotemerkeillä varustettu 20
 Korkomuutos 81
 Kuoletus 23
 Muisti 89
 muuttujat 17, 19, 20, 21
 näytön ilmaisimet 21
 Päivämäärä 83
 Poisto 65
 Prosenttimuutos/koronkorko 77
 TVM (rahan aika-arvo) 17, 19, 20,
 23
 Tilastotaulukko 71–76
 Tilastotiedot 74
 Tilityspäivämäärä (SDT) 58, 61, 62
 Tod./tod. (ACT) koronlaskukäytäntö
 84

Tod./tod. koronlaskukäytäntö (ACT)
 58, 59, 62

Toimenpiteet

- arvopaperiasetusten
 valitseminen 62
- arvopaperin hinnan laskeminen
 62
- arvopaperin tietojen
 syöttäminen 62
- arvopaperin tuoton laskeminen
 63
- datapisteiden syöttäminen 74
- diskontatun takaisinmaksun
 laskeminen 50
- eri laskutoimituksissa
 käytettävät vakiot 15
- kannattavuuden laskeminen 88
- kannattavuuteen vaaditun
 määrän laskeminen 88
- kassavirtojen lisääminen 48
- Kassavirtojen poistaminen 48
- katetuoton laskeminen 86
- kertyneen koron laskeminen 63
- koron muuntaminen 82
- koronkoron laskeminen 78
- kuoletusaikataulujen laatiminen
 27, 28
- kustannusten/myynnin välisen
 voittomarginaalin
 laskeminen 78
- lainan peruskoron laskeminen 29
- modifioidun duraation
 laskeminen 63
- modifioidun sisäisen
 korkokannan laskeminen 50
- muistitaulukon käyttö 89
- nettonykyarvon laskeminen 50
- netto-odotusarvon laskeminen
 50
- päivämäärien laskeminen 84
- poistoaikataulun laatiminen 68
- poistodatan syöttäminen 68
- poistomenetelmän valitseminen
 68
- prosenttimuutoksen laskeminen
 78
- sisäisen korkokannan
 laskeminen 50

- takaisinmaksun laskeminen 50
- tilastojen laskeminen 75
- tilastolaskentamenetelmän
 valitseminen 75
- X':n arvon laskeminen 76
- Y':n arvon laskeminen 75
- Tuleva arvo (FV) 24, 26, 27
- Tulovirrat 23, 26, 27
- Tuotto laskettuna lunastuspäivän
 mukaan (YLD) 58, 62
- TVM-taulukko (rahan aika-arvo) 17,
 19, 20, 23
- Tyhjentäminen
 laskin 7
- laskutoimitukset 7
- muisti 7, 13
- taulukot 7

U

- Universaali potenssilasku 9
- Uudelleensijoituskorko (RI) 45
- Uusi arvo (NEW) 78, 79, 80

V

- Vähennyslasku 9
- Vakiot 15
- Vanha arvo (OLD) 78, 79, 80
- VC (yksikkökohtainen muuttuva
 kulu) 87, 88
- Viimeinen vastaus (ANS) -toiminto
 16
- Virhe
 ilmoitukset 103
- poistaminen 103
- Voitto (PFT) 87, 88
- Vuokrat 23
- vuosikorkoprosentti 61, 81, 95
- Vuosikorkoprosentti (I/Y) 24, 26, 27
- Vuotuinen kuponkikorko,
 prosenttia (CPN) 58, 61, 62

X

- X' (ennustettu X:n arvo) 71, 73, 76
- X:n arvo (Xnn) 71, 73
- X:n arvon frekvenssi (Ynn) 73
- X:n keskiarvo ($\bar{x}$) 71, 73

X:n otoksen keskihajonta (S_x) 71, 73
X:n perusjoukon keskihajonta ((x))
71, 73
X:n summa (ΣX) 71, 73
 X^2 :n summa (ΣX^2) 71, 73
 X_{nn} (X:n arvo) 71, 73
xP/Y-näppäin (vuosimaksujen
kertominen) 27
XY-tulojen summa (ΣXY) 71

Y

Y' (ennustettu Y:n arvo) 71, 73
Y:n keskiarvo ($\bar{x}$) 71
Y:n otoksen keskihajonta (S_y) 71
Y:n perusjoukon keskihajonta ((y)) 71
Y:n summa (ΣY) 71

Y^2 :n summa (ΣY^2) 71
Yhden muuttujan tilastot (1-V) 71,
73
Yhteenlasku 9
Yksi nimelliskoron maksu vuodessa
(1/Y) 58, 60, 62
Yksikköhinta (P) 87, 88
Yksikkökohtainen muuttuva kulu
(VC) 87, 88
YLD (tuotto laskettuna
lunastuspäivän mukaan) 58, 62
Y-leikkaus (a) 71
Yleistietoja laskimen käytöstä 1–21
Ynn (X:n arvon frekvenssi) 71, 73
YR (laskentavuosi) 65, 67, 68